



קופר יבוא 1992 בע"מ ^{בס"ד}

הוראות שימוש

למקרר kupper

BCD- 576WD-CE

משווקי **Küppersbusch**  **smatic**  **FABER** **Kupper**

רח' המלאכה 4 אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 טל. 03-9381695 פקס. 03-9381696
4 HAMELACHA ST. NEW INDUSTRIAL AREA ROSH-HAAYIN CODE 48091, TEL. 03-9381695, FAX. 03-9381696



לקוח נכבד

אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר מבית "קופר יבוא".
אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.

שימו לב:

ההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק למקרר שברשותכם. יכול להיות שכפתור או מדף ישונו וישופרו על-ידי היצרן ללא התראה מוקדמת. כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את העיצוב הפנימי של המקרר ללא הודעה מראש.

קראו את כל ההוראות לפני השימוש במקרר

אזהרה- לפני השימוש במקרר יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות הבאים:

⚡ אזהרה ⚡ **⚡ WARNING ⚡**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן

- השתמשו במקרר רק למטרות ביתיות (לא מסחריות) להן הוא מיועד כפי שמתואר בחוברת זו.
- יש להתקין מקרר זה כראוי, בהתאם להוראות ההתקנה המפורטות בחוברת זו. ראו בהמשך הוראות הארקה והתקנה.
- אל תנתקו את המקרר מזרם החשמל תוך משיכת כבל החשמל, תמיד אחזו בחוזקה את התקע ומשכו אותו מהשקע.
- תקנו או החליפו מיד כבל חשמל בלוי או לא תקין. אל תשתמשו בכבל סדוק, משופשף או לא תקין בצורה זו או אחרת, לאורכו או בקצותיו.
- כאשר אתם מרחיקים את המקרר מהקיר היזהרו לבל תרמסו את הכבל. אל תניחו לילדים לטפס, לעמוד או להתלות אל מדפי המקרר. הילדים עלולים להיפגע והמקרר עלול להינזק.
- אחרי שהמקרר פועל, אל תגעו במשטחים הקרים בתא המקפיא, במיוחד כאשר ידיכם לחות או רטובות. העור עלול להידבק למשטחים הקרים.
- אל תקפואו מחדש מזון קפוא שהפשיר לגמרי.
דברי המומחים:
"...אתם יכולים להקפיא מחדש מזון קפוא שהפשיר אם הוא עדין מכיל גבישי קרח קפואים או אם טמפרטורת המזון מתחת ל- 4°C".
"...בשר טחון, עופות ודגים מופשרים שיש להם ריח או צבע השונה אפילו במעט מהרגיל, אינם ראויים למאכל ואינם ראויים להקפאה מחדש. יש לזרוק גלידה שהפשירה. אם הריח או הצבע של מזון כלשהו שונה או מעורר ספקות, השליכו אותו. מזון זה עלול להוות סכנה לבריאותכם."

שימו לב!

- נתקו את המקרר מזרם החשמל לפני ניקויו או תיקונו.
 - כל שירות הניתן למקרר יבוצע על-ידי טכנאי שירות מוסמך.
 - לפני החלפת נורה שרופה, נתקו את המקרר מזרם החשמל או נתקו את אספקת זרם החשמל מלוח הנתיכים כדי למנוע התחשמלות. (הנורה השרופה עלולה להישבר בזמן החלפתה).
הערה: סיבוב מתג הבקרה למצב OFF אינו מנתק את הזרם לבית הנורה.
- אל תשתמשו בבנזין או בנוזלים או גזים מתלקחים אחרים בסמוך למקרר או למכשירי חשמל אחרים.

סילוק המקרר הישן

במידה והמקרר הישן לא נמכר יש לדאוג שהוא לא יהווה סכנה. לכידת ילדים בתוך מקרר ישן ומוות עקב חנק אינם נחלת העבר. מקרר נטוש מהווה סכנה, גם אם הוא מושאר כך "לימים ספורים בלבד". אם הנכם נפטרים מהמקרר הישן שלכם, הקפידו על הכללים הבאים כדי למנוע תאונות.

לפני השלכת המקרר או המקפיא הישנים שלכם:

- פרקו את הדלתות.
- השאירו את המדפים במקומם כדי להקשות על ילדים להיכנס לתוך המקרר.
- חתכו את כבל החשמל.

אמצעי זהירות

לפני הפעלה ראשונה של המקרר, קראו בעיון הוראות התקנה והפעלה אלו. בחוברת זו נכלל מידע חשוב (על הפעלתו ותחזוקתו) אותו עליכם לדעת לפני התקנת המקרר. שמרו חוברת זו במקום בטוח וזכרו למסור אותה לבעלים הבאים של המקרר.

אזהרה- יש לחבר את המקרר לשקע חשמל מוארק בלבד.

כדי למנוע סכנת התחשמלות, אל תחברו את המקרר לתקע חשמל שאינו מוארק היטב בהתאם לחוקי חברת החשמל. קו החשמל המזין את השקע חייב להיות מוגן על-ידי נתיך של 16A (אמפר) לפחות, המחובר לארקה כהלכה.

לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב אי הקפדה על הכללים הבאים: אל תפעילו את המקרר אם הנכם מבחינים בנזק כלשהו. במקרה של ספק, פנו לתחנת השירות הקרובה. חיבור המקרר לחשמל והתקנתו חייבים להתבצע תוך הקפדה על הוראות ההתקנה המפורטות בחוברת זו. וודאו שהנתונים של רשת החשמל בביתכם זהים לנתונים המצוינים על תוויית הנתונים של המקרר. יש לבצע תיקונים של המקרר בתחנת שירות מוסמכת של "קופר יבוא בע"מ" בלבד. ביצוע תיקון על-ידי מי שלא הוסמך לכך מהווה מקור סכנה עבור המשתמש במקרר. יש לאחסן אלכוהול בבקבוק סגור היטב במצב עמידה בלבד. בשום מקרה אין לאחסן במקרר חומרים נפיצים. ישנה סכנת התפוצצות!

אין להקפיא פחיות שתייה ובקבוקי פלסטיק או זכוכית סגורים. ישנה סכנת התפוצצות של הבקבוקים. אל תפעילו את המקרר בסביבה בה קיימים אדים נפיצים. אל תכניסו קוביות קרח לפה מיד לאחר הוצאתם מהמקפיא (כדי למנוע כוויות קור, המתינו מספר דקות). הקפידו לא לפגוע במערכת הסגורה של גז הקירור על-ידי עצם חד או כלי היכול לגרום לפגיעה אחרת בצינורות המוליכים את גז הקירור. היזהרו שעקב פגיעה במערכת הקירור הסגורה לא יתפרץ גז קירור החוצה ולא יחדור לעיניכם, משום שהדבר עלול לגרום נזק לעיניים. אל תחסמו את פתחי האוורור ואת הרשת בתחתית המקרר. שימרו מקומות אלה נקיים. אל תשתמשו בשום התקן שישנה את הביצועים החשמליים של המקרר.

שימושים מותרים

המקרר תוכנן לשימוש ביתי בלבד. המקרר מיועד לקירור מזון, לאחסון מוצרי מזון קפואים ולייצור קוביות קרח. האחריות למקרר מבוטלת אם משתמשים בו שימוש מסחרי.

כיבוי המכשיר

- הוציאו את התקע הראשי.

ניתוק המכשיר

במידה והמכשיר אינו בשימוש לתקופה ממושכת:

- הוציאו את המזון מתוך המכשיר.
- הוציאו את התקע הראשי.
- נקו את פנים המכשיר (ראו "ניקוי המכשיר").

למניעת ריחות לא נעימים, השאירו את דלתות המכשיר פתוחות.

במעבר דירה

הסירו את כל החלקים הניתנים להפרדה וארזו כל אחד בנפרד. סגרו את הדלתות והדקו אותן בסרט דביק. הובילו את המכשיר במצב אנכי.

שימוש בתא המקרר

לאחסון עוגות ומאפים, ארוחות מוכנות, מזון משומר, חלב מרוכז, גבינות קשות, פירות וירקות רגישים לקור: פירות טרופיים, מנדרינות, בננות, אננס, מלון, אבוקדו, פפאיה, פסיפלורה, חציל, כמו כן פירות הזקוקים להבשלה נוספת, עגבניות, מלפפונים, עגבניות ירוקות, תפוז"א. שימו לב: כאשר מאכסנים מלפפונים במגרה רצוי לכסותם עם מגבת כדי שהלחות שהם פולטים תיספג במגבת. אחרת הם יצטברו כאדים בתקרת המדף מעל למגרה.

באחסון דברי מאכל, הקפידו על ההוראות הבאות:

- הניחו למזון חם ולמשקאות חמים להתקרר מחוץ למכשיר.
- בכדי למנוע שהמזון לא יאבד את טעמו או יתייבש, הניחו אותו המיכלים אטומים.
- מנעו מגע של שמן או שומן עם חלקי הפלסטיק ואוטמי הדלתות.
- אחסנו מוצרים בעלי אחוז אלוהול גבוה כשהם עומדים וסגורים היטב, אין לאחסן חומרים נפיצים בתוך המכשיר. ישנה סכנת התפוצצות!

בקניית מוצרי מזון, אנא שימו לב:

טריות המוצרים חשובה להארכת חיי המדף של מוצרי המזון. ככל שהמזון בתא "שמירת הטמפרטורה" יהיה טרי יותר, הוא ישמר לאורך זמן רב יותר. בקניית מזון, הקפידו תמיד לבדוק את טריות המוצרים.

הערה:

הקפידו שדלת תא המקפיא תהיה תמיד סגורה. במידה והדלת תישאר פתוחה, המזון הקפוא יתחיל להפשיר. תא המקפיא יתכסה בשכבת קרח עבה. כמו-כן: עקב צריכה בעצמה גבוהה תבוזבז אנרגיה רבה.

הקפאת ואחסון מוצרי מזון

אחסון מוצרי מזון בהקפאה עמוקה

בקניית מוצרי מזון בהקפאה עמוקה, עקבו אחר ההוראות הבאות:

- וודאו שהאריזה אינה פגומה.
- בדקו את תאריך התפוגה.
- טמפרטורת המקפיא בסופרמרקט צריכה להיות 18°C - או פחות. במידה ולא, אורך חיי המדף של מוצרי המזון יקטן.
- רכשו מוצרי מזון בהקפאה עמוקה בסופו של מסע הקניות. עם הגיעכם הביתה, הניחו מיד את מוצרי המזון הקפוא בתא המקפיא. השתמשו במוצרי המזון הקפוא לפני שיפוג תאריך התפוגה.
- אין להקפיא מחדש מזון מופשר.
- יוצא מן הכלל: אם השתמשת במזון להכנת ארוחה (הרתחתם או טיגנתם אותו), ניתן להקפיא מחדש ארוחה מוכנה זו.

הקפאת מזון הקפיאו אך ורק מזון טרי. בכדי למנוע מהמזון לאבד את טעמו או להתייבש, עטפו אותו בניילון נצמד או הניחו אותו במיכלים סגורים. בכדי לשמר את הויטמינים, הערכים התזונתיים, המראה והטעם, עליכם להקפיא את המזון מהר ככל האפשר. אין לעבור את קיבולת ההקפאה המקסימאלית. קירור מזון מהיר:

כדי להשיג את הביצוע הטוב ביותר:

- אין לאחסן מזון חם או נוזל מתאדה בתוך המקרר.
- יש לכסות או לעטוף את המזון במיוחד אם הוא עם טעם חזק.
- מקם את המזון כך שהאוויר ינוע סביבו בחופשיות.

כיצד לארוז מזון בצורה נכונה:

- הניחו את המזון בתוך האריזה.
- הוציאו החוצה את כל האוויר.
- אטמו את האריזה.
- ציינו את התכולה ואת התאריך על האריזה.

המוצרים הבאים אינם מתאימים לאריזת מוצרי מזון:
נייר עטיפה, נייר עמיד בפני שומן, שקיות אשפה ושקיות קניות משומשות.

המוצרים הבאים מתאימים לאריזת מוצרי מזון:
כיסוי פלסטי, כיסוי פוליאטילן מתנפח, רדיד אלומיניום.

המוצרים הבאים מתאימים לאטימת המזון הארוז:
גומיות, מהדקים פלסטיים, חוטי קשירה, סרט דביק עמיד בקור וכד'.

משך אחסון המזון הקפוא
משך האחסון תלוי בסוג המוצר.

הפשרת מזון קפוא
תלוי בסוג המזון ובשימוש הרצוי, ניתן להפשיר מזון קפוא במספר דרכים:

- בטמפרטורת החדר
- במקרר
- בתנור חשמלי, עם / בלי סיוע של מאוורר אויר חם
- במיקרוגל

הערה:
אין להקפיא מחדש מזון שהחל להפשיר או שהפשיר לגמרי.
אין לאחסן את המזון בהקפאה מעבר לזמן האחסון המקסימאלי.

כיצד לחסוך בצריכת אנרגיה

- התקינו את המכשיר בחדר קריר ומאוורר היטב, לא במקום של שמש ישירה ולא ליד מקור חום (רדיאטור, תנור בישול וכו'). אם נדרש, השתמשו בלוחית מבודדת.
- הניחו למזון ומשקאות חמים להתקרר (לטמפרטורת החדר) לפני הכנסתם לתוך המקרר.
- בהפשרת מזון קפוא, הניחו אותו בתא המקרר. הטמפרטורה הנמוכה של המוצרים הקפואים תקרר את המזון הנמצא בתוך המקרר.
- פתחו וסגרו את הדלת במהרה ככל האפשר.

רעשי תפעול

רעשי תפעול נורמאליים:
רעשי בעבוע- המקרר שואב דרך הצינור האחורי ללוח הקירור ולמאייד או למדפי המקפיא הקבועים.
כשמדחס פועל המקרר שואב סביבו, נשמע רעש זמזום או פעימות מהמדחס.
המהום- יחידת המקרר פועלת. המאוורר במערכת האוורור פועל.

רעשים שניתן לתקנם בקלות

המכשיר אינו עומד ישר
אנא ישרו את המכשיר בעזרת פלס-מים. השתמשו ברגלית גובה מתכווננת, או הניחו משהו מתחת לרגלית.

המכשיר נוגע ביחידות או במכשירים סמוכים
אנא הרחיקו את המכשיר מיחידות את מכשירים סמוכים.

מגירות, סלסילות או אזורי אחסון רופפים או תקועים
אנא בדקו את החלקים הניתנים להסרה, ובעת הצורך, הכניסו אותם מחדש.

כלי קיבול נוגעים זה בזה
אנא הרחיקו בקבוקים או כלי קיבול אחרים זה מזה.

ניקוי המכשיר

- שימו לב: הוציאו את התקע הראשי או כבו את זרם החשמל!
- נקו את אוטמי הדלת במים בלבד וייבשו ביסודיות.
- נקו את המכשיר במי שטיפה פושרים. וודאו שמי השטיפה אינם מטפטפים, והמטלית לחה בלבד.
- אין להניח מדפי זכוכית קרים המוצאים ישירות מן המקפיא בתוך מים חמים.
- אין לנקות את המדפים או המיכלים במדיח הכלים. החלקים עלולים להתעוות.
- אחרי הניקוי: הכניסו את התקע הראשי או הדליקו את זרם החשמל.

אזהרה!

אין לגעת בידיים רטובות במזון קפוא. ידיכם עלולות להידבק למזון. סכנת פציעה!

אין להשתמש במנקה אדים לניקוי המכשיר. האדים עלולים לבוא במגע עם חלקים מחושמלים ולגרום לקצר חשמלי או למכת חשמל. האדים עלולים להרוס את משטחי הפלסטיק.

תיקון ליקויים מינוריים בעצמכם

לפני שתתקשרו לשירות הלקוחות:

אנא בדקו האם ביכולתכם לתקן את הליקויים בעצמכם בהתאם למידע הבא. שירות הלקוחות יגבה מכם כסף על ביקור טכנאי כאשר אין תקלה, אפילו אם המכשיר עדיין באחריות!

הסרת האריזה מהמכשיר

- הסירו את האריזה ואת סרט ההדבקה. (ניתן להסיר את שאריות הדבק בעזרת צידו הדביק של סרט ההדבקה שהוסר. בכדי לעשות כן, הניחו את סרט ההדבקה על פני שאריות הדבק והסירו).
- אל תסירו את מגני ההובלה מהמדפים ומתאי האחסון עד שיתקן המכשיר.

אזהרה!

לפני שתחברו את המכשיר לזרם החשמל, הסירו את כל חומרי האריזה הפנימיים והחיצוניים. השאירו מרווח של 10 ס"מ בין גב המקרר לקיר ובין צידי המקרר לקיר, על מנת לאפשר לאוויר לזרום סביבו. פלסו את המקרר בעזרת הרגליות המתכווננות.

חיבור חשמלי

אל תשתמשו בכבל מאריך או במפלג. מכשיר זה חייב להיות מחובר לשקע קבוע.

השקע אליו מחובר המכשיר חייב להיות נגיש. חברו את המכשיר ל- 220-240 V/50 Hz זרם חלופי באמצעות שקע בעל ארקה המותקן בצורה נכונה. לשקע חייב להיות נתיך של 16 A ויותר. במקרה של ניתוק החשמל או הפסקת חשמל יש להמתין כ-5 דקות עד לחיבור מחדש. הפעלה מוקדמת עלולה לגרום נזק למקרר.

החלפת נורה במקרר

לפני החלפת הנורה במקרר נתקו את המקרר מחשמל. (הוצאת התקע מהשקע). החלפת הנורה כאשר המקרר מחובר לחשמל עלולה לגרום להתחשמלות.

- השתמשו במברג פיליפס על מנת לשחרר את הברגים.
- הסירו את המכסה ממקומו.

- הבריגו את הנורה השרופה החוצה, והבריגו פנימה נורה עם צורה זהה.
- החזירו את המכסה למקומו, והבריגו את הברגים חזרה.

חשוב מאוד:

במקרה של הפסקת חשמל – לא לפתוח את דלת המקפיא אם יש מזון בפנים, המזון הקפוא לא יושפע אם זו הפסקת חשמל קצרה וכן אם תא ההקפאה מלא, אחרת, מומלץ להשתמש במזון תוך זמן קצר.

תחזוקה

נתק את המכשיר לפני העברה של ביצוע התחזוקה

ניקיון תקופתי

נקו את פנים המקרר במים חמים וסודה לשתייה שטוף ויבשו ביסודיות. נקו את המעבה ואת המדחס בגב המכשיר עם מברשת או שואב אבק, זה ישפר את ביצוע המכשיר וישמור על צריכת החשמל. את הנירוסטה, שימרו בעזרת נירוסטון (ניתן להשיג אצל יבואן המקרר).

תקלות אפשריות

במקרה שהמכשיר לא פועל:

- התקע לא בשקע או שיש הפסקת חשמל, או שהנתיך קפץ.
- אספקת החשמל לשקע לא תקינה (בדקו את השקע ע"י מכשיר אחר)
- בדוק אם כפתור הטרמוסטט במצב מדויק.

המדחס פועל ומפסיק את פעולתו לעיתים דחופות:

- טמפרטורת החדר גבוהה מידי / דלת המקרר נפתחת לעיתים קרובות מידי / הדלת לא סגורה כראוי / הגדרת הטמפרטורה לא מכוונת כראוי.
- אטם הדלת לא תקין או לא יושב במקומו כראוי / המרווח בין המקרר לקירות לא מספיק לאיורור נכון.

הטמפרטורה במקרר גבוהה מידי:

- הגדרת הטמפרטורה לא מכוונת.
- טמפרטורת החדר גבוהה מידי / דלת המקרר נפתחת לעיתים קרובות מידי / הדלת לא סגורה כראוי /בורר הטמפרטורה לא מכוון כראוי.
- הכנסתם כמות גדולה מאוד של מזון חם – המתינו מספר שעות שהטמפרטורה תרד.


הדפנות החיצוניות של המקרר חמות:

- הדפנות החיצוניות של המקרר יכולות להיות חמות מעט יותר מטמפרטורת החדר, זו אינה תקלה אלא חלק ממערכת ההפשרה של המקרר.

הדלת לא נסגרת כראוי:

- המקרר לא מפולס.
- אטם הדלת מלוכלך.
- סלי האיכסון לא במקומם.

אם המכשיר לא עובד לאחר כל הבדיקות הנ"ל צור קשר עם תחנת השרות.

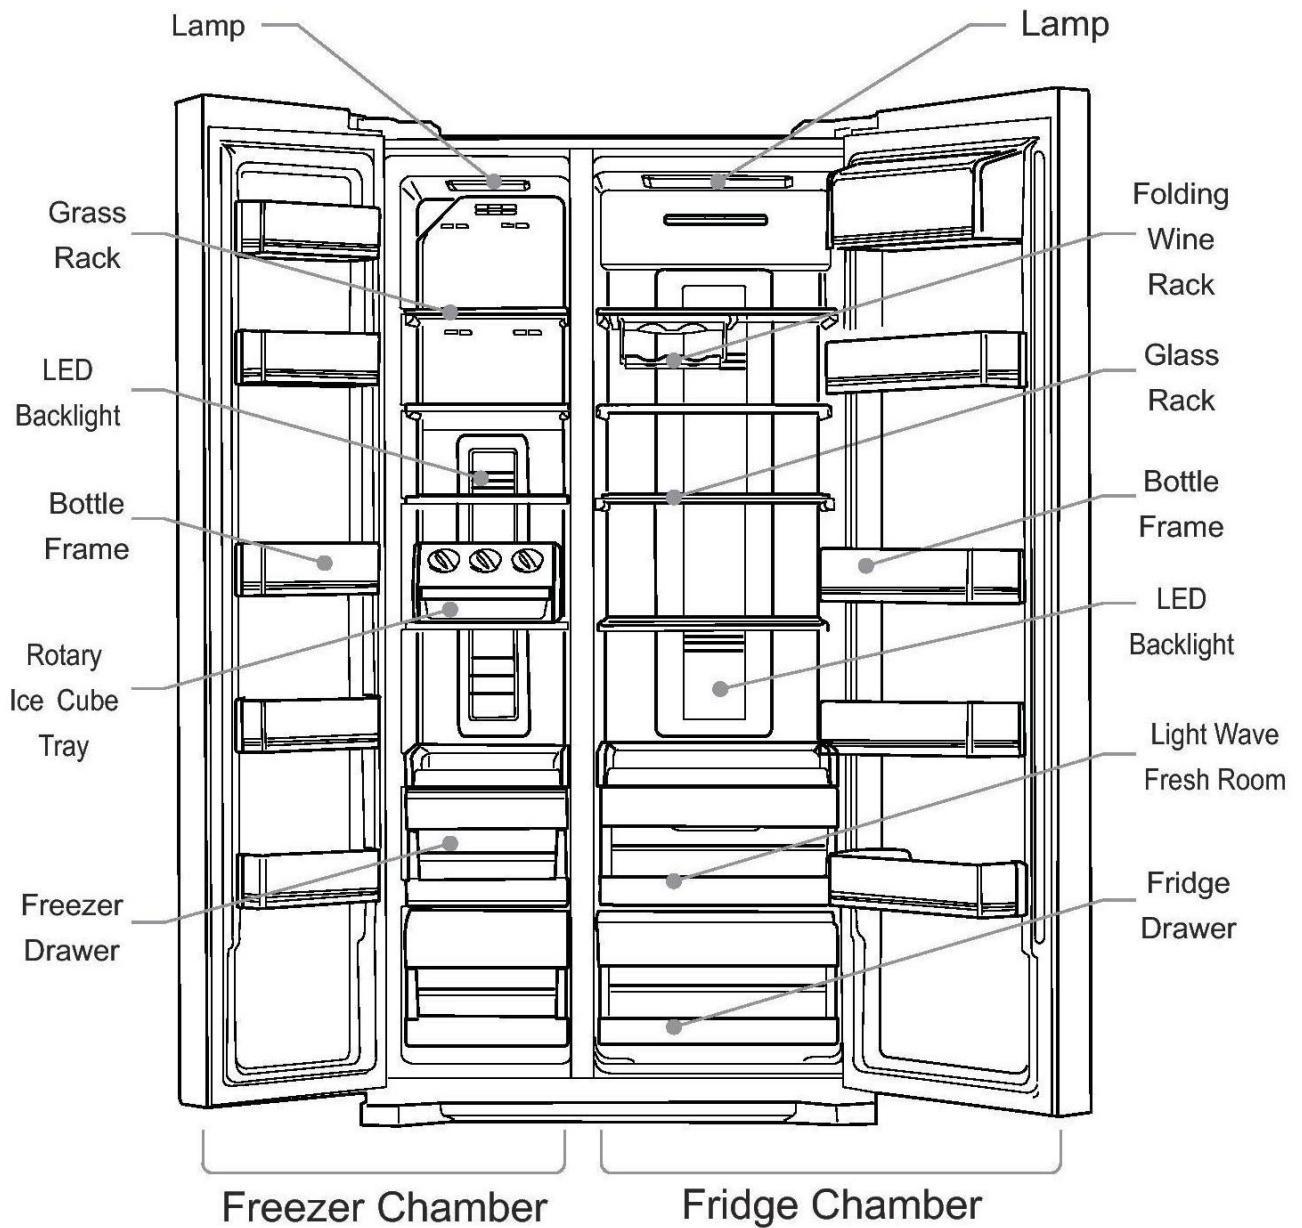

*** המקרר שברשותכם עלול להיות מעט שונה מהמקרר שבאיור למעלה.**

עצות לאיחסון מזון בתאי המקפיא

הטמפרטורה במקפיא נמוכה מאוד, כך שמזון טרי שמוכנס למקפיא יכול להישמר שם זמן רב. לכן מומלץ לשים במקפיא את המזון שמיועד לאיחסון לזמן רב, אך עליכם להקפיד לשמור על תאריך התפוגה של המזון הרשום על גבי האריזה.

- תא בדלת המקפיא: מיועד לשמירת מזון שאמור להימצא במקפיא לזמן קצר יחסית.
- מדף הזכוכית שבמקפיא: מיועד לשמור מזון קפוא כגון דגים, בשר, גלידות וכיו"ב.
- מגירת המקפיא: מיועדת לשמור מזון קפוא כגון דגים, בשר ואריזות עוף.

אזהרה

- מלבד ההמלצות שניתנו ע"י היצרן בנושא ההפשרה, שום ציוד וצורת התנהלות לא יכולים להיות מנוצלים על מנת להאיץ את תהליך ההפשרה.

קבלת המקרר החדש

- לפני השימוש במקרר הוציאו את כל האריזות, כולל ריפודים תחתונים, רפידות ורצועות של המקרר.
- נקו בעדינות את פנים וחוץ המקרר בעזרת מטלית לחה וחמה (ניתן להוסיף חומר ניקוי למים שבהם טובלים את המטלית).
- אל תחלקו את השקע החשמלי של המקרר עם מכשירים חשמליים נוספים.

העברת המקרר

- אל תהפכו את המקרר; אל תרימו ואל תשימו אותו המקרר במצב מאוזן; אל תלחצו על המקרר. על זווית הסטייה של המקרר לא היות מעל 45 מעלות כאשר אתם מעבירים את המקרר.
- בזמן ההעברה, אל תפעילו לחץ גדול מדי על דלת המקרר מחשש לעיוות המכשיר. עשו את ההעברה בזהירות ובעדינות הנדרשת.

מיקום המקרר

- מקמו את המקרר במקום מאוורר היטב שאינו חשוף ישירות לחום ולקרינת השמש. הקפידו לא לשים את המקרר באזור לח או רטוב מחשש להחלדה או להתקנה רופפת.
- המרווח העליון בין המקרר לקיר חייב להיות לא פחות מ-30 ס"מ, והמרווחים הצדדיים והאחורי חייבים להיות לא פחות מ-10 ס"מ. זאת על מנת שיהיה נוח לפתוח את המקרר ולהוציא אותו מהנישה שלו בקלות, ועל מנת לאפשר פליטת חום יעילה.
- הניחו את המקרר על רצפה מוצקה, שטוחה וישרה (ביכולתכם לכוון את רגלי המקרר בכדי להשיג יציבות, אם צריך).
- אל תפעילו את המקרר ישר לאחר שמיקמתם אותו במקומו. המתינו 6 שעות ורק לאחר מכן הפעילו אותו, על מנת להבטיח שפעולת המקרר תהיה נאותה וללא תקלות מיותרות בתחילת השימוש.
- על מנת למנוע נזק לחוטי החשמל ולמנוע תקלות שעלולות להיגרם עקב נזק שכזה, על כבל החשמל לא להיות מכוסה ע"י המקרר או חפצים אחרים. לפני הפעלת המקרר, אנא בדקו את המתח החשמלי.

1 בשימוש

בטרם השימוש וודאו שהמקרר מוקם במקום אידיאלי (כפי שהוסבר קודם לכן) על רצפה יציבה, שטוחה וישרה, ושכל אמצעי וכללי הזהירות מובנים לכם.

2. הפעלה – כאשר אתם מפעילים את המקרר, המקרר נכנס אוטומטית למצב שהיצרן הגדיר. למקרר זה יש את פונקציית הזיכרון. לאחר ההפעלה הראשונית המקרר יפעל לפי ההגדרות של היצרן.

3. הכנסת מזון למקרר – לאחר הפעלת המקרר למשך זמן מה (כ-3 עד 5 שעות), החלק האחורי של המקרר קר לגמרי. לאחר נקודה זו ניתן להכניס מזון למקרר ולהשתמש בו באופן רגיל.


**** לאחר שהגדרת הטמפרטורה השתנתה או שמזון חדש הוכנס לתוך המקרר, הטמפרטורה שבתוך המקרר תתאזן לאחר זמן מסוים. משך הזמן שיקח למקרר לאזן את הטמפרטורה הפנימית שבתוכו תלויה בגורמים כגון הגדרת שינוי הטמפרטורה (כמה הטמפרטורה החדשה רחוקה/קרובה לטמפרטורה הקודמת), טמפרטורה הסביבה, תדירות פתיחת המקרר, כמות המזון שהוכנסה למקרר וכיו"ב.**

המקרר

אף על-פי שרוב המקומות במקרר יכולים לשמור על טמפרטורה ברמה של 2-8 מעלות בממוצע ע"י התאמת הגדרת הטמפרטורה, המקרר אינו יכול לשמור על טריות המזון שבתוכו לאורך זמן רב. לכן המקרר יכול לשמור על מזון לתקופת זמן קצרה יחסית.

פונקציות המקרר

הוראות הפעלה לתצוגה ולפאנל ההפעלה

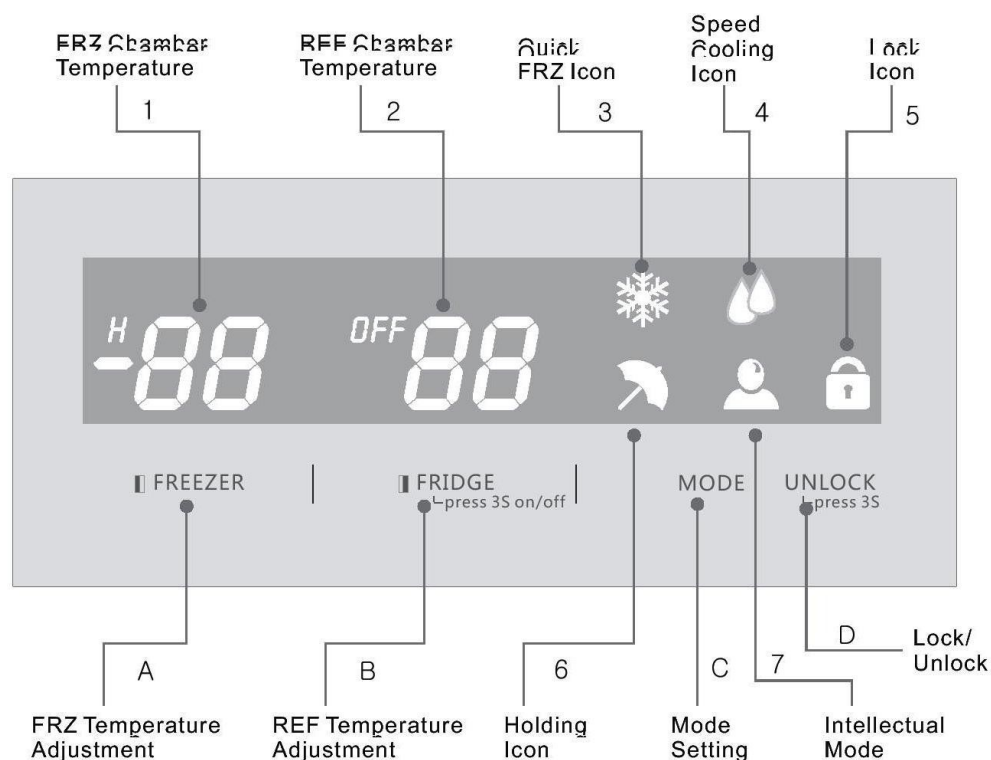

1. כפתורים

- A – כיוון טמפרטורת מקפיא B – כיוון טמפרטורת מקרר
C – כיוון מצבים D – הפעלת נעילה / ביטול נעילה

2. שמות הפונקציות על הצג

1. טמפרטורת תא מקפיא 2. טמפרטורת תא מקרר 3. סמל הקפאה מהירה
4. סמל קירור מהיר 5. סמל נעילה 6. סמל מצב חופשה
7. מצב חכם

3. הפעלת/ביטול נעילה

לחיצה ממושכת על כפתור הפעלת/ביטול נעילה (כפתור D) למשך 3 שניות תכניס למצב נעילה, וסמל הנעילה (סמל 5) יואר. תחת מצב נעילה, לחיצה על כפתור D למשך 3 שניות תכניס למצב ביטול נעילה, וסמל הנעילה (סמל 5) ייעלם. אם הכפתור לא נלחץ למשך 30 שניות, מצב נעילה יופעל אוטומטית. כל הפעלות הכפתורים מוכרחות להיות במצב ביטול נעילה. אם הכפתורים מופעלים במצב נעילה, סמל הנעילה (סמל 5) ייבהב ויתריע על תקלה.

4. כיוון תא המקרר

- כיוון פונקצית קירור מהיר
הכניסו למצב ביטול נעילה, לחיצה על כפתור כיוון מצב (כפתור B), בזמן בחירת פונקצית קירור מהיר מאוד (סמל 4), סמל קירור מהיר (סמל 4) ייבהב, הפונקציה תעבוד והסמל (סמל 4) יואר, המצבים האחרים יופסקו. בפונקצית קירור מהיר, המקרר יופעל בטמפרטורה של 2°C , 4 שעות לאחר מכן תבוטל הפונקציה. כאשר מבוטלת פונקצית הקירור המהיר, המקרר יחזור לפעול בטמפרטורה שכוונה במקור. במצב קירור מהיר, לחיצה על כפתור כיוון טמפרטורת מקרר (כפתור B) או כפתור כיוון מצב (כפתור C) תבטל את פונקצית הקירור המהיר.

- כיוון טמפרטורת תא המקרר
הכניסו למצב ביטול נעילה, לחצו על כפתור כיוון טמפרטורת מקרר (כפתור B) לכיוון הטמפרטורה מ- 2°C עד 8°C .
- כיוון תא המקרר
הכניסו למצב ביטול נעילה, לחצו על כפתור כיוון טמפרטורת המקרר (כפתור B) למשך 3 שניות. המילה "OFF" תואר, תא המקרר ייכבה. בתקופות זמן בהן לא ייעשה שימוש במקרר (חופשה למשל) או אם משתררת בחוץ טמפרטורה נמוכה מאוד, ניתן לעשות בפונקציה זו שימוש על מנת לחסוך בחשמל. בזמן שתא המקרר כבוי, יש להקפיד לסגור את דלת המקרר ומומלץ לא לאחסן בו מזון טרי. לביטול - כאשר פונקציה זו בפעולה והמילה "OFF" מוארת, לחצו על כפתור כיוון טמפרטורת המקרר (כפתור B) למשך 3 שניות, והמילה תיעלם. תא המקרר יחזור לפעולה.

5. כיוון מקפיא

- כיוון פונקצית הקפאה מהירה
הכניסו למצב ביטול נעילה, לחצו על כפתור כיוון מצב (כפתור C), בזמן בחירת פונקצית הקפאה מהירה סמל הקפאה מהירה (סמל 3) ייבהב, הפונקציה תכנס לפעולה והסמל יואר. המצבים האחרים יופסקו. בפונקצית הקפאה מהירה, טמפרטורת תא המקפיא תוצג כ- 24°C , המדחס ימשיך לפעול,

בסיום זמן הפעולה (שנקראת "זמן ההקפאה מהירה", מסתיים תוך 6 שעות) תבוטל אוטומטית פונקציית ההקפאה המהירה. לאחר ביטול ההקפאה המהירה, המקפיא ישוב לפעול תחת הטמפרטורה שכוונה לפני בחירת פונקציה זו.

• כיוון זמן ההקפאה המהירה

כאשר פונקציית ההקפאה המהירה נכנסת לפעולה, לחצו על כפתור התאמת טמפרטורת ההקפאה (כפתור A) למשך 3 שניות כדי להיכנס למצב כיוון זמן ההקפאה המהירה. טמפרטורת המקפיא (סמל 1) תציג את הזמן הנוכחי להקפאה מהירה (שעות:דקות) וסמל ההקפאה המהירה (סמל 3) יבהב. לחיצה על כפתור כיוון טמפרטורת המקפיא (כפתור A) יכולה לכוון את זמן ההקפאה המהירה, כאשר מחזור הכיוון הוא ... 6-24-6.

• כיוון טמפרטורת המקפיא


לחצו על כפתור כיוון טמפרטורת המקפיא (כפתור A) לכיוון הטמפרטורה מ- 24°C עד 16°C .

6. כיוון מצב הפעלת המקרר

מצב חכם : במסגרת המצב החכם, המקרר יכוון אוטומטית את טמפרטורת המקרר ל- 5°C , טמפרטורת המקפיא ל- 18°C . סמל מצב "חכם" יואר.

מצב חופשה: כאשר בחרתם את מצב חופשה, המקרר יכוון אוטומטית את טמפרטורת המקרר ל- 7°C , את טמפרטורת המקפיא ל- 15°C . סמל מצב "חופשה" יואר.
בלחיצה על כפתור מצב (כפתור C) תוכלו לבחור מצב הפעלה בסדר הבא:

רגיל --- חכם --- חופשה --- הקפאה מהירה --- קירור מהיר



מצב חכם

לחצו על כפתור מצב (כפתור C), עד שסמל המצב החכם (סמל 7) יבהב. המצב החכם ייכנס לפעולה 3 שניות לאחר מכן.

מצב קירור מהיר

לחצו על כפתור מצב (כפתור C), עד שסמל הקירור המהיר (סמל 4) יבהב. המצב ייכנס לפעולה 3 שניות לאחר מכן.

מצב ההקפאה מהירה

לחצו על כפתור מצב (כפתור C), עד שסמל ההקפאה המהירה (סמל 3) יבהב. המצב ייכנס לפעולה 3 שניות לאחר מכן.

מצב חופשה

לחצו על כפתור מצב (כפתור C), עד שסמל מצב החג (סמל 6) יבהב. המצב ייכנס לפעולה 3 שניות לאחר מכן.

מצב רגיל

לחצו על כפתור מצב (כפתור C), עד שכל הסמלים של המצבים הנ"ל יכבו. המצב הרגיל ייכנס לפעולה 3 שניות לאחר מכן.

אם מצב פונקציה נוכחית שנבחרה מתנגשת עם מצב פונקציה שכבר נבחרה קודם לכן, הכיוון הסופי הוא שיקבע.

לדוגמה: אם פונקציית קירור מהיר נבחרה ולאחר מכן בחרתם את פונקציית המצב החכם, אזי פונקציית הקירור המהיר תבוטל אוטומטית.

אם המצב החכם כבר נבחר ואחר כך בחרתם את פונקציית הקירור המהיר, אזי עליכם לצאת מהמצב החכם.

7. התראת דלת פתוחה

כאשר דלת המקרר נשארת פתוחה למשך 90 שניות, הצפצוף יתריע בבת אחת במשך כל שנייה. על צג הטמפרטורה במקרר יוצג קוד שגיאה (dr), עד שדלת המקרר תהיה סגורה.

8. התראות שגיאה

קוד שגיאה	תקלה
E1	שגיאת סנסור טמפרטורת המקרר
E2	שגיאת סנסור טמפרטורת המקרר
E6	שגיאת תקשורת
dr	התראת דלת פתוחה

ניקוי

נקו את האבק שמאחורי המקרר ואת הרצפה בסביבת המקרר באופן קבוע. נקו את הצדדים הפנימיים של המקרר על מנת למנוע ריחות מוזרים ולא נעימים. הקפידו לנתק את החשמל בזמן הניקוי. השתמשו במטלית רכה, בחומר ניקוי רגיל לכלים ובמים נקיים.

הקפידו לא להשתמש באביזרים הבאים בשביל לנקות את פנים המקרר:

- חומר ניקוי חזק (עשוי לגרם לרכיבי הפלסטיק סדקים).
- אבקת סבון, בנזין, שמן בננה, אלכוהול וכיו"ב (עשוי לגרום לנזק לרכיבי הפלסטיק שבמקרר).