



קופר יבוא 1992 בע"מ ^{בס"ד}

הוראות הפעלה

לתנור

kupper

Model :

3018



FABER

smalvic
TECHNO COOKING

Küppersbusch משווקי

המלאכה 4 פארק אפק אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 טלפון: 03-9381695 פקס. 03-9381696
4 Hamelacha St. New Industrial Area Rosh-Haayin, code 48091 Tel. 03-9381695 Fax. 03-9381696

הרחק את האריזה , נקה את תא האפיה, התבניות, והמסילות עם מטלית לחה ומעט חומר ניקוי. סגור את דלת התנור , כוון את כפתור בורר מצבי הפעולה לחום עליון ותחתון. השאר את התנור פועל במשך 20 דקות ללא מזון. אווררו היטב את המטבח.

הוראות בטיחות

- * יש לבצע חיבור לחשמל רק על ידי חשמלאי מוסמך, תוך הקפדה על כללי זהירות מתאימים.
- * שקע התנור חייב להיות מחובר לארקה לפי הכללים של חברת החשמל.
- * התנור נבנה תוך הקפדה על דרישות הבטיחות.
- * טיפול בתקלות התנור יבוצע רק ע"י טכנאי מורשה של חברת "קופר יבוא בע"מ"
- * לפני כל טיפול בתנור יש לנתקו מהחשמל.
- * שטח פני התנור מתחמם בזמן האפיה, יש להרחיק ילדים מהתנור.
- * אל תחמם ארוחה בכלי סגור (סיר לחץ).
- * אל תחמם חימום יתר נוזלים המכילים אלכוהול מחשש להתלקחות.
- * אזהרה! בפתיחת דלת התנור הזהר לבל יתפסו אצבעותיך בצידי הדלת או המגרה.
- * יש להרחיק כבלים של מכשירים חשמליים מהתנור.
- * אין לאחסן בתאים כל דבר היכול לגרום נזק במידה והתנור יופעל שלא במתכוון.
- * יש להתנהג במשנה זהירות כאשר מטפלים בתנור חם.
- * אין לרפד את התנור בנייר אלומיניום ואין להניח נייר אלומיניום בתחתית התא, נזק עלול להיגרם לציפוי האמאייל.
- * שימוש בגריל עם דלת תנור סגורה.
- * כתמי פירות הנוטפים מעוגה עלולים לגרום לכתמים קשים לניקוי.
- * אין להשתמש בתנור לחימום הבית.
- * חימום יתר של שומנים יכול להציתם , לכן בהכנת ארוחות עתירות שומן השאר את התנור תחת השגחה .
- * אין להשתמש בכבל מאריך, יש לחבר את תקע התנור ישירות לשקע שבקיר בכל מקרה יש להזמין חשמלאי מוסמך על מנת להסדיר חיבור מתאים ובטוח.
- * יש להפעיל את התנור אך ורק לפי הוראות השימוש.
- * לפני ניקוי התנור חייבים לנתקו מזרם החשמל ע"י הוצאת התקע מהשקע ולהקפיד שהידיים יהיו יבשות וכן שהרצפה עליה עומדים תהיה יבשה (לא יחפים).
- * הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו.

אזהרה

- * אין להניח נייר אלומיניום או תבנית אלומיניום בתחתית תא אפיה על האמאייל . ואין להניח סיר ישירות על האמאייל בתחתית תא האפיה.
- מצב זה יכול להחזיר את החום לתחתית התנור ולגרום נזק לארון.
- כמו כן יכול להיווצר נזק לאמאייל בתחתית תא האפיה. נזק זה אינו מכוסה בתעודת האחריות.
- * יש להמנע משימוש בתבניות מבריקות (נירוסטה ואלומיניום) החזרת החום על ידי התבנית עלולה לפגוע בתהליך הבישול והאפיה כמו גם להאריך את התהליך.

- הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו.

אם פתיל הזינה ניזוק , כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן בלבד.

מוצרינו נועדו לשימוש ביתי בלבד. היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני. היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

השימוש בתנור

חשוב: פעם אחת, לפני השימוש בתנור כאשר התנור ריק, הפעילו את התנור במשך 30 דקות עם דלת תנור פתוחה. אווררו את חלל החדר שבו נמצא התנור על-ידי פתיחת החלונות. דבר זה יאפשר פינוי נאות של אדי החימום משאריות ייצור ועיבוד הגריז, השמן והשרף שיש על גופי החימום.

שימוש בגריל



כדי לעשות שימוש מיטבי בגריל, וודאו שאתם מחממים את התנור, לפני הכנסת הבשר, במקסימום מעלות חום למשך 10 דקות, כאשר תבנית הגריל בתוך התנור. הכניסו את התבשיל לתנור במסילה הקרובה ביותר לגריל, תלוי בסוג התבשיל שאתם מכינים.

תשומת לב: בעת השימוש בגריל, החלקים הנגישים והחשופים של התנור יכולים להתחמם מאוד. לכן חשוב מאוד לשמור על הילדים במרחק הולם מהתנור. כמו כן, בשום אופן אסור להשתמש בתנור על מנת לחמם שטח בנוי כלשהו או את החדר שאתם נמצאים בו.

מאוורר הקפי

התנור מצויד באוורר הקפי, שתפקידו לקרר את לוח הבקרה ואת הידית של דלת התנור. המאוורר מתחיל לפעול כמה דקות לאחר תחילת הבישול, כאשר התנור מגיע לטמפרטורה מסוימת (הזמנים לכך משתנים, בהתאם לדגם התנור שברשותכם). כמו כן, למאוורר תפקיד נוסף- הוא מונע חימום יתר של חלל הארון. המאוורר ממשיך לעבוד גם לאחר סיום הבישול, כאשר התנור כבוי, עד לאחר שהטמפרטורה בתוך התנור צונחת לרמה נורמלית. לכן המשך פעולת המאוורר לאחר כיבוי התנור הינה נורמלית ואינה תקלה.


יש להשאיר את דלת התנור פתוחה לאחר סיום הבישול על להתקררות התא וייבושו מאדי בישול.

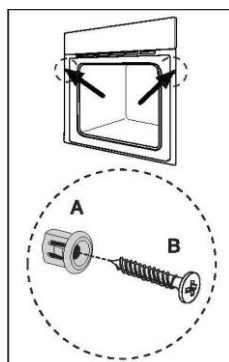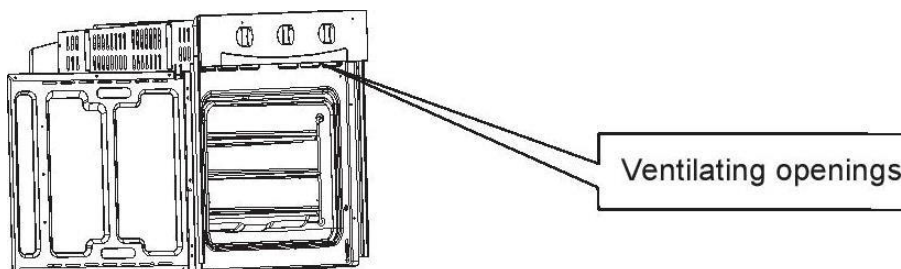

קיבוע התנור למקומו

1. הכניסו את התנור למקומו וודאו שהוא מאוזן.
2. פתחו את דלת התנור, על מנת לחשוף את החורים בדפנות.
3. הבריגו ברגי עץ בזהירות וחזקו את התנור לארון.

פנל ההפעלה

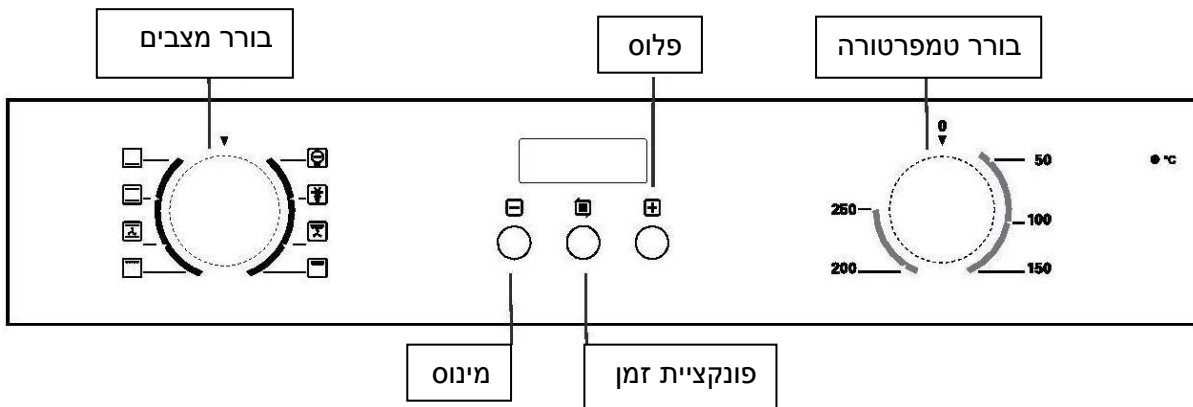



מצבי אפיה

	Symbol
תאורה	
הפשרה	
חום תחתון	
אפיה רגילה (חום תחתון + חום עליון)	
אפיה רגילה + מאוורר טורבו	
גריל	
גריל כפול	
גריל כפול + מאוורר טורבו	

הוראות הפעלה



בחיבור הראשון של התנור לחשמל או לאחר הפסקת חשמל
הצג יראה "12:30" ישמע צליל קולי והשעות "12" יהבהבו.
השעון מראה 24 שעות (00:00-23:59).

כיוון הזמן הנוכחי


1. לחצו על לחצני "+" או "-" כדי לכוון את השעה הנוכחית.
2. לחצו על  לאישור.
3. לחצו על לחצני "+" או "-" לכיוון הדקות.
4. לחצו על  לאישור.

השעון יפסיק להבהב.
שימו לב: אם התצוגה לא מהבהבת על מנת שניתן יהיה לכוון את השעה לחצו על לחצני
"+" ו "-" יחדיו למשך יותר מ- 3 שניות.

כיבוי והפעלה

כאשר השעה בצג קבועה לחצו על  למשך יותר מ – 3 שניות,
הטיימר יכנס למצב ידני והסימן "⏸" יופיע בצג.
1. בחרו את מצב האפייה והטמפרטורה הרצויים.
התנור יתחיל לפעול, אם תכוונו משך האפייה או זמן סיום האפייה התנור יכבה לבד.
אם התנור פועל ידנית יש לכבות את התנור ידנית להעביר את כפתור המצבים וכפתור הטמפרטורה ל-
"0".
יש ללחוץ על  ועל "+" יחד למשך יותר מ- 3 שניות כדי להעביר את התנור
למצב היכון (STAND BY).

כיוון זמן

במצב ידני לחצו על  ואז נכנסים לפונקציית הזמן, רצף הלחיצות של כפתור זה הוא:
מצב ידני- טיימר – משך זמן האפייה –סיום זמן האפייה- מצב ידני.
"Manual- minute minder-Dur- End Manual"

מצב ידני

במצב ידני, רק הזמן הנוכחי והסימן "⏸" ידלקו. משך הבישול צריך להיות מתוזמן ע"י המשתמש. הערות: במצב ידני כדי להיות בטוח שהתנור לא נשאר דלוק בטעות ללא השגחה, אחרי 5 שעות כשאף כפתור לא נלחץ, הטיימר יבהב אחת לשניה להזהיר אותנו שהתנור יכנס למצב המתנה. אחרי 10 שעות הטיימר יעבור למצב המתנה. אם ברצונכם שהתנור ימשיך לפעול כאשר הטיימר מהבהב במצב ידני לחצו על לחצן כלשהו כדי לאפס את השעון. או לחצו על "⏸" "+" ביחד ליותר מ- 3 שניות כדי להכניס למצב המתנה אם התנור לא יהיה בשימוש.

כיוון טיימר תזכורת. "minute minder"

כדי לקבל תזכורת קולית פעלו כך :

1. לחצו על "⏸" ובחרו טיימר תזכורת (minute minder). הסימן "⏸" הבהב בצג.
2. לחצו על "+" או "-" לכיוון הזמן הרצוי. לחצו על "⏸" לאישור.
3. הסימן "⏸" ואר בצג בקביעות לאישור.
3. בסיום הזמן שקבעתם הסימן "⏸" תחיל להבהב וישמע צליל קולי, לחצו על לחצן כלשהו כ- 3 שניות, הצליל הקולי יפסק והסימן "⏸" יעלם מהצג.
- לחצו על "⏸" ועל "+" יחדיו למשך יותר מ- 3 שניות להיכנס למצב המתנה.

כיוון משך זמן האפייה - "Dur"

כאשר מכוונים את משך זמן האפייה התנור יכבה אוטומטית בסיום הזמן. משך זמן הבישול המקסימלי הוא 10 שעות. הכניסו את המזון לתנור:

1. לחצו על "⏸" עד שיופיע בצג "Dur"
2. לחצו על "+" או "-" כדי לכוון את זמן הבישול הרצוי.
3. לחצו על "⏸" לאישור, הזמן הנוכחי יופיע בצג עם הסימן "⏸" והתנור יתחיל לפעול.
3. בסיום הזמן שנקבע התנור יכבה וישמיע צליל קולי. הסימן "A" יבהב. סובבו את כפתור המצבים וכפתור הטמפרטורה ל - "0". לחצו על לחצן כלשהו למשך יותר מ- 3 שניות, הצליל הקולי יפסק. לחצו על "⏸" למשך יותר מ- 3 שניות והתנור יכנס למצב ידני.

כיוון זמן סיום האפייה "End"





כאשר מכוונים את זמן סיום האפייה למועד הרצוי התנור יתחיל לפעול מיידית ויכבה בזמן שנקבע. יש להכניס את המזון לתנור, לכוון טמפרטורה ומצב אפייה.

1. לחצו על כפתור "⏸" עד שהצג יראה "End".
2. לחצו "+" או "-" כדי לכוון את מועד סיום הבישול.
3. לחצו על "⏸" לאישור, הזמן הנוכחי יופיע על הצג והסימנים "A" ידלקו והתנור יתחיל לפעול.
4. בסיום הזמן שנקבע, הטיימר יכבה וישמיע צליל קולי, הסימנים "A" יבהבו, סובבו את כפתור המצבים וכפתור הטמפרטורה ל "0" לחצו על לחצן כלשהו למשך כ- 3 שניות, הצליל הקולי יפסק. לחצו על "⏸" למשך יותר מ- 3 שניות והתנור יכנס למצב ידני.


כיוון אוטומטי

מצב זה מאפשר להפעיל את התנור בזמן עתידי למשך זמן קבוע מראש. במצב זה יש לקבוע את משך זמן האפייה ואת זמן הסיום. התנור יתחיל לפעול אוטומטית.


הכניסו את המזון סובבו את כפתור המצבים למצב הרצוי ואת כפתור הטמפרטורה לטמפרטורה המבוקשת. לדוגמא: אם תכוונו את משך זמן האפייה ל-1 שעה ואת זמן הסיום לשעה 16:00 התנור יתחיל לעבוד בשעה 15:00 ויכבה לאחר שעה אחת בשעה 16:00.

1. לחצו  עד שיופיע בצג "Dur" לחצו "+" או "-" בהתאם למשך זמן הבישול הרצוי.
2. לחצו  לאישור, הזמן הנוכחי יופיע על הצג, והסימן "A" יופיע על הצג. המשיכו ללחוץ על  עד שיופיע End על צג.
- לחצו על "+" או "-" עד לזמן הסיום הרצוי. לסיים לחצו  לאישור. הזמן הנוכחי יופיע על המסך והסימן "A" יידלק על הצג. הסימן "A" ייעלם עד שזמן הבישול יתחיל.
- בסיום הזמן שנקבע התנור יכבה, ישמיע צליל קולי והסימן "A" יבהב בצג. העבירו את כפתור המצבים וכפתור הטמפרטורה ל-"0". לחצו על לחצן כל שהוא למשך כ- 3 שניות.

הערות:

1. כאשר מעדכנים זמן אם יש הפסקה של 5 דקות באמצע התהליך, התנור יחזור למצב ידני.
2. כאשר מעדכנים זמן, אם לוחצים על  למשך יותר מ- 3 שניות העדכון יפסק והתנור יכנס למצב ידני.

החלפת נורת תאורה

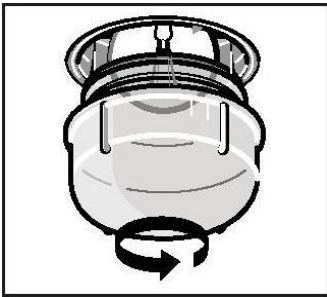

1. נתקו את התנור מהחשמל ע"י ניתוק התקע מהשקע.
2. סובבו החוצה את מכסה הזכוכית.
3. הבריגו החוצה את המנורה הפגומה.
4. הכניסו במקומה נורה מקורית זהה, שימו לב שזו נורה העומדת בטמפרטורות גבוהות, ומאושרת ע"י היבואן.
5. החזירו את מכסה הזכוכית למקומו בסיבוב.

מידות הארון

