



קופר יבוא 1992 בע"מ ^{בס"ד}

הוראות הפעלה

לתנור

Smalvic

FI 60

FI 948



משוקי Küppersbusch

המלאכה 4 פארק אפק אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 טלפון: 03-9381695 פקס. 03-9381696
4 Hamelacha St. New Industrial Area Rosh-Haayin, code 48091 Tel. 03-9381695 Fax. 03-9381696

לפני שימוש ראשון ניקוי ראשוני

הרחק את האריזה , נקה את תא האפיה, התבניות, והמסילות עם מטלית לחה ומעט חומר ניקוי. סגור את דלת התנור , כוון את כפתור בורר מצבי הפעולה לחום עליון ותחתון. השאר את התנור פועל במשך 20 דקות ללא מזון. אווררו היטב את המטבח.

הוראות בטיחות

- * יש לבצע חיבור לחשמל רק על ידי חשמלאי מוסמך, תוך הקפדה על כללי זהירות מתאימים.
- * שקע התנור חייב להיות מחובר לארקה לפי הכללים של חברת החשמל.
- * התנור נבנה תוך הקפדה על דרישות הבטיחות.
- * טיפול בתקלות התנור יבוצע רק ע"י טכנאי מורשה של חברת "קופר יבוא בע"מ"
- * לפני כל טיפול בתנור יש לנתקו מהחשמל.
- * שטח פני התנור מתחמם בזמן האפיה, יש להרחיק ילדים מהתנור.
- * אל תחמם ארוחה בכלי סגור (סיר לחץ).
- * אל תחמם חימום יתר נוזלים המכילים אלכוהול מחשש להתלקחות.
- * אזהרה! בפתיחת דלת התנור הזהר לבל יתפסו אצבעותיך בצידי הדלת או המגרה.
- * יש להרחיק כבלים של מכשירים חשמליים מהתנור.
- * אין לאחסן בתאים כל דבר היכול לגרום נזק במידה והתנור יופעל שלא במתכוון.
- * יש להתנהג במשנה זהירות כאשר מטפלים בתנור חם.
- * אין לרפד את התנור בנייר אלומיניום ואין להניח נייר אלומיניום בתחתית התא, נזק עלול להיגרם לציפוי האמאייל.
- * שימוש בגריל עם דלת תנור סגורה.
- * כתמי פירות הנוטפים מעוגה עלולים לגרום לכתמים קשים לניקוי.
- * אין להשתמש בתנור לחימום הבית.
- * חימום יתר של שומנים יכול להציתם , לכן בהכנת ארוחות עתירות שומן השאר את התנור תחת השגחה .
- * אין להשתמש בכבל מאריך, יש לחבר את תקע התנור ישירות לשקע שבקיר בכל מקרה יש להזמין חשמלאי מוסמך על מנת להסדיר חיבור מתאים ובטוח.
- * יש להפעיל את התנור אך ורק לפי הוראות השימוש.
- * לפני ניקוי התנור חייבים לנתקו מזרם החשמל ע"י הוצאת התקע מהשקע ולהקפיד שהידיים יהיו יבשות וכן שהרצפה עליה עומדים תהיה יבשה (לא יחפים).
- * הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו.

אזהרה

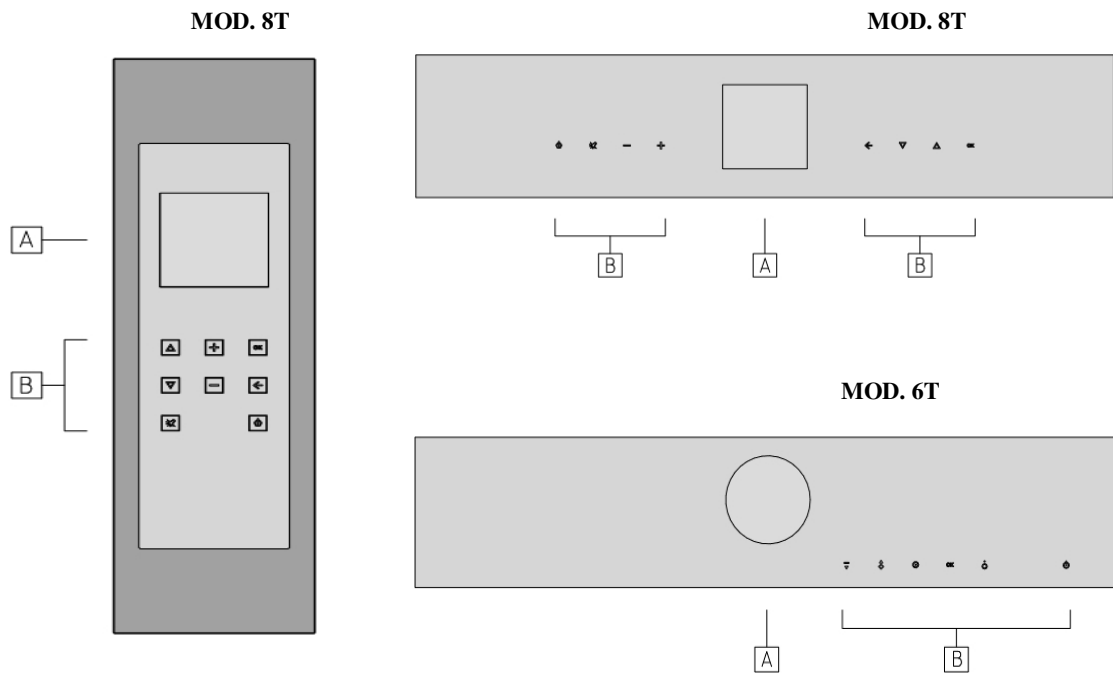
- * אין להניח נייר אלומיניום או תבנית אלומיניום בתחתית תא אפיה על האמאייל . ואין להניח סיר ישירות על האמאייל בתחתית תא האפיה.
- מצב זה יכול להחזיר את החום לתחתית התנור ולגרום נזק לארון.
- כמו כן יכול להיווצר נזק לאמאייל בתחתית תא האפיה. נזק זה אינו מכוסה בתעודת האחריות.
- * יש להמנע משימוש בתבניות מבריקות (נירוסטה ואלומיניום) החזרת החום על ידי התבנית עלולה לפגוע בתהליך הבישול והאפיה כמו גם להאריך את התהליך.

- הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו.

אם פתיל הזינה ניזוק , כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן בלבד.

תיאור המכשיר

לוח בקרה



A – תצוגה

B – לחצנים

🔌 – כיבוי/הדלקה

🔌 (MOD. 8T) – אור פנימי או 🔌 (MOD. 6T)

▲▼ (MOD. 8T) או ▲▼ (MOD. 6T) – לחצני גלילת תפריט

⊕⊖ (MOD. 8T) או ⊕⊖ (MOD. 6T) – לחצני הגדלה או הקטנה

⬅️ (MOD. 8T) או 🔄 (MOD. 6T) – לחצן המחזיר אחרונית

OK – לחצן אישור






🕒 (MOD. 6T) – לחצן בחירת הפרמטרים

המצבים והסמלים יכולים להשתנות, תלוי במודל הספציפי של התנור שברשותכם. למען הנוחות, הסמלים של גרסה 8T משמשים דוגמא בהוראות למטה.








השימוש בתנור

חשוב: פעם אחת, לפני השימוש בתנור כאשר התנור ריק, הפעילו את התנור במשך 30 דקות עם דלת תנור פתוחה. אווררו את חלל החדר שבו נמצא התנור על-ידי פתיחת החלונות. דבר זה יאפשר פינוי נאות של אדי החימום משאריות ייצור ועיבוד הגריז, השמן והשרף שיש על גופי החימום.

חיבור לחשמל

בעת חיבור ראשוני לחשמל התאריך והשעה יבהבו על התצוגה. כדי לעדכן את הנתונים הללו השאירו את כפתור ה-  לחוץ למשך מספר שניות. גללו את התפריט הראשי תוך שימוש ב-   עד להופעת "הגדרות" ("settings"), ואשרו את הבחירה עם לחצן ה- **OK**. בחרו "תאריך וזמן" ("date"; "time") ואשרו זאת. שנו את הזמן (המעבר מימים לחודשים וכו' בעזרת לחצן ). שינוי הזמן והתאריך בעזרת **- +**. לסיום לחצו על כפתור ההפעלה \ כיבוי  למשך מספר שניות.

גלילת התפריט

ניתן לגלול את כל התפריטים לשני הכיוונים, עם גלילה מעגלית רציפה (החיצים  ). לגלילה מהירה השאירו את החץ שנבחר לחוץ. כאשר לא ניתן לראות את כל התפריט על המסך, סימני החיצים   יצביעו על כך שישנם פריטים נוספים בתפריט שיכולים להבחר, מלבד אלו הגלויים. הגלילה של מגוון האפשרויות בתפריט אפשרית תמיד בעזרת לחצני החיצים   בעוד שהלחצנים **- +** משנים את הזמן ואת ערך טמפרטורת המעלות לפי רצונכם. הלחצן **OK** מאשר את בחירתכם או מאתחל מחדש את התוכנית, והלחצן  חוזר אחורה לאפשרויות התפריט.

אפשרויות מיוחדות



הגדרות:

מ"הגדרות" ("Settings") התפריט ניתן לקבל גישה לשינוי התאריך והזמן ("Date"; "Time"), בחירת שפה ("Language"), הקלטת מתכונים בהתאמה אישית ("Recipes Storage") ואת הבהירות והאקוסטיקה של התצוגה ב- "Other". ההערה בתחתית אותו מסך מצביע על הגרסה של התוכנית שהותקנה בתנור, נתון זה שימושי במקרה של סיוע תוכנה.

קביעת בהירות התצוגה:

ניתן לכוון בהירות תצוגה בערכים של 0 (תצוגה, לא תאורה אחורית) עד 5 (בהירות מקסימלית). ע"י שימוש בלחצני **- +**. (Setting אחר כך Other אחר כך brightness ואז שינוי עם **- +**) גם כאשר בוחרים במצב "0" הצג עדיין יואר אולם רק במצב המתנה.

עוצמת הצפצוף ("Beep"):

הצפצוף מושמע בעת התיכנות ובכל פעם שהלחצן נלחץ. גובה הצליל יכול להתכוון לפי רצונכם, ובנוסף הפונקציה הזו יכולה להשלל אם תבחרו בכך. יש לציין שגם אם תבחרו לשלול את הפונקציה של הצפצוף, הצפצוף יושמע עבור הטיימר. (Settining אחר כך Other ואז Beep tone) על מנת לכוון את הצפצוף עברו להגדרת הצפצוף בעזרת הלחצנים  או  , בחרו את הערך הרצוי בערכים של 1 עד 9 ע"י שימוש בלחצנים **- +**. כדי לשלול את פונקציית הצפצוף, בחרו בפריט "קול" (Settining אחר כך Other ואז Sound) בעזרת חיצו הגלילה ולחצו על הלחצן **-** כדי שיופיע בצג No. להפעלה לחצו על **+** כדי שיופיע Yes.



מצב המתנה ("Stand-by"):

התצוגה במצב המתנה מאפשרת להציג רק את התאריך והזמן. בכל פעם שתוכנית מסתיימת או בזמן גלילת התפריט, כאשר לא מתבצעת לחיצה על לחצני לוח הבקרה במשך מספר דקות, התצוגה תעבור באופן אוטומטי למצב של המתנה. במקרה שהתאורה האחורית פועלת, המצב שלה יהיה ברמה הנמוכה ביותר ללא התחשבות בסדרה שנבחרה. מצב ההמתנה תורם לצמצום תצרוכת האנרגיה.





מצב חיסכון Eco

מצב חיסכון Eco הינו מצב בעת המתנה הצג פעיל אולם אינו מואר לחיסכון בחשמל. צג יואר מיד כאשר לוחצים על לחצן ההפעלה, וגם כאשר מתכנתים את התנור. במהלך פעולת התנור הצג ישאר מואר. (Options אחר כך Eco display ואז לשנות ל Yes או No.

תאורת תנור:

התאורה הפנימית יכולה להישלט ע"י לחצן מתאים ( או  - תלוי במודל התנור שברשותכם). התאורה הפנימית תיכבה באופן אוטומטי תוך מספר דקות אם אף לחצן בלוח הבקרה לא יהיה פעיל. פעולה זו תמנע תצרוכת לא הכרחית של חשמל. בכל מקרה, זה אפשרי להדליק שוב את תאורת התנור בכל רגע באמצעות הלחצן המתאים. יש להפעיל את התנור תחילה כדי לקבל תאורה פנימית.

נעילה בטיחותית:

אחרי תחילת תוכנית כלשהי שנבחרה, יש אפשרות לשלב/ לא לשלב את הנעילה הבטיחותית, שיעילה כנגד פעולות מקריות, ע"י לחיצה בו-זמנית על הלחצנים  +  , או רק לחיצה על  , או על  + יחדיו תלוי בדגם התנור שלכם. סימון המפתח יופיע על התצוגה בזמן שלב הנעילה. על מנת לשחרר את הנעילה, פעלו באותו האופן. כאשר הנעילה הבטיחותית פועלת, היא מונעת מילדים או אנשים אחרים מללחוץ על לחצנים באופן מקרי ולא מכוון, ובכך לשנות את תוכנית הבישול.

כיבוי אוטומטי בטיחותי - זמן תפקוד מירבי:

התנור מתוכנת למצב בטיחות, במקרה ששוכחים את התנור פועל ויוצאים מהבית התנור יכבה אוטומטית. ניתן לדעת מתי מערכת הכיבוי הבטיחותי תפעל, במקרה והתנור נשכח פועל. התנור ישאר פועל למשך זמן מקסימלי, בהתאם לטמפרטורה שנבחרה.

| <u>התנור יכבה לאחר זמן של</u> | <u>טמפרטורה</u> |
|-------------------------------|--------------------|
| 3 שעות | 250 מעלות |
| 5 שעות | מ-200 עד 245 מעלות |
| 8 שעות | מ-120 עד 195 מעלות |
| 11 שעות | פחות מ-120 מעלות |

במקרה של הפסקת חשמל

במקרה של הפסקת חשמל במהלך עבודת התנור, תלוי במשך הזמן של התקלה, התנור ישמר את מערך הנתונים כדלקמן:


תקלה באספקת החשמל עד 15 דקות – כל הנתונים נשמרים בזיכרון במקרה של בישול אוטומטי או במקרה של זמן בישול שנקבע מראש. סיום הבישול מושהה באופן זהה לזמן ההפרעה.


תקלה באספקת החשמל בטווח של יותר מ-15 דקות עד 24 שעות – התאריך והזמן נשמרים בזיכרון, אך כל שאר הנתונים נמחקים.

תקלה באספקת החשמל יותר מ-24 שעות – כל מערך הנתונים נמחק, רישום מחדש של הזמן והתאריך הכרחיים.

הפעלת התנור – בישול ידני עם וללא השהייה

1. ממצב המתנה, השאירו את הלחצן  לחוץ למשך מספר שניות. במצב כזה התפריט הראשי הופך להיות נגיש (אם אף פעולה לא תבצע תוך 2 דקות, התוכנית חוזרת למצב של המתנה).
2. גללו את התפריט כלפי מעלה ל-"בישול ידני" "Self cooking" או "Manual Cooking" ואשרו זאת בעזרת **OK**. בחרו את הפונקציה הרצויה לכם בעזרת הלחצנים **-** ו- **+** התצוגה תראה את הסימול והתיאור של פונקצית הבישול. ברגע שפונקציה נבחרת ומאושרת על ידי הלחצן **OK** הצג מתחלף למצב של כיוונון טמפרטורה (מקסימום 250 מעלות),
3. כווננו את הטמפרטורה הרצויה בעזרת הלחצנים **+** ו- **-**. ואשרו עם **OK**
4. אחרי האישור **OK** לכווננו את משך זמן הבישול בעזרת הלחצנים **-** ו- **+** וניתן לבשל גם ללא הגבלת זמן, כלומר, אישור הבישול יפעיל את התנור ללא קביעת משך זמן מוגדר Unlimited cooking, והבישול יתבצע עד שתחליטו להפסיקו. בחירת משך זמן הבישול תוצג בדקות מתחת לסמל השעון. אישור הזמן עם **OK** יביא את הצג לשתי אפשרויות:
הפעלה מיידית של תוכנית הבישול שנבחרה - Immediate start או
הפעלה מאוחרת של תוכנית הבישול שנקבעה - Programed start
5. במידה ובוחרים באפשרות הראשונה ולוחצים **OK** התנור יתחיל לפעול מיידית עד שתכבו אותו.
6. במידה ובחרים באפשרות שניה ולוחצים **OK** הצג יראה את מצב האפיה שנבחר, את הטמפרטורה, את זמן ההתחלה ואת זמן הסיום. בכל פעם שתוסיפו דקות לזמן ההתחלה, זמן הסיום ישתנה בהתאם. לחיצה על **OK** תכניס את התנור למצב תיכנות והוא ידלק לבד ויכבה לבד.

בכל זמן, שימוש בלחצן  אפשרי על מנת לחזור אחורה ולתקן פרמטרים קודמים בתוכנית שבחרתם.


על מנת לעצור את תהליך הבישול או לשים אותו במצב המתנה, שמרו על הלחצן  לחוץ במשך כמה שניות עד שהצג יראה:



Paused - השהייה השהייה שלהזמן הסופר לאחור (רק כאשר בוחרים משך בישול)

Stop - עצירה, ביטול – ביטול תוכנית הבישול.

Minute Minder - שעון תזכורת

טיימר תזכורת (Minute Minder):


מהתפריט הראשי – פונקציית הטיימר, הפעילה מהתפריט הראשי, מאפשרת לשלב את הזמזם שמאותת על סיום הזמן, במגוון ערכים - ממינימום של 1 דקה עד מקסימום של 8 שעות. אחרי שהזמן שקבעתם יסתיים, טיימר הזמזם יפעל ויהיה ניתן להפסיקו על ידי לחיצה על לחצן . הטיימר אינו משפיע על הבישול או על הכנסת תוכניות ומשמש רק כתזכורת.

שילוב טיימר – בחרו את פונקציית ה"טיימר תזכורת" ("Minute Minder"), החליטו על זמן הטיימר הרצוי לכם בעזרת הלחצנים **-** ו- **+** אשרו זאת בעזרת **OK**. הטיימר יכול להיות מופעל גם לאחר שהבישול החל: שמרו על הלחצן  לחוץ במשך כמה שניות, והאופציה "טיימר" תופיע על המסך. לחצו על **OK** ובעזרת הלחצנים **-** ו- **+** החליטו על זמן הטיימר הרצוי לכם. אשרו את משך זמן הטיימר שקבעתם בעזרת **OK**, וחיזרו שוב למסך הבישול בעזרת לחיצה על הלחצן .


פונקציות אפשריות במדריך הבישול


| | | | | | |
|------------|---|----------------------|--|-----------|---|
| אפיה רגילה |  | חימום מזון קר ומבושל |  | הפשרה |  |
| טורבו |  | חום תחתון |  | חום עליון |  |
| טורבו |  | גריל עם טורבו |  | גריל |  |

חימום מוקדם

בכל הפונקציות, רק מטמפרטורה נבחרת של 100 מעלות ומעלה, גם בבישול ידני וגם בבישול מודרך, שלב החימום המוקדם מתבצע תמיד בעזרת הפונקציה המהירה ביותר "Ventilate cooking"  ("בישול טורבו"). כאשר הבישול יתחיל, מסך התצוגה יצביע על "Pre-heating" ("חימום מוקדם") לטמפרטורה המבוקשת. משמעות הדבר היא שהתוכנית מביאה את טמפרטורת התנור למה שנקבע בתוכנית. כאשר הטמפרטורה תושג, זמזום והודעה גרפית-בצג יודיעו שניתן להכניס את התבשיל לתנור. כאשר תראו את ההודעה הגרפית ותשמעו את הזמזום תוכלו להכניס את התבשיל לתנור, לאחר מכן לחצו על **OK**. ההודעה על הגעת הזמן להכניס את התבשיל ("Insert the dish") תשאר כ- 5 דקות אם לא תבצעו אף פעולה לאחר הופעת ההודעה הגרפית וצפוף הזמזום. במהלך אותן דקות התנור ישמור על הטמפרטורה שאליה הוא הגיע, בקביעות. לאחר הזמן הזה, שלב יחל לפי התוכנית שנבחרה מראש.

בישול עם הפעלה עתידית: שלב הבישול ב"בישול עם תכנות התחלתי" מתחיל לאחר שלב הטרומ חימום. בדר"כ מומלץ להכניס את התבשיל לתנור לאחר שהתנור עצמו הגיע לטמפרטורת הבישול הרצויה. אך במקרה הזה, כאשר התחלת הבישול נדחת ואינה מיידית, הכנסת התבשיל מוכרחה להתבצע כאשר התנור קר בעת התיכנות.

השהיה או ביטול התוכנית שנבחרה: על מנת להפסיק או להשהות תוכנית שנבחרה, בכל זמן שתבחרו לנכון, שמרו על הלחצן  לחוץ במשך כמה שניות, עד שאפשרויות "עצירה" ("stop") וההשהיה ("pause") יופיעו. כעת בחרו את האפשרות שאתם מעוניינים בה. ע"י בחירה ב- "עצירה" ("stop"), התוכנית תביא אתכם למסך התפריט הראשי תוך שהיא תמחק כל תכנון שנקבע קודם לכן, ותכין עצמה לבחירה של אפשרות חדשה על ידכם. אם לאחר בחירת האפשרות "עצירה" לא תבוצע על ידכם שום פעולה, לאחר 2 דקות התוכנית תחזור אחורה למצב "המתנה" ("stand by").



בישול תוכנית אחרי תוכנית: במקרה שבישול רצוף ידרוש בישול עם טמפרטורה נמוכה יותר מהטמפרטורה שקיימת בתנור, ישמע צליל קולי ובצג תתריע אזהרת "טמפרטורה גבוהה מדי" ("Temperature too high") [הצליל יכול להתבטל ע"י לחיצה על ] על כך שהתנור נמצא בהשהיה וממתין להנמכת הטמפרטורה. ברגע שהתנור יגיע לטמפרטורה הנכונה הוא ימשיך את פעולתו באופן אוטומטי לפי התוכנית החדשה.



מתכונים מתוכנתים – בישול אוטומטי

בתנור מתוכנתים 51 אפשרויות של מתכונים שונים של בישולים, כאשר הזמנים, הטמפרטורות ושיטות הבישול כבר מתוכנתות מראש. ע"י בחירה של המתכון הרצוי התנור מתקדם באופן אוטומטי בבישול, כאשר הוא משתמש בטמפרטורות ופונקציות משולבות במטרה להפיק מכך את מיטב השימוש בתנור ולהשיג את הבישול הטוב ביותר. כל המתכונים הוכנו ע"י שפים מקצועיים אשר ניסו את המתכונים הללו ישירות בתנור.

הפעלת מתכונים מתוכנתים אישית

המתכונים מקובצים ב-6 סוגים שונים של בישולים, שנותנים טווח רחב של בחירה (בשר, בשר אדום, דגים, ירקות/פסטה, לחמים/פיצה, עוגות).





1. הפעילו את התנור ע"י לחיצה ממושכת על סנסור ההפעלה  .
2. בחרו בתפריט את " Guide " " הדרכה " ואשרו עם  .
3. התפריט יציג כעת את סוגי מזון אפשריים :
 - A. White Meat - בשר
 - B. Red Meat - בשר אדום
 - C. Fish - דגים
 - D. Vegetables \ Pasta \ ירקות \ פסטה
 - E. Bread \ Pizza - לחם \ פיצה
 - F. Cakes – עוגות
 - G. Recorded Recipes - מתכונות מוקלטים – מתכונים אישיים של הלקוח.

- כאשר בוחרים את אחד מסוגי המזון המופיעים למעלה, מקבלים תת תפריט, לדוגמא, בחירה של דגים Fish תיתן את תת התפריט עם סוגי הדגים המתוכנתים.
4. בחרו את סוג המזון הרצוי ואת המזון המדויק בתת התפריט, לדוגמא, דגים ואז דג סלמון.
 5. כעת הצג יראה את המשקל המתוכנת. (ניתן לשנות את המשקל) יש לאשר עם  .
 6. כעת הצג יציג את האפשרות, הפעלה מיידיית או עתידית לאחר הבחירה יש לאשר עם  .
 7. כעת הצג יראה את סוג המזון הנבחר, את הטמפרטורה, זמן ההתחלה וזמן הסיום,

שינוי משקל המזון משנה את משך הבישול בהתאם. יש לשים לב לצג, במידה והתנור מתחיל בחימום מוקדם "Pre-heating" יש להכניס את המזון לתנור לאחר שהתנור מגיע לטמפרטורה הרצויה. אולם כאשר בוחרים בהפעלה מאוחרת יש להכניס את המזון לתנור מיד עם התיכנות.

מתכונים מותאמים אישית

בעזרת פונקציית "איכסון מתכונים" ("Recorded Recipes"), ניתן לתכנת מספר בישולים אישיים אותם אתם מרבים לבשל כדי שניתן יהיה להשתמש בהם כתוכניות אוטומטיות.

תיכנות מתכונים אישיים: בחרו מהתפריט הראשי "הגדרות" ("Settings"), אשרו זאת וגללו את התפריט עד שתגיעו לתפריט "איכסון מתכונים" (" Recipes Storage "). כאשר תאשרו את הבחירה "מתכון 1" ("Recipe 1") בעזרת , תושג הגישה למסך התיכנות. התיכנות מאפשר ליצור שלבים שונים מ-1 עד 5, כל אחד מהשלבים מותאם בבחירה אישית של זמנים, טמפרטורות ופונקציות. בדרך זו ניתן לשלב לסירוגין טמפרטורות וזמנים שונים באותה תוכנית בישול. לאחר כל בחירה לחצו על  כדי לעבור לבחירה הבאה, טמפרטורה, זמן בישול, מצב בישול, אישור עם  מעביר את צג לשלב שני Phase 2 וכן הלאה עד החמישי. יש ללחוץ  לסיום.

דוגמא לבישול תבשיל של מתכנת אישית:

שלב 1 - פונקציית "בישול אינטנסיבי" ("intensive cooking") ⇐ טמפרטורה של 200 מעלות במשך 40 דקות. פונקציה זו קיימת לבישול אינטנסיבי אך מאוזן מבחון ומבפנים, בטמפרטורה גבוהה.

שלב 2 - פונקציית "בישול אינטנסיבי" ("intensive cooking") ⇐ טמפרטורה של 150 מעלות במשך 15 דקות. פונקציה זו קיימת להמשך הבישול האינטנסיבי באופן עדין יותר.

שלב 3 - פונקציית "בישול טורבו" ("ventilate cooking") ⇐ טמפרטורה של 180 מעלות במשך 15 דקות. פונקציה זו קיימת להמשך בישול עדין שיוצר השחמה מאוזנת לבשר.

שלב 4 - פונקציית "בישול אינטנסיבי" ("intensive cooking") ⇐ טמפרטורה של 100 מעלות במשך 6 דקות. פונקציה זו קיימת לסיום עדין של הבישול.

שלב 5 - פונקציית "הפשרה" ("defrosting") ⇐ טמפרטורה של 25 מעלות במשך 10 דקות. פונקציה זו קיימת על מנת לאפשר לטמפרטורה של המזון לרדת באופן איטי ומאוזן.

לא הכרחי לתכנת את כל חמשת השלבים, אך אפשר להשתמש בכולם. בשלבים הלא נחוצים לכם, השאירו את הפרמטרים "זמן" ("time") ו"טמפרטורה" ("temperature") על 0 - מצב זה יאפשר לתנור לא להתייחס ולא להפעיל את השלבים שבהם אתם לא מעוניינים.

שימוש במתכונים המותאמים אישית (Recorded recipes): על מנת להשתמש במתכונים המותאמים אישית, בחרו בפריט "מדריך" ("Guid") מהתפריט הראשי, אשרו עם OK ובחרו את הפונקציה "מתכונים מוקלטים" ("Recorded Recipes") ואשרו זאת עם OK. כעת תועברו לתפריט המתכונים המותאמים אישית. לאחר בחירת המתכון הרצוי, מסך התצוגה יציג את כל השלבים המתוכננים בנוגע למתכון שנבחר. בצורה כזו ניתן יהיה לראות בדיוק תהליך שלבי הבישול של המתכון שנבחר. אשרו זאת ובחרו מתי ברצונכם להתחיל את הבישול. לאחר האישור האחרון, תלוי בהגדרות שניתנו, התנור יתחיל את עבודתו [התחלה מיידית], או שהוא ימקם עצמו במצב המתנה ("stand-by") [תכנות התחלתי]. על מסך התצוגה ניתן לראות בכל זמן את התקדמות הבישול בעזרת שינוי השלבים השונים. התנור יבצע באופן אוטומטי את שלב טרום החימום (pre-heating), גם כשבחרים את המתכונים המותאמים אישית (זה לא הכרחי לתכנת את שלב טרום החימום). כדי לעצור את הבישול פעלו בדיוק כמו שכתוב בחלק "עצירה, השהיה וביטול התוכנית שנבחרה".

מיקום התבנית במצב גריל:

- מסילות 1 ו-2 מהתחתית:

עוגות קפואות, צליות ארוכות, תרנגול הודו, עוגות, בשר סטייק עשוי היטב.

- מסילה 2 מהתחתית:

עוגות, סנדוויצ'ים ממולאים, טוסטים, קדרה, לחם מחיטה מלאה, בשר.

- מסילה 2 ו-3 מהתחתית:

עוגיות, חתיכות בשר משובחות.

- מסילה 3 מהתחתית:

השחמה עם גריל.

נתונים אלו על מיקום התבנית אינם קבועים, ויכולים להשתנות על ידכם בהתאם לנסיון שלכם.

שימוש בגריל

כדי לעשות שימוש מיטבי בגריל, וודאו שאתם מחממים את התנור, לפני הכנסת הבשר, במקסימום מעלות חום למשך 10 דקות, כאשר תבנית הגריל בתוך התנור. הכניסו את התבשיל לתנור במסילה הקרובה ביותר לגריל, תלוי בסוג התבשיל שאתם מכינים. הקפידו תמיד להשתמש בגריל כאשר הדלת פתוחה, למשך 15 דקות מקסימום.

תשומת לב: בעת השימוש בגריל, החלקים הנגישים והחשופים של התנור יכולים להתחמם מאוד. לכן חשוב מאוד לשמור על הילדים במרחק הולם מהתנור. כמו כן, בשום אופן אסור להשתמש בתנור על מנת לחמם שטח בנוי כלשהו או את החדר שאתם נמצאים בו.

מאוורר הקפי

התנור מצויד באוורר הקפי, שתפקידו לקרר את לוח הבקרה ואת הידית של דלת התנור. המאוורר מתחיל לפעול כמה דקות לאחר תחילת הבישול, כאשר התנור מגיע לטמפרטורה מסוימת (הזמנים לכך משתנים, בהתאם למודל התנור שברשותכם). כמו כן, למאוורר תפקיד נוסף- הוא מונע חימום יתר של חלל הארון. המאוורר ממשיך לעבוד גם לאחר סיום הבישול, כאשר התנור כבוי, עד לאחר שהטמפרטורה בתוך התנור צונחת לרמה נורמלית. לכן המשך פעולת המאוורר לאחר כיבוי התנור הינה נורמלית ואינה תקלה. יש להשאיר את דלת התנור פתוחה לאחר סיום הבישול על להתקררות התא וייבושו מאדי בישול.

נירוסטון NIROSTON

לקולטי אדים, לתנורים, לכריים, לדלתות הרמה
for STAINLESS STEEL

ספריי מבריק ומגן על נירוסטה

מכיל חומרי הגנה מפני קורוזיה
משאיר שכבת מגן על הנירוסטה



ניאן אהיש במנוויו
המשוקק לנצ'רי

Küppersbusch

קופרבוש

smatic

FABER

א במנוויו אהיש

ניתן להזמין טלפונית אצל היבואן, המשלוח חינם.

03-9381695

מיואצ' -

✓ קולטי אדים

✓ חיפויי קיר

✓ תנורים

✓ כריים

✓ דלתות הרמה למיקרו גל

✓ מקררים

✓ מדיחי כלים אינטגרליים (פנל נירוסטה)

✓ משטחי עבודה מנירוסטה

✓ מיקרוגל עם חזית נירוסטה

קופר יבוא בע"מ

FABER

smatic

Küppersbusch

משוקי