



קופר יבוא 1992 בע"מ ^{בס"ד}

הוראות שימוש

לכיריים גז לבישול

04\15



 **FABER**

 **smalvic**
TECHNO COOKING

Küppersbusch משוקי

המלאכה 4 פארק אפק אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 **טלפון: 03-9381695 פקס. 03-9381696**
4 Hamelacha St. New Industrial Area Rosh-Haayin, code 48091 **Tel. 03-9381695 Fax. 03-9381696**

אנו מברכים אתכם על שרכשתם מוצר מבית "קופר יבוא". המוצר שרכשתם מיוצר ממיטב החומרים ולפי תקני בטיחות ואיכות בינלאומיים. מוצר זה אמור לשרת אתכם שנים רבות, לכן הקפידו לקרוא בעיון את כללי הבטיחות והזהירות, ואת הוראות הניקוי והתחזוקה, ולפעול לפיהן. להזכירכם, שימוש נכון ותחזוקה נאותה יאריכו את חיי המוצר, ויחסכו מכם עוגמת נפש והוצאות מיותרות.

לידיעתכם - שימוש בכלי בישול בעלי תחתית אלומיניום גורמים לפס כסוף על רשתות האמאיל של הכיריים.


חברת זו מתייחסת לכל סוגי הכיריים, ולכן יש לשים לב לסוג הכיריים שברשותכם, (עם פלטה חשמלית, עם בוער טורבו וכו'), ולהתייחס לחלקים המתאימים לכיריים שברשותכם. הוראות הבטיחות והזהירות מתייחסים לכל סוגי הכיריים.

כ ל ל י ז ה י ר ו ת

**אם פגיו הצניק ניצוק, כדו אהינא מסכנה. האלפא געשה
אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן.**

ההרכבה ההתקנה הפעלה הראשונית ותיקון המכשיר ייעשו רק ע"י מתקין גז מוסמך מטעם משרד העבודה


1. יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמלי מתאים המחובר לארקה לפי הוראות חברת החשמל.
2. יש לחבר את המכשיר ישירות לשקע שבקיר, אין להשתמש בכבל מאריך, במקרה שאין אפשרות כזאת, יש להזמין חשמלאי מוסמך כדי להסדיר חיבור מתאים ובטוח.
3. חיבור הכיריים לברז הגז יעשה עם צינור גמיש חדש, המתאים לתקן, והמיועד לחיבורי גז. אין להשתמש בצינור ישן, סדוק פגום או יבש. יש להקפיד להלביש את הצינור על הפין המחבר בכיריים ובברז הגז, כך שיכסה את הפין למלוא אורכו.
4. הכנסת התקע החשמלי והוצאתו חייבות להתבצע בידיים יבשות, כאשר הריצפה יבשה, ולא יחפים.
5. לפני כל טיפול ותחזוקה של הכיריים, יש לסגור את ברז הספקת הגז ולהוציא את התקע החשמלי.
6. בכל מקרה שיש צורך להזיז את הכיריים ממקומם יש לפני כן להוציא את תקע החשמל, ולסגור את ברז הספקת הגז לכיריים. בעת הזזת הכיריים יש להזהר לא למתוח ולא לפגוע בצינור הגז הגמיש, המחבר את הכיריים לברז הגז. אם מסיבה כלשהי מנתקים את הצינור הגמיש מהכיריים, יש להחזירו למקומו תוך הקפדה על הרכבתו המלאה על גבי הפין המחבר, כך שיכסה את הפין למלוא אורכו.
7. אם הבחנתם בסדקים, יובש, או פגמים בצינור הגז הגמיש, יש להחליפו מיידית בצינור אחר המתאים לתקן המיועד לחיבור מתקני גז.
8. השתמשו בכלי בישול מתאימים בגודלם לרשתות הגז, כדי שיהיו יציבים על גבי הכיריים, ובכך תמנעו התהפכות תבשיל לוחט. אסור להניח כלי בישול קטנים מהפתח שבין הזרועות של רשת הגז ישירות על המבער עצמו.
9. הקפידו על ניקיון המבערים כדי לאפשר בעירה נכונה ותקינה.
10. בכל מקרה שלהבת הגז כבתה שלא במתכוון, יש לפעול כלהלן:
 - א. סגרו את ברז הגז הראשי במטבח.
 - ב. אווררו היטב את המטבח ובידקו (ע"י הרחה) המצאות גז באיזור הכיריים.
 - ג. נסו לגלות את הסיבה בגינה כבתה הלהבה: רוח, גלישת תבשיל, חוסר גז וכו'.
 - ד. אם הלהבה כבתה בגלל גלישת תבשיל, יש לנקות את המבער לפני הדלקת הלהבה שנית.
 - ה. בכל מקרה אין לנסות ולהדליק מיידית את הלהבה לפני איזור המטבח, מחשש לפיצוץ.
11. הזהרו והרחיקו ילדים מהכיריים, אל תאפשרו להם לשחק בכפתורים גם כאשר הכיריים אינם בשימוש.
12. בכל מקרה של תקלה הן במערכת החשמל והן במערכת הגז, פנו ישירות למחלקת השירות. אין לטפל לבד באיתור התקלה או בתיקונה. זיכרו - דליפת גז קטנה ביותר יכולה לגרום לפיצוץ ולנזק רציני.
13. בזמן השימוש בכיריים, חובה להשאיר פתח איזור במטבח.
14. במקרה של דליפת גז יש להפסיק מיידית את השימוש בכיריים, לסגור את ברז הגז הראשי, לאוורר היטב את המטבח ולהזמין את טכנאי השירות.
15. אין להרכיב את הכיריים בצמוד לארון עץ, יש לשמור על מרחק נאות כדי למנוע נזק לארון.
16. אין לשים על משטח הכיריים נייר אלומיניום מכל סוג שהוא.
17. אין בשום אופן להזיז או לסובב את פין כניסת הגז בכיריים מחשש לדליפת גז.

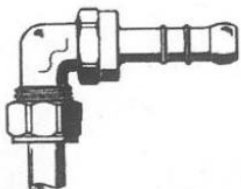

הוראות ניקוי כיריים גז משטח אמאייל או נירוסטה

זכרו, חומר ניקוי חריפים (מסירי שמנים לסוגיהם) ומים רבים תוקפים את הכיריים, יוצרים נזקים בלתי הפיכים, ומקצרים את חיי הכיריים, מאחר והם גורמים לבלאי מואץ. הניקוי יעשה כאשר הכיריים קרות בלבד.

לפני הניקוי מומלץ לנתק את הכיריים מהחשמל.

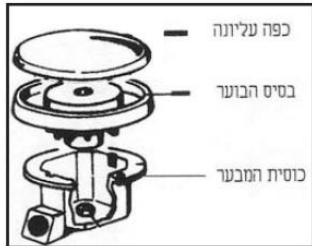

את משטח האמאייל או הנירוסטה מומלץ לנקות במטלית רכה ולחה, ובדטרגנט רגיל (המשמש לניקוי כלים) בשום אופן אין להשתמש בצמר פלדה או סקוטשברייט לניקוי המשטח – מוצרים אלו גורמים לשריטות במשטח האמאייל והנירוסטה.

על משטח נירוסטה רצוי להגן אחרי הניקוי בעזרת נירוסטון (ראה בסוף חוברת זו)

אסור להרתיח את חלקי הבער, ואין להכניסם למדיח כלים.

גלישת נוזלים על משטח העבודה לתוך כוסית המבער יש לייבש ולנגב מיידית לפני המשך הבישול. כתמי שומן יש לנגב מיד ולא לאפשר להם "להתבשל" ולהתקשות על משטח העבודה. את רשתות הגז יש לנקות עם מטלית לחה ונוזל כלים, ולייבש מיידית היטב. אין להכניס את הרשתות גז למדיח כלים. רשתות יציקה כבדה יש לשמן בחלק התחתון היכן שאין ציפוי אמאייל. את הכוסית (היכן שנמצא נחיר הגז) יש לנגב היטב.


בגמר הניקוי יש לפתוח ולסגור את כפתור הגז, כדי לנקות את נחיר הגז. את הבער המחולק לשניים יש לנקות כדלהלן: החלק התחתון (בסיס הבער) העשוי אלומיניום יש להשרות במים חמים (לא להרתיח) ואחר כך לשפשף עם צמר פלדה או סקוטשברייט ונוזל כלים, ולייבש היטב.

את החלק העליון (כפה) המצופה אמאייל בחלקו העליון, יש לשטוף כאשר הוא קר במים פושרים, מטלית רכה ולחה, ונוזל כלים, לנגב היטב, ואף חובה לשמן את חלקו התחתון (הצד ללא האמאייל) עם שכבת שמן דקה כדי למנוע נקודות חלודה. בכל מקרה אין להשאירו רטוב שיתייבש לאט. במידה ומופיעים כתמי חלודה בחלק התחתון של הכפה, יש לשפשף עם צמר פלדה כדי להוריד את החלודה ולשמן כמומלץ.

יש להזהר לא להרטיב אל ברז הגז, ולא לאפשר לנוזלים ולחומרי ניקוי להגיע אליו, כדי למנוע קורוזיה בברז הגז. מומלץ לאחר הניקוי להרכיב את חלקי הבער ולהדליק את האש כדי לייבש את חלקי הבער.

15. אין להרכיב את הכיריים בצמוד לארון עץ, יש לשמור על מרחק נאות כדי למנוע נזק לארון.

16. אין לשים על משטח הכיריים נייר אלומיניום מכל סוג שהוא.

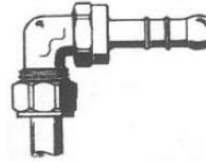

17. אין בשום אופן להזיז או לסובב את פין כניסת הגז בכיריים מחשש לדליפת גז.

18. בכיריים עם משטח עבודה זכוכית:

- אסור להפעיל עם סיר ריק.
- יש להיזהר שזכוכית לא תקבל מכה ממוקדת.
- אסור להניח פח שטוח על כל הכירה ולהפעיל (כפלטה לשבת).
- אסור לצלות חצילים ישירות על הלהבה.

19. אסור לשפשף או להתיז מסיר שומנים או כל חומר חריף אחר על הסימונים שליד הכפתורים, אחרת הסימונים ימחקו.

20. הזהרו לא לאפשר בעת הניקיון למים לגלוש פנימה לתוך הכירה. אין להשתמש במים רבים בעת הניקוי, אלא להשתמש במטלית לחה.

השימוש בבערי הגז

לכל סוגי הכיריים




לכל כפתור הפעלה יש סימן המראה איזה בוער הוא מפעיל.

לפני הפעלת הבער יש להניח מעליו כלי בישול כדי להקל על הצתת הלהבה.


ללחוץ על כפתור ההפעלה ולסובב אותו, עד סימון הלהבה מקסימלית. יש להשאיר את הכפתור לחוץ למשך מספר שניות עד אשר חיישן החום מחמם אחרת הלהבה תכבה ואז יש להתחיל את הפעולה מתחילתה.

לכפתור ההפעלה יש מצב להבה גבוהה ומצב להבה קטנה.

ניתן לווסת את הלהבה לאחר ההדלקה גם בין שני המצבים הללו.

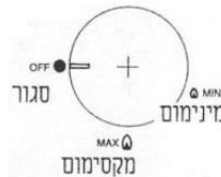

חשוב להתאים את גודל הסיר לגודל הלהבה בכדי לא לבזבז אנרגיה, ועל מנת לא להאיט את קצב הבישול.

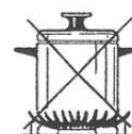

לכיווי הלהבה יש לסובב את הכפתור עד לסימן הסגירה.

בוער הטורבו הכפול (טורבו) הינו לשימוש ייעודי-מיוחד כמו ווק להקפצה, או להרתחה מהירה וכדומה. בשימוש במחבת לווק חובה להשתמש בטבעת הגבהה שמרחיקה את הסיר מהבער. אין להשתמש בבער זה לבישול ארוך. בישול ארוך או בישול במחבת לווק ללא טבעת הגבהה, עלולים לגרום לעיוות הבער אשר אינו מכוסה באחריות.

טבלת אנרגיה כיריים 7101

צריכת הגז בלהבה המקסימלית Max g/h (גרם לשעה)	צריכת הגז בלהבה החסכונית Min (גרם לשעה) g/h	קוטר הסיר המומלץ (ס"מ)	קוטר המבער (ס"מ)	מספר המבער ○
73	22	13	5.7	1
127	32	15	7.7	2
218	54	22	10	3
254	131	22	13.3	4

