



קופר יבוא 1992 בע"מ <sup>בס"ד</sup>

# הוראות הפעלה למקרר Kuppertsbush

## EWK 1780



משוקי Küppersbusch

המלאכה 4 פארק אפק אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 טלפון: 03-9381695 פקס. 03-9381696  
4 Hamelacha St. New Industrial Area Rosh-Haayin, code 48091 Tel. 03-9381695 Fax. 03-9381696

## לקוח נכבד

אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר מבית "קופר יבוא".  
אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.

## שימו לב:

ההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק למקרר שברשותכם. יכול להיות שכפתור או מדף ישונו וישופרו על-ידי היצרן ללא התראה מוקדמת. כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את העיצוב הפנימי של המקרר ללא הודעה מראש.

## הוראות בטיחות חשובות

### קראו את כל ההוראות לפני השימוש במקרר

אזהרה- לפני השימוש במקרר יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות הבאים:

אם פתיל הפינה ניזוק, כדאי להימנע מסכנה החלפתו תעשה אך ורק ע"י טכנאי

- השתמשו במקרר רק למטרות להן הוא מיועד כפי שמתואר בחוברת זו.
- יש להתקין מקרר זה כראוי, בהתאם להוראות ההתקנה המפורטות בחוברת זו. ראו בהמשך הוראות הארקה והתקנה.
- אל תנתקו את המקרר מזרם החשמל תוך משיכת כבל החשמל, תמיד אחזו בחוזקה את התקע ומשכו אותו מהשקע.
- תקנו או החליפו מיד כבל חשמל בלוי או לא תקין. אל תשתמשו בכבל סדוק, משופשף או לא תקין בצורה זו או אחרת, לאורכו או בקצותיו.
- כאשר אתם מרחיקים את המקרר מהקיר היזהרו לבל תרמסו את הכבל. אל תניחו לילדים לטפס, לעמוד או להתלות אל מדפי המקרר. הילדים עלולים להיפגע והמקרר עלול להינזק.

## שימו לב!

- נתקו את המקרר מזרם החשמל לפני ניקויו או תיקונו.
- כל שירות הניתן למקרר יבוצע על-ידי טכנאי שירות מוסמך, של חברת "קופר יבוא" בלבד.
- לפני החלפת נורה שרופה, נתקו את המקרר מזרם החשמל או נתקו את אספקת זרם החשמל מלוח הנתיכים כדי למנוע התחשמלות. (הנורה השרופה עלולה להישבר בזמן החלפתה). הערה: סיבוב מתג הבקרה למצב OFF אינו מנתק את הזרם לבית הנורה.
- אל תשתמשו בבנזין או בנוזלים או גזים מתלקחים אחרים בסמוך למקרר או למכשירי חשמל אחרים.

## שימרו על הוראות אלה סילוק המקרר הישן

במידה והמקרר הישן לא נמכר יש לדאוג שהוא לא יהווה סכנה. לכידת ילדים בתוך מקרר ישן ומוות עקב חנק אינם נחלת העבר. מקרר נטוש מהווה סכנה, גם אם הוא מושאר כך "לימים ספורים בלבד". אם הנכם נפטרים מהמקרר הישן שלכם, הקפידו על הכללים הבאים כדי למנוע תאונות.

### לפני השלכת המקרר או המקפיא הישנים שלכם:

- פרקו את הדלתות.
- השאירו את המדפים במקומם כדי להקשות על ילדים להיכנס לתוך המקרר.
- חתכו את כבל החשמל.

### אמצעי זהירות

לפני הפעלה ראשונה של המקרר, קראו בעיון הוראות התקנה והפעלה אלו. בחוברת זו נכלל מידע חשוב (על הפעלתו ותחזוקתו) אותו עליכם לדעת לפני התקנת המקרר. שמרו חוברת זו במקום בטוח וזכרו למסור אותה לבעלים הבאים של המקרר.

**אזהרה- יש לחבר את המקרר לשקע חשמל מוארק בלבד.** כדי למנוע סכנת התחשמלות, אל תחברו את המקרר לתקע חשמל שאינו מוארק היטב בהתאם לחוקי חברת החשמל. קו החשמל המזין את השקע חייב להיות מוגן על-ידי נתיך המחובר לארקה כהלכה.


לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב אי הקפדה על הכללים הבאים: אל תפעילו את המקרר אם הנכם מבחינים בנזק כלשהו. במקרה של ספק, פנו לתחנת השירות הקרובה.

חיבור המקרר לחשמל והתקנתו חייבים להתבצע תוך הקפדה על הוראות ההתקנה המפורטות בחוברת זו. וודאו שהנתונים של רשת החשמל בביתכם זהים לנתונים המצוינים על תווית הנתונים של המקרר.

יש לבצע תיקונים של המקרר בתחנת שירות מוסמכת של **קופר יבוא** בלבד. ביצוע תיקון על-ידי מי שלא הוסמך לכך מהווה מקור סכנה עבור המשתמש במקרר. בשום מקרה אין לאחסן במקרר חומרים נפיצים. ישנה סכנת התפוצצות! אל תפעילו את המקרר בסביבה בה קיימים אדים נפיצים.


הקפידו לא לפגוע במערכת הסגורה של גז הקירור על-ידי עצם חד או כלי היכול לגרום לפגיעה אחרת בצינורות המוליכים את גז הקירור. היזהרו שעקב פגיעה במערכת הקירור הסגורה לא יתפרץ גז קירור החוצה ולא יחדור לעיניכם, משום שהדבר עלול לגרום נזק לעיניים. אל תחסמו את פתחי האוורור ואת הרשת בתחתית המקרר. שימרו מקומות אלה נקיים. אל תשתמשו בשום התקן שישנה את הביצועים החשמליים של המקרר.

## הפעלה: פאנל הכפתורים:

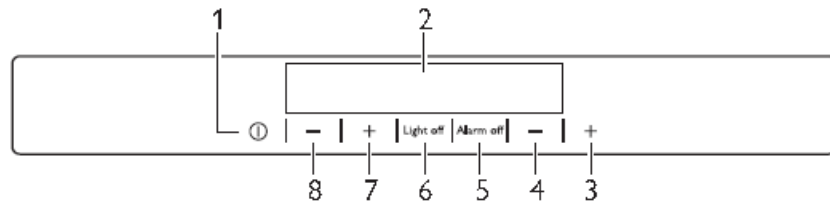

1. כפתור הפעלה/כיבוי
  2. צג
  3. תא טמפרטורה תחתון, כפתור חימום
  4. תא טמפרטורה תחתון, כפתור קירור
  5. כפתור שעון כיבוי
  6. כפתור כיבוי אור
  7. תא טמפרטורה עליון, כפתור חימום
  8. תא טמפרטורה עליון, כפתור קירור
- באפשרותך להגדיר מראש את צילי הכפתורים לעוצמה גבוהה יותר, ע"י לחיצה יחד על כפתור כיבוי האור וכפתור טמפרטורת קירור, למשך מספר שניות. שינוי הוא מצב הפיך.

## תצוגה:

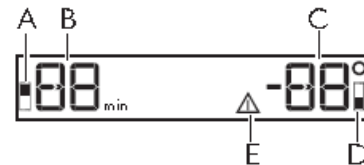

1. מחוון תא עליון
  2. מחוון טמפרטורת תא עליון וטיימר
  3. מחוון טמפרטורה תא תחתון
  4. מחוון תא תחתון
  5. מחוון שעון הפעלה
- א. חבר את הכבל הראשי לחשמל.  
ב. לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי אם הצג מורה על כבוי. אם "DEMO" מופיע על הצג, המצב המוגדר הוא מצב של הדגמה. ראו "מה לעשות כאשר...". מחווני הטמפרטורה יראו את ברירת המחדל של הטמפרטורה. על מנת לבחור ברירה אחרת- ראו "ויסות טמפרטורה".

## כיבוי:

1. לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי למשך 5 שניות. הצג ייכבה.
2. הוציאו את השקע הראשי מהתקע.

## **ויסות הטמפרטורה:**

הטמפרטורה הקבועה של מרתף היינות תסתגל על ידי לחיצה על ויסות הטמפרטורה. מחווני הטמפרטורה יראו את הטמפרטורה הקבועה. הטמפרטורה הקבועה תושג בתוך 24 שעות. ראו "שימוש יומי- סידור היין".

**! לאחר הגעה לטמפרטורה הרצויה, החום נאגר.**

### **תפקוד התאורה:**

על מנת לכבות את המנורה לפני זמן הכיבוי האוטומטי, פתחו את הדלת ולחצו על כפתור הכיבוי. למנורה אין אפקט שלילי על איכות היין.

### **אזעקת פתיחת הדלת**

אזעקה קולית תישמע אם הדלת נשארה פתוחה למשך מספר דקות. אזעקת פתיחת הדלת תיוצג כך:


- מחוון אזעקה מהבהב.

- זמזם קולי.

כאשר הדלת סגורה והתנאים הם אופטימיים, האזעקה תיפסק. במהלך האזעקה, הזמזם יכול להיכבות על ידי לחיצה על כל כפתור.

## **שימוש יום יומי:**

### **סידור היין**

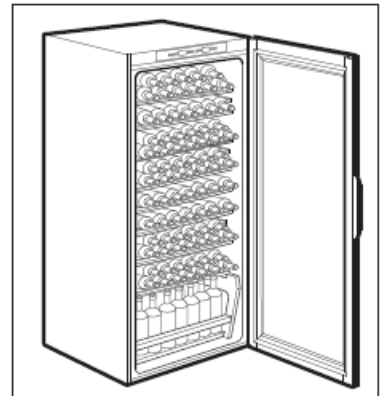

**מדף עליון:** הטמפרטורה יכולה להיות בין 6 מעלות ל-11 מעלות צלסיוס. מדף זה הוא אידיאלי ליין, במיוחד יינות אדומים ולבנים חדשים, שנקנו לאחרונה

**מדף תחתון:** הטמפרטורה תנוע בין 11 מעלות ל-18 מעלות צלסיוס. מדף זה אידיאלי לאחסון יין אדום או לבן לתקופות ארוכות.

- הטמפרטורה של מדף זה מותאמת לאחסון יינות ישנים וותיקים ועשירים בטעם.

- הבקבוקים צריכים להיות מאוחסנים מטה בצורה כזו שהפקק לא יתייבש.

- היין צריך להיות שמור בחושך. הדלת היא דלת נגד קרני UV ובעלת זכוכית כפולה על

מנת לשמור על היין מהאור, למקרה שהמקרר מאוחסן במקום מואר.

- המנורה לא צריכה להידלק לעיתים קרובות או למשך זמן ממושך. יין נשמר טוב יותר בחושך.

- רצוי למנוע טלטול היין.

עקבו אחר ההמלצות וההוראות בזמן השימוש ואחר ההוראות הטכניות- המסבירות לגבי

האיכות, משך הזמן והאחסון האופטימאלי של טמפרטורת היין !

### המלצת אחסון:

זמן האחסון של היין תלוי בגילו, סוג הענבים, תוכנו האלכוהולי, רמת הסוכר המצויה בפירות ורמת הטנין שיש בו. בזמן הקנייה, בדקו אם היין ישן מידי או שהוא ישתבח עם הזמן.

### המלצת טמפרטורת האחסון:

- לשמפניה ויינות מבעבעים מומלץ בין 6-8 מעלות צלסיוס.
- ליינות לבנים מומלץ בין 10-12 מעלות צלסיוס.
- ליינות רוזה ויינות קלים אדומים, מומלץ בין 12-16 מעלות צלסיוס.
- ליינות ישנים אדומים, בין 14-16 מעלות צלסיוס. כשמאחסנים יינות ישנים אחד על השני, בדוק שהם לא נוגעים במשטח קירור המקרר.


### מדפי מרתף היינות

הזיזו את המדפים על מנת לנקות.




### תכולת מרתף היין:

המשקל המקסימאלי על מדפי הבקבוקים הוא 30 ק"ג. הזז את המדף והכנס אותו בין המסילות.

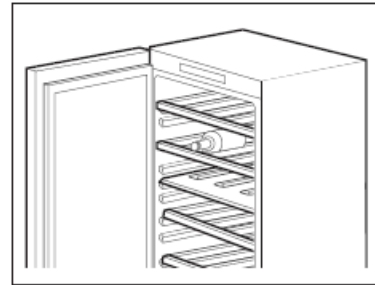


המחלקה התחתונה מותאמת במגירה כדי לשים בה בקבוקים אנכיים או נטויים בשיפוע.

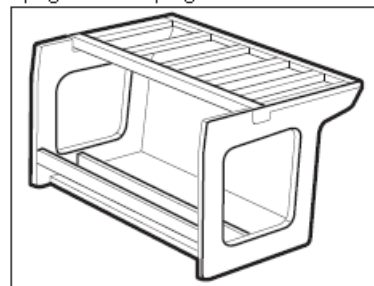

### שימוש במכשיר האדים ( לא בכל הדגמים )

הלחות הרצויה היא הכרחית וחשובה לאחסון נכון של היין. מרתף היין שלכם מותאם למווסת לחות מיוחדת שמגביר את הלחות במקרר.

1. פזרו את אבני הלבה המשויכים למקרר לאורך המגש הקטן כמו שנראה בתמונה:

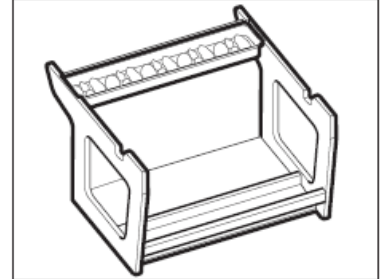

2. מלאו את המגש עם מים עד למחצית התכולה. בפעולה נורמאלית, אבני הלבה נמצאים בלחות נורמאלית ע"י המים, יש לבדוק אחת לתקופה את תכולת המים במגש ולמלא אותו כשיש צורך. שים לב שאם הלחות באזור שבו המקרר נמצא הוא ברמה גבוהה, הלחות של היין שנמצא במקרר יהיה באופן טבעי יותר לח. ייתכן וזה יקרה בבקבוקים כאשר הדלת של המקרר תהיה פתוחה וייתכן והתווית תתקלף. במקרה זה, הפחיתו את כמות המים במגש בהתאם.

### סרקולציית אוויר ( לא בכל הדגמים ) :

בתא המקרר יש מנורת "אוויר" עם מאוורר שבאופן אוטומטי יופעל עם התרמוסטט בתנאים הנכונים.

