

הוראות הפעלה למקררי Kuppertsbush

KG 6900-0-2T

לקוח נכבד

אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר מבית "קופר יבוא".
אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.

שימו לב:

ההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק למקרר שברשותכם. יכול להיות שכפתור או מדף ישונו וישופרו על-ידי היצרן ללא התראה מוקדמת. כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את העיצוב הפנימי של המקרר ללא הודעה מראש.

הוראות בטיחות חשובות

קראו את כל ההוראות לפני השימוש במקרר

אזהרה- לפני השימוש במקרר יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות הבאים:

אם פתית הפינה ניזוק, כפי לריאונס מסכנה, פחלפתו תעשה אק ופק ע"י טכנאי מוסמך

- השתמשו במקרר רק למטרות להן הוא מיועד כפי שמתואר בחוברת זו.
- יש להתקין מקרר זה כראוי, בהתאם להוראות ההתקנה המפורטות בחוברת זו. ראו בהמשך הוראות הארקה והתקנה.
- אל תנתקו את המקרר מזרם החשמל תוך משיכת כבל החשמל, תמיד אחזו בחוזקה את התקע ומשכו אותו מהשקע.
- תקנו או החליפו מיד כבל חשמל בלוי או לא תקין. אל תשתמשו בכבל סדוק, משופשף או לא תקין בצורה זו או אחרת, לאורכו או בקצוותיו.
- כאשר אתם מרחיקים את המקרר מהקיר היזהרו לבל תרמסו את הכבל. אל תניחו לילדים לטפס, לעמוד או להתלות אל מדפי המקרר. הילדים עלולים להיפגע והמקרר עלול להינזק.
- אחרי שהמקרר פועל, אל תגעו במשטחים הקרים בתא המקפוא, במיוחד כאשר ידיכם לחות או רטובות. העור עלול להידבק למשטחים הקרים.
- אם יש במקרר שלכם יחידת יצור קוביות קרח אוטומטית, מנעו מגע עם החלקים הנעים של המנגנון הפולט את קוביות הקרח או עם אלמנט החימום המשחרר את הקוביות. אל תניחו אצבעות או ידיים על יחידת יצור קוביות הקרח האוטומטית כאשר המקרר מחובר לזרם החשמל.
- אל תקפואו מחדש מזון קפוא שהפשיר לגמרי. דברי המומחים:
"אתם יכולים להקפוא מחדש מזון קפוא שהפשיר אם הוא עדין מכיל גבישי קרח קפואים או אם טמפרטורת המזון מתחת ל- 4°C".
"בשר טחון, עופות ודגים מופשרים שיש להם ריח או צבע השונה אפילו במעט מהרגיל, אינם ראויים למאכל ואינם ראויים להקפאה מחדש. יש לזרוק גלידה שהפשירה. אם הריח או הצבע של מזון כלשהו שונה או מעורר ספקות, השליכו אותו. מזון זה עלול להוות סכנה לבריאותכם."

שימו לב!

- נתקו את המקרר מזרם החשמל לפני ניקויו או תיקונו.
- כל שירות הניתן למקרר יבוצע על-ידי טכנאי שירות מוסמך, של חברת "קופר יבוא" בלבד.
- לפני החלפת נורה שרופה, נתקו את המקרר מזרם החשמל או נתקו את אספקת זרם החשמל מלוח הנתיכים כדי למנוע התחשמלות. (הנורה השרופה עלולה להישבר בזמן החלפתה). הערה: סיבוב מתג הבקרה למצב OFF אינו מנתק את הזרם לבית הנורה.
- אל תשתמשו בבנזין או בנוזלים או גזים מתלקחים אחרים בסמוך למקרר או למכשירי חשמל אחרים.

שימרו על הוראות אלה סילוק המקרר הישן

במידה והמקרר הישן לא נמכר יש לדאוג שהוא לא יהווה סכנה. לכידת ילדים בתוך מקרר ישן ומוות עקב חנק אינם נחלת העבר. מקרר נטוש מהווה סכנה, גם אם הוא מושאר כך "לימים ספורים בלבד". אם הנכם נפטרים מהמקרר הישן שלכם, הקפידו על הכללים הבאים כדי למנוע תאונות.

לפני השלכת המקרר או המקפיא הישנים שלכם:

- פרקו את הדלתות.
- השאירו את המדפים במקומם כדי להקשות על ילדים להיכנס לתוך המקרר.
- חתכו את כבל החשמל.

אמצעי זהירות

לפני הפעלה ראשונה של המקרר, קראו בעיון הוראות התקנה והפעלה אלו. בחוברת זו נכלל מידע חשוב (על הפעלתו ותחזוקתו) אותו עליכם לדעת לפני התקנת המקרר. שמרו חוברת זו במקום בטוח וזכרו למסור אותה לבעלים הבאים של המקרר.

אזהרה- יש לחבר את המקרר לשקע חשמל מוארק בלבד. כדי למנוע סכנת התחשמלות, אל תחברו את המקרר לתקע חשמל שאינו מוארק היטב בהתאם לחוקי חברת החשמל. קו החשמל המזין את השקע חייב להיות מוגן על-ידי נתיך המחובר לארקה כהלכה.

לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב אי הקפדה על הכללים הבאים: אל תפעילו את המקרר אם הנכם מבחינים בנזק כלשהו. במקרה של ספק, פנו לתחנת השירות הקרובה.

חיבור המקרר לחשמל והתקנתו חייבים להתבצע תוך הקפדה על הוראות ההתקנה המפורטות בחוברת זו. וודאו שהנתונים של רשת החשמל בביתכם זהים לנתונים המצוינים על תווית הנתונים של המקרר.

יש לבצע תיקונים של המקרר בתחנת שירות מוסמכת של **קופר יבוא** בלבד. ביצוע תיקון על-ידי מי שלא הוסמך לכך מהווה מקור סכנה עבור המשתמש במקרר. יש לאחסן אלכוהול בבקבוק סגור היטב במצב עמידה בלבד. בשום מקרה אין לאחסן במקרר חומרים נפיצים. ישנה סכנת התפוצצות! אין להקפיא פחיות שתייה ובקבוקי פלסטיק או זכוכית סגורים. ישנה סכנת התפוצצות של הבקבוקים. אל תפעילו את המקרר בסביבה בה קיימים אדים נפיצים. אל תכניסו קוביות קרח לפה מיד לאחר הוצאתם מהמקפיא (כדי למנוע כוויות קור, המתינו מספר דקות).

הקפידו לא לפגוע במערכת הסגורה של גז הקירור על-ידי עצם חד או כלי היכול לגרום לפגיעה אחרת בצינורות המוליכים את גז הקירור. היזהרו שעקב פגיעה במערכת הקירור הסגורה לא יתפרץ גז קירור החוצה ולא יחדור לעיניכם, משום שהדבר עלול לגרום נזק לעיניים. אל תחסמו את פתחי האוורור ואת הרשת בתחתית המקרר. שימרו מקומות אלה נקיים. אל תשתמשו בשום התקן שישנה את הביצועים החשמליים של המקרר.

שימושים מותרים

המקרר תוכנן לשימוש ביתי בלבד. המקרר מיועד לקירור מזון, לאחסון מוצרי מזון קפואים ולייצור קוביות קרח.

כיבוי וניתוק המכשיר

כיבוי המכשיר

- הוציאו את התקע הראשי.

ניתוק המכשיר

במידה והמכשיר אינו בשימוש לתקופה ממושכת:

- הוציאו את המזון מתוך המכשיר.
- הוציאו את התקע הראשי.
- נקו את פנים המכשיר (ראו "ניקוי המכשיר").

למניעת ריחות לא נעימים, השאירו את דלתות המכשיר פתוחות.

במעבר דירה

הסירו את כל החלקים הניתנים להפרדה וארזו כל אחד בנפרד. סגרו את הדלתות והדקו אותן בסרט דביק. הובילו את המכשיר במצב אנכי.

שימוש בתא המקרר

לאחסון עוגות ומאפים, ארוחות מוכנות, מזון משומר, חלב מרוכז, גבינות קשות, פירות וירקות רגישים לקור: פירות טרופיים, מנדרינות, בננות, אננס, מלון, אבוקדו, פפאיה, פסיפלורה, חציל, כמו כן פירות הזקוקים להבשלה נוספת, עגבניות, מלפפונים, עגבניות ירוקות, תפו"א.

באחסון דברי מאכל, הקפידו על ההוראות הבאות:

- הניחו למזון חם ולמשקאות חמים להתקרר מחוץ למכשיר.
- בכדי למנוע שהמזון לא יאבד את טעמו או יתייבש, הניחו אותו המיכלים אטומים.
- מנעו מגע של שמן או שומן עם חלקי הפלסטיק ואוטמי הדלתות.
- אחסנו מוצרים בעלי אחוז אלכוהול גבוה כשהם עומדים וסגורים היטב, אין לאחסן חומרים נפיצים בתוך המכשיר. ישנה סכנת התפוצצות!

בקניית מוצרי מזון, אנא שימו לב:

טריות המוצרים חשובה להארכת חיי המדף של מוצרי המזון. ככל שהמזון בתא "שמירת הטמפרטורה" יהיה טרי יותר, הוא ישמר לאורך זמן רב יותר. בקניית מזון, הקפידו תמיד לבדוק את טריות המוצרים.

הערה:

הקפידו שדלת תא המקפיא תהיה תמיד סגורה. במידה והדלת תישאר פתוחה, המזון הקפוא יתחיל להפשיר. תא המקפיא יתכסה בשכבת קרח עבה. כמו-כן: עקב צריכה בעצמה גבוהה תבוצבז אנרגיה רבה.

הקפאת ואחסון מוצרי מזון

אחסון מוצרי מזון בהקפאה עמוקה

בקניית מוצרי מזון בהקפאה עמוקה, עקבו אחר ההוראות הבאות:

- וודאו שהאריזה אינה פגומה.
- בדקו את תאריך התפוגה.
- טמפרטורת המקפיא בסופרמרקט צריכה להיות 18°C - או פחות. במידה ולא, אורך חיי המדף של מוצרי המזון יקטן.
- רכשו מוצרי מזון בהקפאה עמוקה בסופו של מסע הקניות. עטפו בעיתון או הניחו בשקית קרה ולקחו הביתה.
- עם הגיעכם הביתה, הניחו מיד את מוצרי המזון הקפוא בתא המקפיא. השתמשו במוצרי המזון הקפוא לפני שיפוג תאריך התפוגה.

- אין להקפיא מחדש מזון מופשר. יוצא מן הכלל: אם השתמשת במזון להכנת ארוחה (הרתחתם או טיגנתם אותו), ניתן להקפיא מחדש ארוחה מוכנה זו.

הקפאת מזון בעצמכם

הקפואו אך ורק מזון טרי. בכדי למנוע מהמזון לאבד את טעמו או להתייבש, עטפו אותו בניילון נצמד או הניחו אותו במיכלים סגורים. בכדי לשמר את הויטמינים, הערכים התזונתיים, המראה והטעם, עליכם להקפיא את המזון מהר ככל האפשר. אין לעבור את קיבולת ההקפאה המקסימאלית.

כיצד לארוז מזון בצורה נכונה:

- הניחו את המזון בתוך האריזה.
- הוציאו החוצה את כל האוויר.
- אטמו את האריזה.
- ציינו את התכולה ואת התאריך על האריזה.

המוצרים הבאים אינם מתאימים לאריזת מוצרי מזון:

נייר עטיפה, נייר עמיד בפני שומן, שקיות אשפה ושקיות קניות משומשות.

המוצרים הבאים מתאימים לאריזת מוצרי מזון:

כיסוי פלסטי, כיסוי פוליאטילן מתנפח, רדיד אלומיניום.

המוצרים הבאים מתאימים לאטימת המזון הארוז:

גומיות, מהדקים פלסטיים, חוטי קשירה, סרט דביק עמיד בקור וכד'.

משך אחסון המזון הקפוא

משך האחסון תלוי בסוג המוצר.

הפשרת מזון קפוא

תלוי בסוג המזון ובשימוש הרצוי, ניתן להפשיר מזון קפוא במספר דרכים:

- בטמפרטורת החדר
- במקרר
- בתנור חשמלי, עם/בלי סיוע של מאוורר אוויר חם
- במיקרוגל

הערה:

אין להקפיא מחדש מזון שהחל להפשיר או שהפשיר לגמרי
אין לאחסן את המזון בהקפאה מעבר לזמן האחסון המקסימאלי.

כיצד לחסוך בצריכת אנרגיה

- התקינו את המכשיר בחדר קריר ומאוורר היטב, לא במקום של שמש ישירה ולא ליד מקור חום (רדיאטור, תנור בישול וכו'). אם נדרש, השתמשו בלוחית מבודדת.
- הניחו למזון ומשקאות חמים להתקרר לפני הכנסתם לתוך המכשיר.
- בהפשרת מזון קפוא, הניחו אותו בתא המקרר. הטמפרטורה הנמוכה של המוצרים הקפואים תקרר את המזון הנמצא בתוך המקרר.
- פתחו וסגרו את הדלת במהרה ככל האפשר.

רעשי תפעול רעשים נורמאליים

המהום - יחידת המקרר פועלת. המאוורר במערכת האוורור פועל.
רעשי הקשה - המנוע נדלק ונכבה.
וודאו שהמקרר עומד יציב וישר (פלס) על מנת למנוע רעשים.

רעשים שניתן לתקנם בקלות

המכשיר אינו עומד ישר

אנא ישרו את המכשיר בעזרת פלס-מים. השתמשו ברגלית גובה מתכווננת, או הניחו משהו מתחת לרגלית.

המכשיר נוגע ביחידות או במכשירים סמוכים

אנא הרחיקו את המכשיר מיחידות, קירות, ארונות, או מכשירים סמוכים.

מגירות, סלסילות או אזורי אחסון רופפים או תקועים

אנא בדקו את החלקים הניתנים להסרה, ובעת הצורך, הכניסו אותם מחדש.

כלי קיבול נוגעים זה בזה

אנא הרחיקו בקבוקים או כלי קיבול אחרים זה מזה.

ניקוי המכשיר

- **שימו לב:** הוציאו את התקע הראשי או כבו את זרם החשמל!
- נקו את אוטמי הדלת במים בלבד וייבשו ביסודיות.
- נקו את המכשיר במי שטיפה פושרים.
- אין להניח מדפי זכוכית קרים המוצאים ישירות מן המקפיא בתוך מים חמים.
- אין לנקות את המדפים או המיכלים במדיח הכלים. החלקים עלולים להתעוות.
- אחרי הניקוי: הכניסו את התקע הראשי או הדליקו את זרם החשמל.

אזהרה!

אין לגעת בידיים רטובות במזון קפוא. ידיכם עלולות להידבק למזון. סכנת פציעה!

אין להשתמש במנקה אדים לניקוי המכשיר. האדים עלולים לבוא במגע עם חלקים מחושמלים ולגרום לקצר חשמלי או למכת חשמל. האדים עלולים להרוס את משטחי הפלסטיק.

תיקון ליקויים מינוריים בעצמכם

לפני שתתקשרו לשירות הלקוחות:

אנא בדקו האם ביכולתכם לתקן את הליקויים בעצמכם בהתאם למידע הבא. במידה ואין תקלה, שירות הלקוחות יגבה מכם כסף על הגעת טכנאי, אפילו אם המכשיר עדיין באחריות!

הסרת האריזה מהמכשיר

- הסירו את האריזה ואת סרט ההדבקה. (ניתן להסיר את שאריות הדבק בעזרת צידו הדביק של סרט ההדבקה שהוסר. בכדי לעשות כן, הניחו את סרט ההדבקה על פני שאריות הדבק והסירו).
- אל תסירו את מגיני ההובלה מהמדפים ומתאי האחסון עד שיותקן המכשיר.

אזהרה!

לפני שתחברו את המכשיר לזרם החשמל, הסירו את כל חומרי האריזה הפנימיים והחיצוניים.

חיבור חשמלי


אל תשתמשו בכבל מאריך או במפצל. מכשיר זה חייב להיות מחובר לשקע קבוע.

השקע אליו מחובר המכשיר חייב להיות נגיש.

חברו את המכשיר ל- 220-240 V/50 Hz זרם חלופי באמצעות שקע בעל ארקה המותקן בצורה נכונה.

תיאור המוצר

מאפייני המקרר עשויים להשתנות לפי הדגמים, כמו גם הדיאגרמות. *לא כל הדגמים.

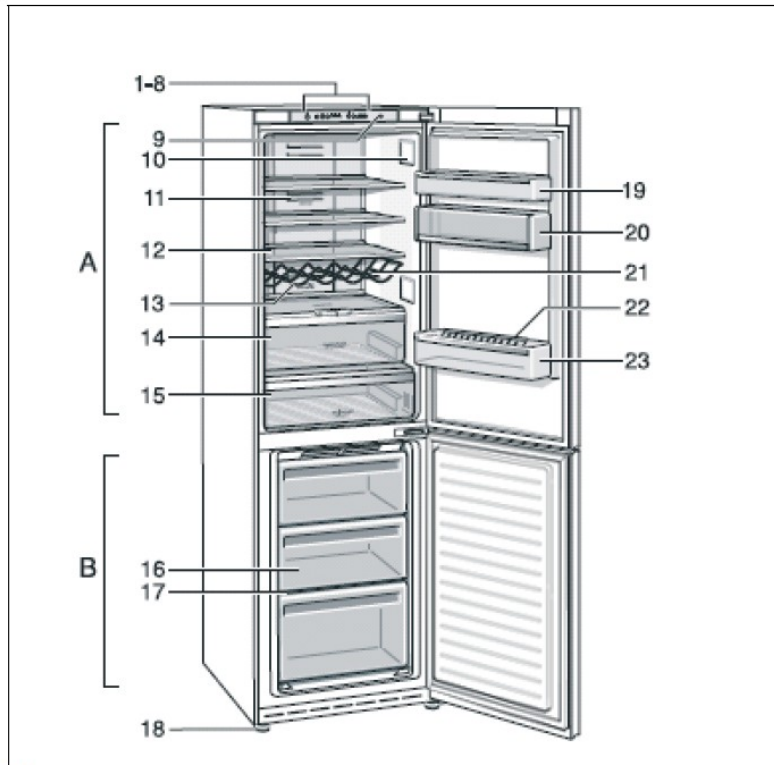

- 1-8 – כפתורים
 - 9 – מתג תאורה
 - 10 – תאורת LED
 - 11 – פתח יציאת אוויר
 - 12 – מדף בתא המקרר
 - 13 – מדף בקבוקים
 - 14 – מגירת ירקות
 - 15 – תא קירור
 - 16 – מגירה במקפיא
 - 17 – מדף במקפיא
 - 18 – רגליים מתכווננות לגובה
 - 19 – מדף לביצים
 - 20 – תא לחמאה וגבינה *
 - 21 – מסנני פחמן פעילים
 - 22 – מחזיק בקבוקים *
 - 23 – מדף לבקבוקים גדולים
- A – מקרר**
B – מקפיא

כפתורים


1 – כפתור הפעלה / כיבוי מפעיל ומכבה את המכשיר.

2 – כפתור התראה מיועד לכיבוי סימן ההתראה (ראו פרק "פונקצית התראה").

3 – כפתור "SUPER" לתא מקפיא מפעיל ומכבה פונקצית סופר-הקפאה.

4 – כפתור בחירת טמפרטורה בתא המקפיא הכפתור מכוון את טמפרטורת המקפיא.

5 – תצוגת טמפרטורה בתא המקפיא

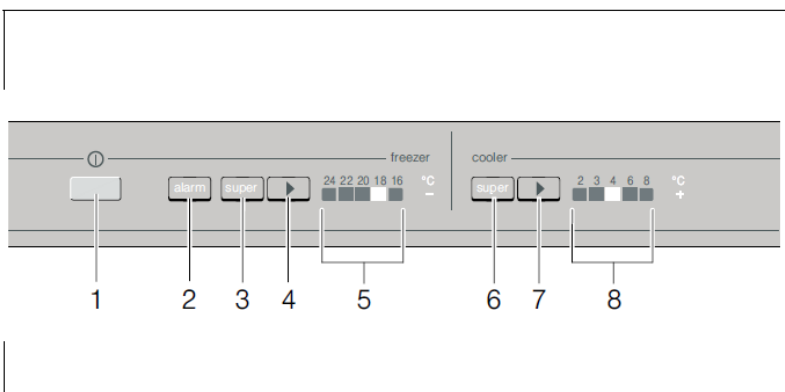

המספרים תואמים לטמפרטורת המקפיא במעלות צלסיוס.

6 – כפתור "SUPER" לתא המקרר
מפעיל ומכבה סופר-קירור במקרר.

7 – כפתור בחירת טמפרטורה בתא המקרר
הכפתור מכוון את טמפרטורת המקרר.

8 - תצוגת טמפרטורה בתא המקרר
המספרים תואמים לטמפרטורת המקרר במעלות צלסיוס.

הפעלת המכשיר

- הפעילו את המכשיר באמצעות כפתור הפעלה/כיבוי.
- סימן התראה יישמע וכפתור ההתראה יבהב.
- לחצו על כפתור ההתראה. סימן ההתראה יכבה.
- כפתור ההתראה יישאר מואר עד שטמפרטורת המקפיא שכוונה תגיע ליעדה.
- כאשר הדלת פתוחה, תאורת המקרר תופעל.

הערה:

אם מתג התאורה יילחץ בעת פתיחת הדלת, התאורה והתצוגה על הכפתורים ייכבו.
המלצות היצרן הן הטמפרטורות הבאות:

- טמפרטורת המקרר: 4°C
- טמפרטורת המקפיא: -18°C

טיפים להפעלה

- כאשר המכשיר הופעל, ייתכן שיידרשו מספר שעות עד שהטמפרטורות המכוונות יגיעו ליעדן.
- מערכת ה-"נו פרוסט" האוטומטית המלאה מבטיחה שתא המקפיא יהיה ללא קרח. אין צורך בהפשרה.
- דפנות המקרר לעיתים מתחממות. הדבר מונע התעבות בדפנות.
- אם לאחר סגרתם את הדלת אתם מתקשים לפתוח אותה, המתינו עד שהלחץ הנמוך שהתקבל יתאזן.

כיוון הטמפרטורה

תא מקרר

- הטמפרטורה ניתנת לכיוון בין 2 ל-8 מעלות צלסיוס.
- המשיכו ללחוץ על כפתור 7 (ראו איור 2) לכיוון הטמפרטורה עד שטמפרטורת המקרר הנדרשת תכונן.
 - הערך שנבחר אחרון שמור והטמפרטורה שכוונה תיראה בצג (8 באיור 2).
 - מומלץ לכוון על פי הוראות היצרן ל- 4 מעלות צלסיוס במקרר.
 - מזון שמתקלקל לא אמור להיות מאוחסן בטמפרטורה מעל 4 מעלות.

תא מקפיא

- הטמפרטורה ניתנת לכיוון בין 16- ל- 24- מעלות צלסיוס.
- המשיכו ללחוץ על כפתור 4 (ראו איור 2) לכיוון הטמפרטורה עד שטמפרטורת המקפיא הנדרשת תכונן.
 - הערך שנבחר אחרון שמור והטמפרטורה שכוונה תיראה בצג (5 באיור 2).

פונקצית התראה

במקרים הבאים התראה עלולה לפעול:

התראת דלת

התראת הדלת פועלת במקרה שדלת המקרר נשארת פתוחה במשך יותר מדקה. סגרו את הדלת על מנת לכבות את ההתראה.

התראת פונקציה

התראת הפונקציה מופעלת אם תא המקפיא חם מדי והמזון הקפוא בסכנת הפשרה.

הסבר	כפתור התראה
<u>אזהרת טמפרטורה</u> : מזון קפוא לא בסכנת הפשרה.	מאיר
<u>אזהרת הפשרה</u> : מזון קפוא היה / נמצא בסכנת הפשרה.	מהבהב

ההתראה עלולה לפעול ללא סכנה למזון הקפוא כאשר:

- המקרר מופעל
- כמויות גדולות של מזון טרי נמצאות במקרר
- דלת המקפיא פתוחה במשך זמן רב מדי

הערה:

אין להקפיא שוב מזון שמפשיר או שהופשר. רק מזון מוכן (מבושל או מטוגן) ניתן להקפאה. אין לאחסן מוצרים קפואים יותר מתקופת הזמן המקסימאלית שניתן.

כיבוי הפונקציה

לחצו על כפתור ההתראה (מספר 2 באיור 2) כדי לכבות את צליל ההתראה.

פונקצית "SUPER" למקרר

פונקציה זו מכוונת את טמפרטורת המקרר לטמפרטורה הקרה ביותר למשך 6 שעות. לאחר מכן המקרר חוזר לטמפרטורה הקודמת באופן אוטומטי. הפעילו את הפונקציה לדוגמה:

- לפני הכנסת כמויות מזון גדולה למקרר.
- לקירור מהיר של משקאות.

הפעלה וכיבוי הפונקציה

לחצו על כפתור "סופר" (מספר 6 באיור 2). הכפתור מואר כאשר הפונקציה מופעלת.

פתרון בעיות ותקלות קטנות


לפני שתתקשרו לשירות לקוחות:
אנא ודאו שאינכם יכולים לפתור את התקלה באופן עצמאי בהתבסס על המידע הבא.

תקלה	גורם אפשרי לתקלה	פעולת תיקון
הטמפרטורה שונה בהרבה מערך הטמפרטורה שכוון.		במקרים מסוימים, מספיק לכבות את המכשיר למשך 5 דקות. אם הטמפרטורה גבוהה מדי, חכו מספר שעות ובדקו האם הטמפרטורה הגיעה לערך המכוון. אם הטמפרטורה נמוכה מדי, בדקו את הטמפרטורה שוב למחרת.
התאורה אינה פועלת (איור 1, מספר 10).	מתג התאורה נתקע. התאורה פגומה.	בדקו האם מתג התאורה ניתן להזזה.
טמפרטורת המקרר נמוכה מדי.	טמפרטורה קרה יותר במקפיא עלולה להנמיך את הטמפרטורה גם במקרר. זה נורמלי לחלוטין.	כוונו את הטמפרטורה במקרר להיות מעט גבוהה יותר. אם זה לא מספיק כי לדוגמה טמפרטורת החדר נמוכה מדי, כוונו את טמפרטורת המקפיא להיות גבוהה יותר.
תאורת הכפתורים הפחיתה בהירות.	כאשר המקרר לא בשימוש במשך זמן מה, הצג ייכנס למצב של חיסכון אנרגיה.	ברגע שהמקרר שוב בשימוש, לדוגמה כאשר הדלת נפתחת, הצג מתחלף חזרה לתאורה הרגילה.
תאורת הצגים אינה פועלת.	כשל חשמלי (קצר לדוגמה). הנתיק החשמלי נכבה. תקע החשמל הראשי לא חובר כהלכה.	חברו את תקע החשמל הראשי כהלכה. בדקו האם החשמל פועל. בדקו את נתיכי החשמל.
טמפרטורת המקפיא גבוהה מדי.	המקרר נפתח לעיתים קרובות. פתחי האוורור מכוסים.	פתחו את המקרר רק כאשר צריך. הסירו פריטים חוסמים.
	כמויות מזון גדולות מוקפאות.	אין לחרוג מתכולת המקפיא.

כדי להפשיר את המאייד, הוציאו מזון קפוא מהמקפיא, בודדו היטב ואחסנו במקום מקורר. כבו את המקפיא והזיזו אותו מהקיר. השאירו את הדלת פתוחה. לאחר 20 דקות בערך הדחיסה מתחילה להגיע למאייד בחלק האחורי של המקפיא (איור מספר 11 למטה). כדי למנוע הצפה של המאייד במקרה זה, נגבו את ריכוז המים. המאייד מופשר מפסיקים להגיע אליו. נקו את פנים המקפיא ולאחר מכן הפעילו אותו מחדש.

המאייד (גנרטור הקירור) במערכת ה-נו פרוסט מכוסה בשכבת קרח עבה ואינה מפשירה לגמרי באופן אוטומטי.

דלת המקפיא נשארה פתוחה זמן רב מדי. הטמפרטורה המכוונת אינה מושגת.

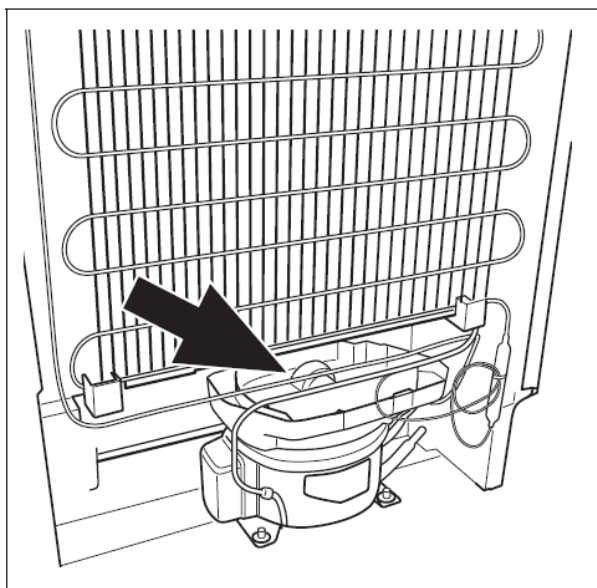

11