



קופר יבוא 1992 בע"מ ^{בס"ד}

הוראות הפעלה
לכיריים

Kuppersbusch

EKE 6342.1ED

Kupper



FABER



smatic

Küppersbusch

משוקי

רח' המלאכה 4 אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 טל. 03-9381695 פקס. 03-9381696
4 HAMELACHA ST. NEW INDUSTRIAL AREA ROSH-HAAYIN CODE 48091, TEL. 03-9381695, FAX. 03-9381696

לקוח נכבד

אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר מבית "קופר יבוא".
אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.

שימו לב:

ההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק לכיריים שברשותכם. יכול להיות שכפתור או חלק ישונו וישופרו על-ידי היצרן ללא התראה מוקדמת. כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את העיצוב ללא הודעה מראש.

הוראות בטיחות חשובות קראו את כל ההוראות לפני השימוש

אזהרה- לפני השימוש יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות הבאים:

אם פתית הפינה ניצוק, כפי ארפיאנא מסכנה, החלפתו תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך

הוראות בטיחות

לפני השימוש הראשוני :

* הרחיקו מהכירה את חומר האריזה.

* הימנעו מהפלת חפצים חדים על הזכוכית הקרמית מאחר והם יכולים לשבור אותה או לגרום לנזק אחר.

כללי

* מוצרי קופרבוש בנויים בהתאם לתקנות הבטיחות הנחוצות.

* אזהרה – הכירה חייבת להיות מחוברת להרקה.

* חיבור הכירה והפעלה ראשונית חייבת להיעשות ע"י טכנאי מוסמך של החברה – אין לחבר את הכירה לבד.

* כאשר מוציאים את הכירה ממקומה לתיקון חובה לנתק את החשמל.

* כאשר מפעילים את שטח הבישול לפעמים נשמע זמזום. זמזום זה אינו משפיע על איכות או פעולת שטח הבישול.

* שטח הבישול של הכירה חם מאוד בעת ההפעלה ולאחריו עד שנורת הבקרה נכבית. יש להרחיק ילדים מהכירה ולא לגעת בשטח הבישול כל זמן שנורת הבקרה דולקת.

* אין להניח כלי בישול על מערכת ההפעלה הדיגיטאלית, אחרת הכיריים כבות אוטומטית לאחר מספר שניות.

* גלישת נזל על מערכת ההפעלה הדיגיטאלית גורמת לכיבוי אוטומטי של הכיריים. כדי להפעילם מחדש יש לנגבם תחילה.

* הרכיבים האלקטרוניים מתחממים תוך כדי שימוש בכירה, מאורר המקרר אותם מופעל אוטומטית במצב זה. מאורר זה ממשיך לעבוד לפעמים גם לאחר כיבוי הכירה. במידה ואין אוורור מתאים בחלל בו נמצאות הכיריים יכול להיגרם מצב בו הכיריים כבות אוטומטית עד אשר יתקררו הרכיבים האלקטרוניים. במצב זה מהבהבת נורה מעל סנסור החרום השמאלי או הימני ואין אפשרות להפעיל את הכירה עד אשר הכירה מתקררת.

הזכוכית הקרמית

* שומן ושמן המחוממים יתר על המידה יכולים להתלקח באופן ספונטאני לדוגמא טיגון צ'יפס יכול להיעשות אך ורק תחת

השגחה. לעולם אין לכבות שומן ושמן בוערים עם מים! פעלו כלהלן :

כסו את כלי הבישול עם מכסה, כבו את בער הבישול (מצב 0) והרחיקו את כלי הבישול מהכירה.

* אם מופיע סדק שבר או פגם אחר בזכוכית הקרמית אל תשתמשו בכיריים! נתקו מיד את החשמל והתקשרו לתחנת השירות

הקרובה.

* יש לנקות את הזכוכית הקרמית לאחר כל שימוש.

* אין להשתמש בזכוכית הקרמית לשם אחסון ואין להניח עליה כלים ומוצרים נמכסי סירים. יש להניח רק סירים ומחבתות

לבישול.

* אין להפעיל את שטח הבישול ללא כלי בישול עליו.

* לעולם אין להניח נייר אלומיניום או פלסטיק על שטח הבישול. כדי למנוע נזק במשטח זכוכית קרמית או בגופי החימום, כל

חומר העשוי להינמס כמו פלסטיק נייר אלומיניום או במיוחד סוכר או מאכל המכיל סוכר רב יש להרחיק משטח הבישול כדי

למנוע נזק (כתמים). סוכר, כל עוד הוא חם יש מיד לגרד משטח הבישול עם מגרדת.

* הימנעו מהפעלת שטח הבישול כאשר הוא מוכתם או מלוכלך נקו אותו לפני השימוש.

* שכבה של גיר או אבנית יכולה לגרום נזק לשטח הבישול.

* קראו בבקשה בעיון הוראות האחזקה והניקיון.

* אין להניח כלי בישול לוהט שלא על שטח הבישול המסומן.

* אין להשתמש בכלי בישול מאלומיניום, כדי למנוע נזק לזכוכית הקרמית.

* יש להשתמש רק בכלים אשר מסומנים ע"י היצרן ככלים המתאימים לכיריים קרמיות.

* שאריות או גלישת לימון יגרמו נזק למשטח הזכוכית הקרמית.

* יש לוודא שגם המשטח התחתון של כלי הבישול וגם משטח החימום יבשים ונקיים.

* כלים עם משטח גס תחתון (סירי יציקת ברזל אמאיל עם תחתית אלקטרוגרפית) יגרמו לשריטת בעת החלקה

ממשטח חימום אחד לשני.

* אין להניח מכסה או כל כלי אחר על הזכוכית הקרמית.

* לשמירת מראה נקי ומבריק לזכוכית הקרמית לאורך זמן מומלץ מאוד להשתמש באבקת ניקוי מקורית. לאחר מכן

להגן בעזרת נזל סיליקון מקורי, המומלץ ע"י היצרן. ניתן להזמין ישירות "בקופר יבוא" טל 93181695-03.

או באתר האינטרנט של היבואן : www.kupper-sale.co.il


לכיריים אלו יש לחבר כבל זינה מסוג H05V2V2-F גידים - 1.5 mm' X 5

תיאור המכשיר

מאפיינים טכניים

קוטר	עוצמה	מידות שטח החימום	עוצמה כוללת	סוג
220 / 145 mm 155 mm 180X265 mm 155 mm	2200 / 1000 W 1200 W 1500 / 2400 W 1200 W	שמאלי קדמי שמאלי אחורי ימני אחורי ימני קדמי	7000 W	EKEF 6342.1ED EKE 6342. XX

לוח בקרה

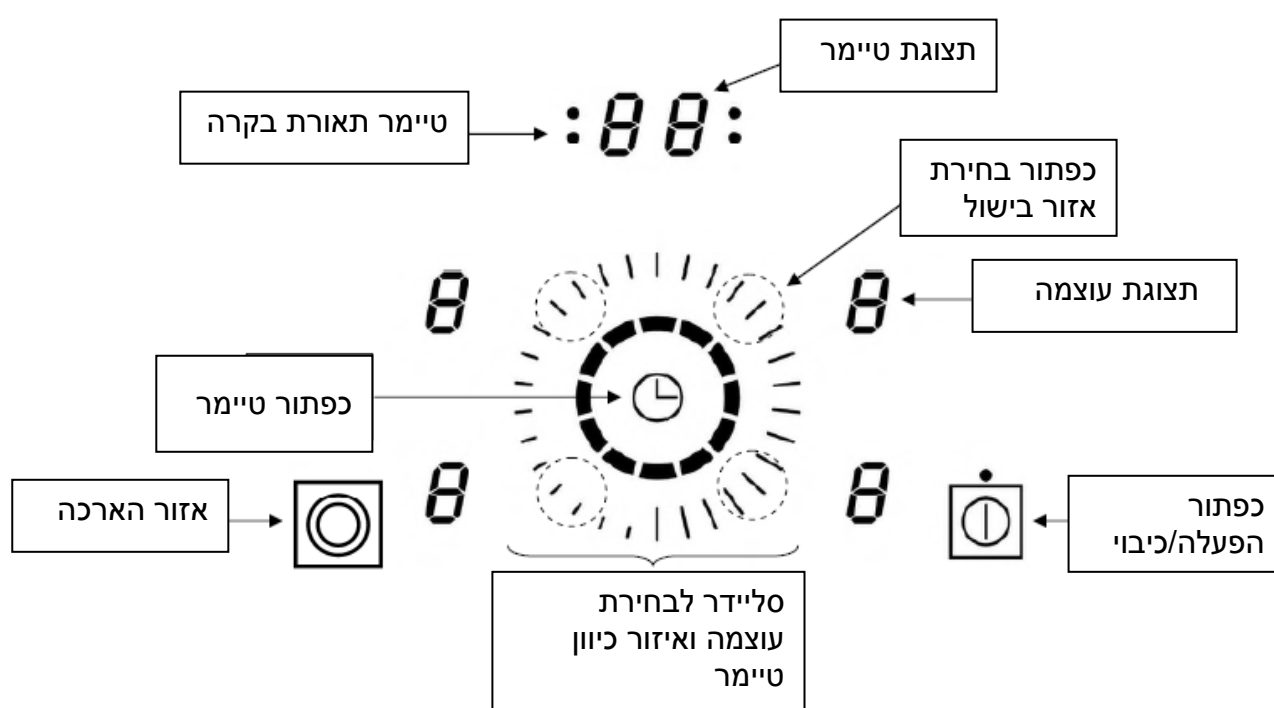

שימוש במכשיר


תיאור	עיצוב	תצוגה
איזור החימום מופעל	אפס	0
בחירת רמת הבישול	רמת עוצמה	1...9
בישול אוטומטי	מאיץ חום	A
תקלת חשמל	הודעת שגיאה	E
איזור החימום עדיין חם	שארית חום	H
השארה אוטומטית על 70°C	השארית המזון חם	U
הכיריים בהשהיה	עצור&המשך	

תצוגת שארית חום

לאחר כיבוי שטח החימום או עצירה מוחלטת של פעולת הכיריים, שטחי החימום עדיין חמים והדבר מוצג באמצעות [H]. הסמל [H] נעלם כאשר ניתן לגעת בשטחי החימום בבטחה. כל עוד הסמלים של שארית החום מוצגים, אין לגעת בשטחי החימום או להניח עליהם חפצים רגישים לחום. **ישנה סכנת כוויות ושריפה.**

אזור "סליידר": כיוון עוצמה וערכי טיימר

בחרו את אזור הבישול. הצג יואר לפי האזור הנבחר. כאשר האזור מופעל (למשך מספר שניות), ניתן לכוון את העוצמה, או באמצעות החלקת האצבע על הסליידר או בגישה ישירה. לכיוון העוצמה של שטח בישול נוסף, חכו עד שהאזור הקודם יפסיק לפעול (הצג המואר יחזור להיות כרגיל).

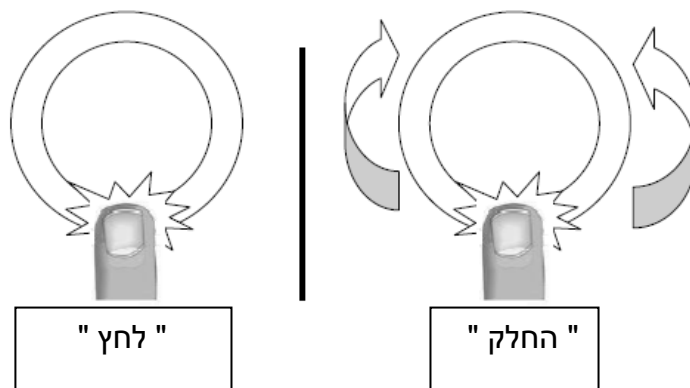

תחילת הפעלה

• הפעלת/כיבוי הכיריים:



פעולה	לוח בקרה	תצוגה
הפעלה	לחיצה על כפתור	[0]
עצירה	לחיצה על כפתור	[H] או ריק.

• הפעלת/כיבוי אזור חימום:

פעולה	לוח בקרה	תצוגה
בחירת אזור חימום	לחיצה על הסליידר	[0]
בחירת רמת עוצמה	החליקו על הסליידר	[1] עד [9]
עצירה	החלק ל- [0] על הסליידר	[0] או [H]
	או לחצו על [0]	[0] או [H]

אם אף פעולה לא מתבצעת בתוך 20 שניות, הכיריים יחזרו למצב המתנה.



• **אזור הארכה:**

<u>פעולה</u>	<u>לוח בקרה</u>	<u>תצוגה</u>
בחירת אזור	לחיצה על ה"סליידר" בהצטלבות עם האזור הנבחר	[0]
בחירת רמת עוצמה	החליקו על ה"סליידר"	[1] עד [9]
הפעלת אזור הארכה	לחצו על כפתור [] 	תאורת אזור ההארכה מופעלת
בחירת רמת העוצמה	החליקו על ה"סליידר"	[1] עד [9]
הפעלת אזור הארכה	לחצו על כפתור [] 	תאורת אזור ההארכה כבויה

טיימר


ניתן להשתמש בכל הטיימרים של שטחי החימום במקביל, כאשר ניתן לכוון כל טיימר לזמן שונה (דקה 1 עד 99 דקות) לכל אזור חימום.

• **כיוון והגדרת טיימר**


<u>פעולה</u>	<u>לוח בקרה</u>	<u>תצוגה</u>
בחירת אזור	לחצו על הסליידר	[0]
בחירת רמת עוצמה	ממול לשטח הרצוי החליקו על הסליידר	[1] עד [9]
בחירת <<טיימר>>	לחצו על 	[00]
כיוון <<טיימר>>	לחצו על 	[10 , 20 , 30 ...]
	החלקה על הסליידר	[31 , 32 , 33 ...]

הזמן יאושר והבישול יחל.




• **לעצירת זמן הבישול:**

<u>פעולה</u>	<u>לוח בקרה</u>	<u>תצוגה</u>
בחירת אזור	לחצו על הסליידר	הזמן שנותר
בחירת <<טיימר>>	ממול לשטח הרצוי לחצו על 	הזמן שנותר
עצירת <<טיימר>>	החליקו על הסליידר	[00]

• **עצירה אוטומטית בסיום זמן הבישול**

ברגע שזמן הבישול הנבחר הסתיים, הטיימר מציג [00] מהבהב, צליל יישמע ושטח החימום יפסיק לפעול. לעצירת הצליל וההבהוב, מספיק ללחוץ על כפתור הטיימר .

• **לעצירת egg timer (להכנת ביצים רכות מבפנים):**

<u>פעולה</u>	<u>לוח בקרה</u>	<u>תצוגה</u>
התחלת הפעלה	לחצו על הכפתור 	[0]
בחירת <<טיימר>>	לחצו על 	[00]
כיוון <<טיימר>>	לחצו על 	[10 , 20 , 30 ...]
	החליקו על הסליידר	[31 , 32 , 33 ...]

לאחר מספר שניות, צג הטיימר מפסיק להבהב.

פונקצית <<שמירת חום>>

פונקציה זו מאפשרת הגעה לטמפרטורה של 70 מעלות צלסיוס ושמירה על טמפרטורה זו.

• להפעלת פונקצית <<שמירת חום>>

<u>פעולה</u>	<u>לוח בקרה</u>	<u>תצוגה</u>
הפעלה	לחצו על הסליידר בין [0] ל- [1]	[U]
עצירה	החליקו על הסליידר	[0] עד [9]

בישול אוטומטי

כל שטחי הבישול מצוידים במתקן בישול אוטומטי. שטח הבישול מתחיל בעוצמה מלאה למשך זמן מסוים ולאחר מכן מפחית אוטומטית את עוצמתו לרמה שנבחרה מראש.

• לתחילת הפעלה:

<u>פעולה</u>	<u>לוח בקרה</u>	<u>תצוגה</u>
בחירת רמת עוצמה (לדוגמה << 7 >>)	החליקו לעמדה [7] והישארו 3 שניות	[7] מהבהב ביחד עם [A]

• לכיבוי הבישול האוטומטי:



<u>פעולה</u>	<u>לוח בקרה</u>	<u>תצוגה</u>
בחירת רמת עוצמה	החליקו על הסליידר	[0] עד [9]

זמן בישול אוטומטי (שניות:דקות)	רמת עוצמה
00:48	1
02:24	2
03:36	3
05:24	4
06:48	5
02:00	6
02:48	7
03:36	8
- : -	9

פונקצית השהיה

פונקציה זו עוצרת את כל פעילות הבישול של הכיריים באופן זמני ומאפשרת הפעלה מחדש עם אותן הגדרות.

• הפעלת/עצירת פונקצית השהיה:



<u>פעולה</u>	<u>לוח בקרה</u>	<u>תצוגה</u>
הפעלת השהיה	לחצו על 	על צג שטח החימום יופיע [II]
עצירת השהיה	לחצו על 	ההגדרות האחרונות

פונקצית זיכרון

לאחר כיבוי הכיריים [I], לכיחם יש אפשרות לזכור את ההגדרות האחרונות.


- שלבי הבישול של כל שטח בישול (עוצמה)
- דקות ושניות של טיימרים מכוונים של כל שטח בישול
- פונקצית חימום

הפעילו את פונקצית הזיכרון באופן הבא:





- לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי [I]. 
- לאחר מכן לחצו על הכפתור [I] תוך  שניות.

ההגדרות הקודמות יחזרו לתוקף.





נעילת לוח בקרה

בכדי להימנע משינוי הגדרות של שטחי הבישול, בפרט כאשר ברצונכם לנקות את הפאנל, ניתן לנעול את לוח הבקרה (פרט לכפתור ההפעלה/כיבוי). 

• הפעלת נעילה

<u>פעולה</u>	<u>לוח בקרה</u>	<u>תצוגה</u>
הפעלה	לחצו על הכפתור 	[0] או [H]
נעילת הכיריים	לחצו  על 	
	ולחצו 3 פעמים על הכפתור 	[L]

• ביטול נעילה

<u>פעולה</u>	<u>לוח בקרה</u>	<u>תצוגה</u>
הפעלה	לחצו על הכפתור 	[L]
ביטול הנעילה	לחצו  על 	
	ולחצו 3 פעמים על הכפתור 	[0] או [H]

הגבלת זמן

כל שטח בישול הוא בעל הגבלת זמן פעולה: שטח הבישול נכבה אוטומטית לאחר זמן מסוים ללא כל שינוי בהגדרות, כלומר אם לא מבצעים כל פעולה בכירה. הגבלת הזמן הינה בטיחותית למקרה שיוצאים מהבית ושוכחים את הכירה פועלת. זמן זה משתנה בהתאם לרמת העוצמה שנבחרה כמתואר בטבלה שלמטה:

זמן פעולה (שעות)	רמת עוצמה
6	1
6	2
5	3
5	4
4	5
1,5	6
1,5	7
1,5	8
1,5	9

דוגמאות לרמות עוצמת בישול

רטבים, חמאה, שוקולד, ג'לטין, מנות מוכנות מראש	המסה, חימום מחדש	1 עד 2
אורז, פודינג, סירופ סוכר, ירקות מיובשים, דגים, מזון קפוא	הרתחה ממושכת, הפשרה	2 עד 3
ירקות, דגים, בשר	אידי	3 עד 4
תפוחי אדמה מאודים, מרק, פסטה, ירקות טריים	מים	4 עד 5
בשר, כבד, ביצים, נקניקיות, גולש, רולדות	בישול בינוני, הרתחה ממושכת	6 עד 7
תפוחי אדמה, ופל	בישול	7 עד 8
אומצה (סטייק), חביתה, מזון מטוגן, מים	טיגון, צלייה, הרתחת מים	9



מה לעשות כאשר מתרחשות תקלות

התערבות בתהליכי פעולת הכיריים ותיקון המכשיר ע"י אדם שלא מוסמך לכך הן פעולות מסוכנות מאוד מכיוון שהן יכולות להביא לתוצאה של הלם חשמלי או קצר חשמלי. אל תנסו להתערב בתהליכי פעולת הכיריים או לתקן אותן, אתם תסתכנו בפציעה עצמית ו/או בגרימת נזק למכשיר שלכם. הקפידו תמיד לבקש שאדם מומחה יבצע את העבודות הללו, לדוגמא: טכנאי שירות הלקוחות.

שימו לב: אם ישנה תקלה במכשיר, בדקו אם אתם יכולים לתקן את הבעיה בעצמכם ע"י קריאה של הוראות השימוש הללו.

ביכולתכם לתקן תקלות שונות באופן עצמאי, כפי שמתואר מטה:

האם החיבורים של גידי החשמל מהודקים כרגיל?

צרו קשר עם טכנאי שירות הלקוחות או חשמלאי!

אינכם מצליחים להפעיל את הכיריים / אזור בישול?

- האם נעילת הבטיחות מופעלת?
- האם נתיך (פיזז) מנותק?
- האם הכיריים חוברו כראוי לחשמל?
- האם מונח חפץ כלשהו על אחד מכפתורי הסנסור?
- האם כפתורי הסנסור מכוסים בחלקם ע"י מים או שמן?

לוח הבקרה מציג [E]:

צרו קשר עם טכנאי שירות הלקוחות או חשמלאי!

אזור בישול אחד / כל שטחי הבישול מנותקים:

- נעילת הבטיחות מופעלת
- שכחתם לנתק שטח בישול למשך זמן רב
- כפתור סנסור אחד או יותר מנותקים
- הסיר ריק ומחומם יתר על המידה

אינכם מצליחים להפעיל את מערכת הבישול האוטומטית <<הפעל ועצור>>?

- אזור הבישול עודנו חם [H]
- רמת העוצמה הגבוהה ביותר כוונה [9]

לוח הבקרה מציג [II]:

התייחסו לסעיף "השהיה".

הסמל [L] מוצג:

התייחסו לסעיף "נעילת לוח הבקרה".

הסמל [U] מוצג:

התייחסו לסעיף "שמירת חום".

האם לכיריים יש חורים או סדקים?

יש סיכון של להלם חשמלי אם הזכוכית של הכיריים מפתחת שברים, סדקים או כל נזק אחר הקשור לזכוכית הכיריים. כבו מיידית את הכיריים, נתקו את המכשיר מהחשמל וצרו קשר עם שירות הלקוחות.

הזכוכית הקרמית

חשוב! לעולם אל תשתמשו בתכשירי ניקוי אגרסיביים כמו, ממיסי שומנים, מנקי סירים, , מסירי כתמים וחלודה וכדומה, העלולים לגרום לשריטות וחספוסים. או סקוטש מחוספס וגורמי שפשוף למיניהם.

ניקוי אחרי שימוש

1. תמיד נקו את כיריים בשלמותן כאשר הן מתלכלכות. מומלץ לעשות זאת לאחר כל שימוש בכיריים. השתמשו בדי לך אבקת ניקוי מומלצת ע"י היצרן (ראו בסוף החוברת). אחר כך יבשו את הכיריים עם די יבש ונקי כדי להבטיח ששום תכשיר ניקוי לא נשאר על משטח הכיריים.

ניקוי שבועי

2. נקו את הכיריים בשלמותן ביסודיות פעם בשבוע עם אבקת ניקוי לזכוכית קרמית המומלצת ע"י היצרן (ראו בהמשך). לאחר מכן מירחו נוזל סיליקון המומלץ על ידי היצרן. כאשר זה יעשה, גורמי הניקוי יעטפו את הכיריים בשכבה דקה מגינה שחסינה למים ולכלוך. כל הלכלוך נשאר על השכבה ויכול להיות מוסר בקלות. אחר כך שפשו בצורה יבשה את הכיריים עם די רך נקי. ודאו ששום גורם ניקוי לא נשאר על משטח הכיריים מאחר שזה יגיב באגרסיביות ברגע שהכיריים יחוממו וישנה את גוון המשטח.

לכלוך ספציפי

קודם כל ספגו אוכל שגלש עם די רטוב ואחר כך הסירו את הלכלוך שנשאר עם סכין הגירוד המיוחד לכיריים קרמיות מזכוכית. אחר כך נקו את הכיריים שוב כמתואר מתחת לסעיף 2.

לכלוך כבד וכתמים יכולים להיות מוסרים כאשר הכיריים עדיין חמים מעט. השתמשו בחומר ניקוי המומלץ על ידי היצרן לנקות את הכיריים. המשיכו לפי העקרונות הכללים תחת פריט 2.


סוכר שרוף ופולסטיק מומס **חייבים** להיות מוסרים מיידית, כאשר הם עדיין חמים, עם מגרד זכוכית. אחר כך נקו את הכיריים שוב כמתואר מתחת לפריט 2. (יש סיכוי שלא ירדו כלל).

גרגרי חול שעלולים להיות על הכיריים כאשר אתם מקלפם תפוחי אדמה או מנקים חסה עלולים לשרוט את משטח הכיריים כאשר מזיזים סירים. ודאו ששום גרגרי חול לא נשארים על הכיריים.

שינוי בצבע הזכוכית הינו תהליך בלאי טבעי, ולא ישפיע על הפונקציה והיציבות של החומר הקרמי מזכוכית. שינויי הצבע הללו אינם שינויים בחומר אלא בשאריות האוכל שלא הוסרו ונשרפו על המשטח.

נקודות מבריקות נגרמות כתוצאה ממצב בו הבסיס של כלי הבישול משופשף על משטח הכיריים, במיוחד כאשר כלי בישול עם בסיס אלומיניום או שימוש בתכשירי ניקוי לא מתאימים. נקודות אלו קשות להסרה עם גורמי ניקוי סטנדרטיים. אתם עלולים להצטרך ולחזור על תהליך הניקוי מספר פעמים בעזרת אבקת הניקוי המומלצת ע"י היצרן. בבוא הזמן, העיטורים יעלמו.

זהירות : כתמים כהים יופיעו כתוצאה משימוש בגורמי ניקוי אגרסיביים ובסיסי סירים פגומים.

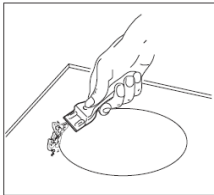

בעיות הפעלה

תיקונים יעשו ע"י טכנאי מוסמך מטעם החברה בלבד. כאשר ישנה תקלה יש לבדוק אם הכירה הופעלה על פי הוראות ההפעלה. יש להתחיל את הפעולה מתחילתה. אם התקלה עדיין קיימת, יש לקרוא לטכנאי החברה.

תקלה	גורם	פעולה
נורת תצוגה לא דולקת	נורה שרופה	התקשר לתחנת השירות הקרובה
אין אפשרות לכבות את שטח הבישול	תקלה ברכיב אלקטרוני	נתק את הכירה ממערכת החשמל וקרא לטכנאי שירות
שטח הבישול אינו מתחמם	נתיך שרוף או סגור	בדוק את הנתיך בלוח החשמל
	תוכנת הגנה מפני ילדים מופעלת	בטל את מצב הנעילה
	גוף חימום פגום	התקשר לתחנת השירות הקרובה
	מעביר לשטח הבישול הכפול פגום	אל תפעיל את שטח הבישול – התקשר לתחנת השירות הקרובה
כל הסנסורים לא מגיבים		נתק את הכירה מהחשמל (דרך הנתיך) והמתן מספר דקות עד לחיבור מחדש.

הערות חשובות

לזכוכית הקרמית נגרם בלאי טבעי במשך הזמן. בלאי זה כולל שריטות וכתמים. בשום מקרה לא תוחלף הזכוכית הקרמית עקב בלאי טבעי.

אחריות לכירה אינה כוללת בשום אופן שבר שנגרם לזכוכית הקרמית, למסגרת הכיריים, ונזק כתוצאה משפשוף או שימוש בחומרים חריפים.

תכונות נוספות

כאשר לוחצים על שני סנסורים או יותר בעת ובעונה אחת לדוגמה, כאשר כלי בישול מונח בטעות על סנסור ההפעלה, לא יפעל אף שטח בישול. במקום זאת, ישמע צליל לאחר 10 שניות, ובתום 10 שניות נוספות הכירה תכבה אוטומטית. יוצאים מן הכלל:

- כאשר מבטלים את סנסור הנעילה.
- כאשר מכבים את שטח הבישול.

אם ממשיכים ללחוץ על סנסור הפלוס אחרי שמגיעים לדרגת הבישול הגבוהה ביותר, שומעים צליל אחרי 10 שניות, ובתום 20 שניות הכירה תכבה אוטומטית.

לאחר הפסקת חשמל הכירה לא תחזור אוטומטית למצב פעיל. כאשר הכירה תחובר שוב לחשמל (וגם בחיבור ראשוני) כל הנורות יבהבו, יש ללחוץ על כפתור הכיבוי ולהדליק מחדש.

לאחר הפסקת חשמל הנעילה האלקטרונית להגנה מפני ילדים תבטל.

במקרה של חימום יתר של המערכת האלקטרונית, לדוגמה, כאשר מניחים בטעות סיר חם על הסנסורים, או כאשר מבשלים רצוף לאורך זמן, הכירה תכבה אוטומטית ו-4 נורות יבהבו בזמנית.

כדי לשמר את יופי הכיריים הקרמיות לאורך שנים רצוי להשתמש בחומרי ניקוי מיוחדים (תוצרת גרמניה) לזכוכית הקרמית. חומרי ניקוי אלו מומלצים ע"י קונצרן קופרבוש הגרמני.

שמירה וניקוי הכירה



אין לטפול את החסריה של הכיריים, ואין להניח על החסריה חומרי ניקוי או חסירי שחיקה!

נקה את הזכוכית הקרמית לאחר כל שימוש.

לעולם אל תשתמש בכלים חדים או מחוספסים לניקוי הזכוכית. נקה עם מטלית לחה ומעט אבקת ניקוי. יש לייבש את הזכוכית לאחר הניקוי.

הרחק את מה שנשפך על הזכוכית הקרמית עם המגרדת המתאימה בלבד.

הרחק מיד סוכר ופלסטיק נמס מהזכוכית הקרמית, כל עוד ששטח הבישול עדיין חם. נקודות לכלוך קשות ניתן להרחיק ע"י שימוש בחומר ניקוי מומלץ ע"י היצרן, ואחר כך יש לנקות במטלית לחה, ולייבש היטב.

אסור! לנקות עם סקווש ברייט. (זה גורם לשריטות).

לכלוך וכתמים עקשניים – (כתמי לימון קשים, גלישת סוכר מבושל) – גורמים לבלאי ואינם ניתנים לניקוי.

כאשר מקלפים תפוח, או מכינים עלי חסה, קורה שגרירי חול נשארים על משטח הכיריים. גרירים אלו יכולים לגרום לשריטות כאשר מניחים עליהם כלי בישול. דאגו, לכן, שלא ישאר חול על המשטח.

ניקוי נכון לאחר כל שימוש שומר על הזכוכית הקרמית לאורך שנים.

את המסגרת יש לנגב עם מטלית לחה ורכה, ומעט נוזל לניקוי כלים.

רצוי להשתמש באבקת ניקוי מיוחדת לזכוכית הקרמית, ובחומר הברקה מקורי אשר ישמור על מראה חדש לאורך זמן. (ראה עמוד אחרון בחוברת זו).



נוזל סיליקון לשמירה על מרקם הזכוכית



אבקה לניקוי הזכוכית

נירוסטון NIROSTON

לקולטי אדים, לתנורים, לכריים, לדלתות הרמה
for STAINLESS STEEL

ספריי מבריק ומגן על נירוסטה

מכיל חומרי הגנה מפני קורוזיה
משאיר שכבת מגן על הנירוסטה



ניגן אהיש באנויו
האשווקו לוצ'רי

חיוצ' -

✓ קולטי אדים

✓ חיפויי קיר

✓ תנורים

✓ כריים

✓ דלתות הרמה למיקרו גל

✓ מקררים

✓ מזיחי כלים אינטגרליים (פנל נירוסטה)

✓ משטחי עבודה מנירוסטה

✓ מיקרוגל עם חזית נירוסטה

Küppersbusch

קופרבוש

smatic

Kelvinator

או באנויו השיו

ניתן להזמין טלפונית אצל היבואן, המשלוח חינם.

03-9381695

או באינטרנט

www.kupper-sale.co.il

קופר יבוא 1992 בע"מ



Kelvinator

kupper

FABER

smatic

Küppersbusch

משווקי