



קופר יבוא 1992 בע"מ ^{בס"ד}

הוראות הפעלה
לכיריים

Kuppersbusch

EKE 8752.0F

EKE 8752.0M

EKEF 8752.0

EKE 8852.0M

EKEF 8852.0

EKE 9852.0F

Kupper



FABER



smatic

Küppersbusch

משוקי

רח' המלאכה 4 אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 טל. 03-9381695 פקס. 03-9381696
4 HAMELACHA ST. NEW INDUSTRIAL AREA ROSH-HAAYIN CODE 48091, TEL. 03-9381695, FAX. 03-9381696

לקוח נכבד

אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר מבית "קופר יבוא".
אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.

שימו לב:

ההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק לכיריים שברשותכם. יכול להיות שכפתור או חלק ישונו וישופרו על-ידי היצרן ללא התראה מוקדמת. כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את העיצוב ללא הודעה מראש.

הוראות בטיחות חשובות

קראו את כל ההוראות לפני השימוש

אזהרה- לפני השימוש יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות הבאים:

אם פתית הפינה ניצוק, כפי להימנע מסכנה הפחלפתו תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך

הוראות בטיחות


לפני השימוש הראשוני :

- * הרחיקו מהכירה את חומר האריזה.
 - * הימנעו מהפלת חפצים חדים על הזכוכית הקרמית מאחר והם יכולים לשבור אותה או לגרום לנזק אחר.
- ### כללי
- * מוצרי קופרבוש בנויים בהתאם לתקנות הבטיחות הנחוצות.
 - * אזהרה – הכירה חייבת להיות מחוברת להרקה.
 - * חיבור הכירה והפעלה ראשונית חייבת להיעשות ע"י טכנאי מוסמך של החברה – אין לחבר את הכירה לבד.
 - * כאשר מוציאים את הכירה ממקומה לתיקון חובה לנתק את החשמל.
 - * כאשר מפעילים את שטח הבישול לפעמים נשמע זמזום. זמזום זה אינו משפיע על איכות או פעולת שטח הבישול.
 - * שטח הבישול של הכירה חם מאוד בעת ההפעלה ולאחריו עד שנורת הבקרה נכבית. יש להרחיק ילדים מהכירה ולא לגעת בשטח הבישול כל זמן שנורת הבקרה דולקת.
 - * אין להניח כלי בישול על מערכת ההפעלה הדיגיטאלית, אחרת הכיריים כבות אוטומטית לאחר מספר שניות.
 - * גלישת נזל על מערכת ההפעלה הדיגיטאלית גורמת לכיבוי אוטומטי של הכיריים. כדי להפעילם מחדש יש לנגבם תחילה.
 - * הרכיבים האלקטרוניים מתחממים תוך כדי שימוש בכירה, מאוורר המקרר אותם מופעל אוטומטית במצב זה. מאוורר זה ממשיך לעבוד לפעמים גם לאחר כיבוי הכירה. במידה ואין אוורור מתאים בחלל בו נמצאות הכיריים יכול להיגרם מצב בו הכיריים כבות אוטומטית עד אשר יתקררו הרכיבים האלקטרוניים. במצב זה מהבהבת נורה מעל סנסור החרום השמאלי או הימני ואין אפשרות להפעיל את הכירה עד אשר הכירה מתקררת.

הזכוכית הקרמית

- * שומן ושמן המחוממים יתר על המידה יכולים להתלקח באופן ספונטאני לדוגמא טיגון צ'יפס יכול להיעשות אך ורק תחת השגחה. לעולם אין לכבות שומן ושמן בוערים עם מים! פעלו כלהלן :
- * כסו את כלי הבישול עם מכסה, כבו את בער הבישול (מצב 0) והרחיקו את כלי הבישול מהכירה.
- * אם מופיע סדק שבר או פגם אחר בזכוכית הקרמית אל תשתמשו בכיריים! נתקו מיד את החשמל והתקשרו לתחנת השירות הקרובה.
- * יש לנקות את הזכוכית הקרמית לאחר כל שימוש.
- * אין להשתמש בזכוכית הקרמית לשם אחסון ואין להניח עליה כלים ומוצרים נמכסי סירים. יש להניח רק סירים ומחבתות לבישול.
- * אין להפעיל את שטח הבישול ללא כלי בישול עליו.
- * לעולם אין להניח נייר אלומיניום או פלסטיק על שטח הבישול. כדי למנוע נזק במשטח זכוכית קרמית או בגופי החימום, כל חומר העשוי להינמס כמו פלסטיק נייר אלומיניום או במיוחד סוכר או מאכל המכיל סוכר רב יש להרחיק משטח הבישול כדי למנוע נזק (כתמים). סוכר, כל עוד הוא חם יש מיד לגרד משטח הבישול עם מגרדת.
- * הימנעו מהפעלת שטח הבישול כאשר הוא מוכתם או מלוכלך נקו אותו לפני השימוש.
- * שכבה של גיר או אבנית יכולה לגרום נזק לשטח הבישול.
- * קראו בבקשה בעיון הוראות האחזקה והניקיון.
- * אין להניח כלי בישול לוחט שלא על שטח הבישול המסומן.
- * אין להשתמש בכלי בישול מאלומיניום, כדי למנוע נזק לזכוכית הקרמית.
- * יש להשתמש רק בכלים אשר מסומנים ע"י היצרן ככלים המתאימים לכיריים קרמיות.
- * שאריות או גלישת לימון יגרמו נזק למשטח הזכוכית הקרמית.
- * יש לוודא שגם המשטח התחתון של כלי הבישול וגם משטח החימום יבשים ונקיים.
- * כלים עם משטח גס תחתון (סירי יציקת ברזל אמאיל עם תחתית אלקטרוגרפית) יגרמו לשריטת בעת החלקה ממשטח חימום אחד לשני.
- * אין להניח מכסה או כל כלי אחר על הזכוכית הקרמית.
- * לשמירת מראה נקי ומבריק לזכוכית הקרמית לאורך זמן מומלץ מאוד להשתמש באבקת ניקוי מקורית. לאחר מכן להגן בעזרת נזל סיליקון מקורי, המומלץ ע"י היצרן. ניתן להזמין ישירות "בקופר יבוא" טל 03-93181695 או באתר האינטרנט של היבואן : www.kupper-sale.co.il

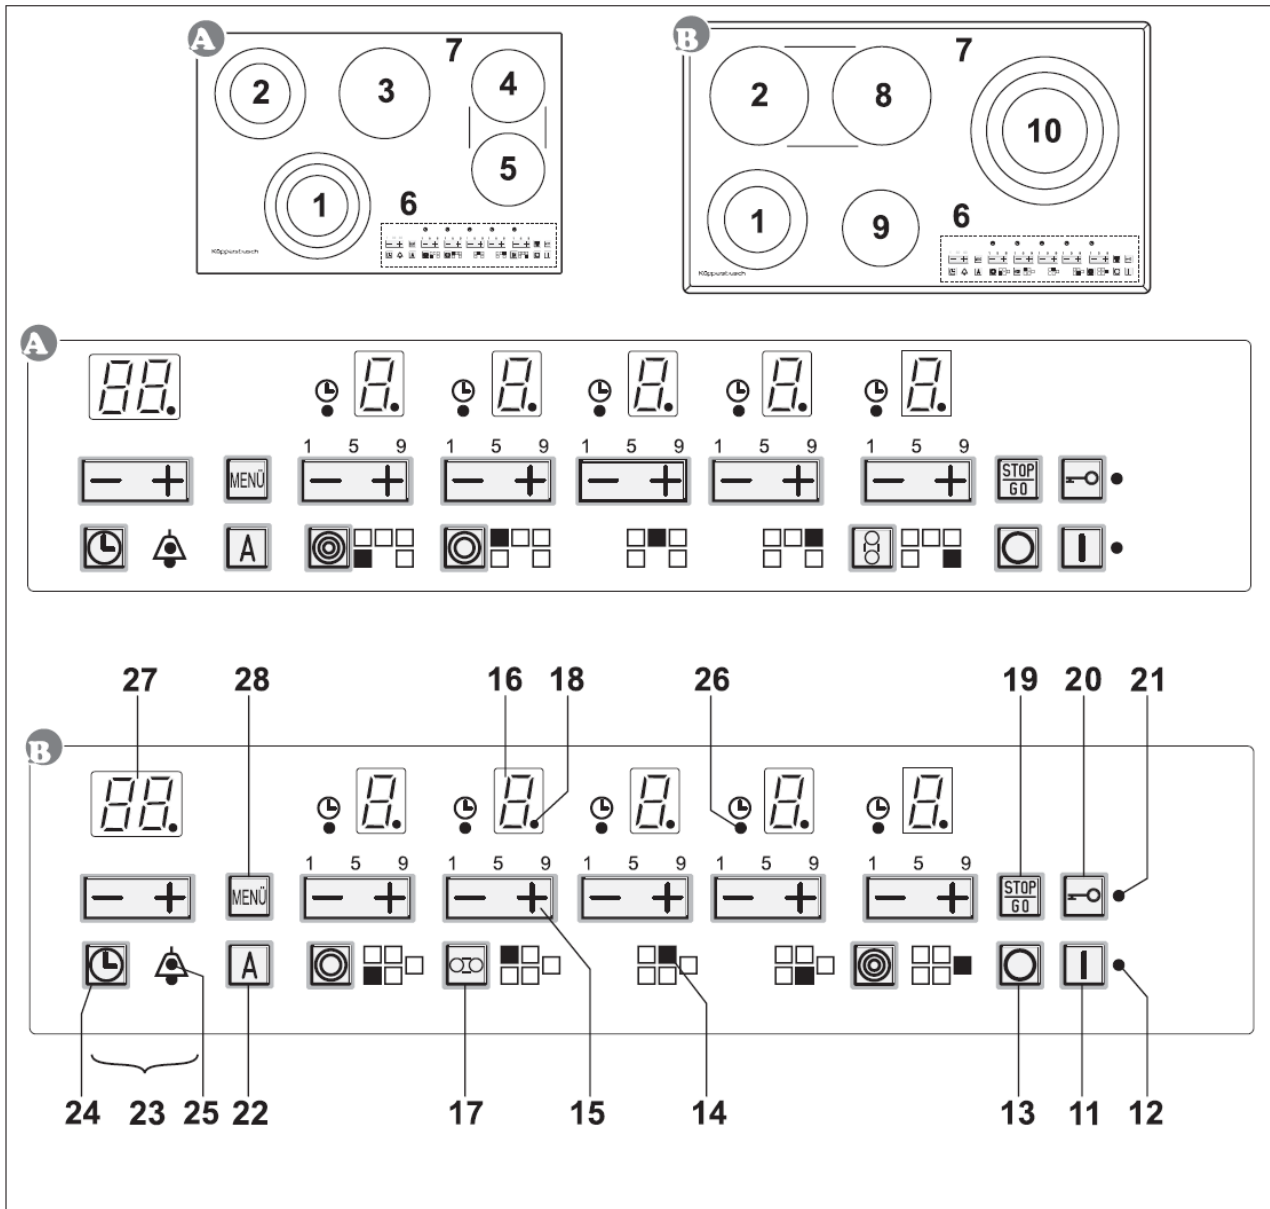

תיאור המכשיר




- | | |
|--|--|
| <p>15. כפתור פלוס-מינוס לכיוון העוצמה</p> <p>16. הצגת כיוון העוצמה</p> <p>17. כפתור הפעלה כפול</p> <p>18. מנורת בקרה</p> <p>19. כפתור "עצור"</p> <p>20. כפתור נעילה</p> <p>21. מנעול נורת בקרה</p> <p>22. כפתור פונקציית מאיץ חום</p> <p>23. כפתורי בקרת שיעון העצר</p> <p>24. כפתור טיימר</p> <p>25. נורת בקרה לטיימר</p> <p>26. נורת בקרה לשטח הבישול שנבחר</p> <p>27. תצוגת זמן הטיימר</p> <p>28. כפתור "תפריט"</p> | <p>1. שטח בישול קדמי שמאלי</p> <p>2. שטח בישול אחורי שמאלי</p> <p>3. שטח בישול אמצעי שמאלי</p> <p>4. שטח בישול אחורי ימני</p> <p>5. שטח בישול קדמי ימני</p> <p>6. לוח הפעלה טאץ'</p> <p>7. כיריים קרמיות מזכוכית</p> <p>8. שטח בישול אחורי אמצעי</p> <p>9. שטח בישול קדמי אמצעי</p> <p>10. שטח בישול ימני</p> <p>11. כפתור הפעלה ראשי</p> <p>12. נורת בקרה (כיריים מופעלות)</p> <p>13. כפתור כיבוי ראשי</p> <p>14. סימן לאיתור המיקום של שטח הבישול על הכיריים הקרמיות מזכוכית</p> |
|--|--|



הפעלת המכשיר עם סנסור הכפתורים


הכיריים הקרמיות מזכוכית מופעלות באמצעות כפתורי הסנסור. כפתורי הסנסור מופעלים כדלקמן: געו בעדינות בסמל ההפעלה על הזכוכית הקרמית, צפצוף יאשר שהכפתורים הופעלו נכון.


כפתור הפעלה  (11) / כפתור כיבוי  (13)


כפתורים אלו נועדו להפעיל או לכבות את הכיריים (כפתורים ראשיים).

כפתור פלוס-מינוס  (15)

כפתורים אלו נועדו לכוון את עוצמת הבישול. כפתור המינוס  מפחית את העוצמה והכפתור הפלוס  מגביר את העוצמה. כיוון העוצמה יכול להימחק כאשר לוחצים על שני הכפתורים בו-זמנית. אם שטח הבישול הופעל זה עתה, כפתור הפלוס-מינוס יגיב בהתאם להכוונתו. רמות העוצמה יופעלו ישירות עם בחירת העוצמה מראש.

1 שמאל.....  + רמת עוצמה 1

5 אמצע.....  - + רמת עוצמה 5

9 ימין.....  - רמת עוצמה 9

הצגת כיוון העוצמה  (16)

הצגת כיוון העוצמה מראה את העוצמה שנבחרה, או:

H.....חום שרידי
A.....פונקציית מאיץ חום
STOP.....פונקציית עצירה זמנית
U.....זיהוי מחבת/סיר (EKE8852 בלבד)
Child.....מנעול להגנה בפני ילדים
Safe.....נעילה למטרת לניקיון

כפתור הפעלה     (17)


כדי להפעיל מעגלי חימום נוספים.

כפתור "עצור"  (19)

פונקציית "עצור" מיועדת להפסיק לזמן קצר את תהליך הבישול.

כפתור נעילה  (20)

כפתור הנעילה מיועד לנעול את כל הכפתורים כדי שהכירה לא תופעל בטעות.

כפתור פונקציית מאיץ חום  (22)


הרתחה נעשית ברמת עוצמה 9 באמצעות פונקציית מאיץ חום. לאחר זמן מסוים רמת העוצמה תרד אוטומטית (עוצמה 1 עד 8).


כפתור שעון העצר  (24)

מיועד לתכנות כיבוי האוטומטי (שעון עצר) ולטיימר תזכורת.

כפתור "תפריט"  (28)

עוצמת הקול והבהירות של התצוגה על הכיריים הם לבחירת המשתמש.

אם שטח בישול מופעל ואין סיר על שטח הבישול או שהסיר קטן מדי, הכירה לא תפעל. 
 מהבהב מצביע על כך שאין סיר על שטח הבישול.

אם סיר או מחבת מתאים ממוקם על שטח הבישול, כיוון העוצמה יופעל וצג כיוון העוצמה יואר. אספקת העוצמה תופסק כאשר הסיר יוסר וצג כיוון העוצמה יראה  מהבהב.


גבולות בזיהוי סירים

קוטר מינימלי של בסיס הסיר (במ"מ)	קוטר שטח הבישול (במ"מ)
90	145
120	180
135	210

בחלק מהדגמים הקוטר המינימלי של בסיס הסיר מסומנות כמעגל פנימי על שטחי הבישול.



כיבוי פונקציית זיהוי הסיר 

מתקן זיהוי הסיר מזהה סירים ממתכת בלבד. בכדי לבשל עם כלי בישול שאינם ממתכת יש לבטל את פונקציית הזיהוי. זיהוי הסיר יכול להיות כבוי בכל אחד משטחי הבישול ובכולם יחדיו.

- ניתן לבצע זאת רק כאשר שטח הבישול הנדרש כבוי.
- לחצו על **כפתור פלוס-מינוס** של שטח הבישול, **בו זמנית**  יואר. מתקן זיהוי הסיר יכובה כעת כל עוד שטח הבישול בשימוש, כלומר עד ששטח הבישול יכובה.
- מיד אחר כך (בתוך 30 שניות) הדליקו את שטח הבישול עם הבחירה הרצויה.
- מתקן זיהוי הסיר מופעל מחדש אוטומטית כאשר מכבים את שטח הבישול.

כיבוי המתקן לזיהוי סירים באופן קבוע

זיהוי הסירים יכול להיות מנוטרל עבור כל שטחי הבישול.

- לחצו על **כפתור "תפריט"** פעם אחת והשאירו אותו לחוץ לזמן ממושך. F1 יופיע.
 - מיד אחר כך השתמשו ב**כפתור פלוס-מינוס**  בכדי להכין קביעה ל-TIMER F3.
 - השתמשו ב**כפתור פלוס-מינוס**  מתחת לצג "t0" בכדי לנטרל את זיהוי הסירים.
- 0 = זיהוי סירים מופעל באופן קבוע.
 1 = זיהוי סירים כבוי באופן קבוע.
- כדי לצאת ולאחסן את הפונקציה לחצו על **כפתור "תפריט"**. צליל קולי אמור להישמע לאישור.

ניתוק בטיחות אוטומטי (הגבלת הפעולה למשך זמן מסוים)

הכיריים בעלות פונקציה להגבלת זמן אוטומטית. משך זמן השימוש של כל שטח בישול תלוי ברמת הבישול שנבחרה (ראה טבלה), זאת בתנאי שכיוון העוצמה של שטח בישול לא ישונה תוך כדי השימוש. אם ניתוק הבטיחות האוטומטי (הגבלת הפעולה למשך זמן מסוים) הופעל, שטח הבישול יכבה. לאחר שיסתיים זמן הבישול כפי שמופיע בטבלה ללא כל שינוי בעוצמת הבישול, אות קצר יישמע ו-H יופיע בתצוגה.

הגבלת זמן הפעולה (שעות)	כיוון העוצמה
10	1
5	2
5	3
4	4
3	5
2	6
2	7
2	8
2	9

אפשרויות כיוון – לפונקציית ניתוק בטיחות אוטומטי

פונקציית תזכורת F1

למשתמשים יש אפשרות בחירה בין שלוש אפשרויות שונות באשר לצורה שתגיב הכירה החשמלית כאשר שטח הבישול מופעל ללא כל שינוי בכיוון העוצמה שנעשה (כלומר אין איש בבית).

כיוון 1 (סטנדרטי):

ניתוק סטנדרטי כמו בסעיף על "ניתוק בטיחות אוטומטי (הגבלת זמן הפעולה למשך זמן מסוים)". ראה טבלה למעלה.


כיוון 2:

פונקציית תזכורת 1, אם אף כיוון עוצמה לא נעשה במשך 20 דקות צפצוף אזעקה יישמע בכל 10 דקות עד שנעשה אישור מצד המשתמש. שטח הבישול ימשיך לפעול כרגיל.


כיוון 3:

פונקציית תזכורת 2, אם אף כיוון עוצמה לא נבחר במשך 20 דקות צפצוף אזעקה יישמע בכל 10 דקות. אם לא נעשה אישור מצד המשתמש בתוך 5 דקות, שטח הבישול יכבה אוטומטית מסיבות בטיחותיות.

הליך:

1. לחצו על כפתור "תפריט"  פעם אחת והשאירו אותו לחוץ למשך זמן. F1 וכיוון העוצמה לבחירה מראש "F1 51" לכיוון 1 יופיע.

2. השתמשו בכפתור פלוס-מינוס  מתחת לתצוגה הימנית "1" לבחור כיוון 2 או 3.

3. כדי לצאת ולאחסן את הפונקציה לחצו על כפתור "תפריט"  והשאירו אותו לחוץ למשך זמן. אות יישמע לאישור.

פונקציות אחרות

אם שני כפתורי סנסור או יותר נלחצו בו זמנית (לדוגמה כאשר סיר מונח בטעות על כפתור סנסור) אף פונקציה לא תופעל. צפצוף יישמע למשך זמן קצר. לאחר כמה שניות המכשיר יכבה. אנא הסר את הפריט אשר ממוקם על כפתורי הסנסור.

כיצד לחסוך בצריכת האנרגיה

המידע שלהלן הינו כמה רמזים מועילים כדי לעזור לכם לחסוך בצריכת האנרגיה שלכם ולהשתמש בכיריים החדשות שלכם ובכלי הבישול שלכם ביעילות.

* הבסיס של סירי הבישול שלכם אמורים להיות באותה המידה של שטח הבישול.

* סירי לחץ בפרט מצריכים זמן קצר ואנרגיה נמוכה הודות ללחץ ולעובדה שהם סגורים

* כסו תמיד את סיר הבישול עם מכסה מתאים.

* השתמשו בסיר המתאים לכמות האוכל שאתם מבשלים. סיר גדול שבקושי מלא יכלה אנרגיה רבה.

כיווני עוצמה

עוצמת החימום של שטחי הבישול יכולות להיות מותאמות ברמות עוצמה שונות. בטבלה תוכל למצוא דוגמאות לשימוש בכל התאמה.

מתאים ל	כיוון העוצמה
כבוי, שימוש בחום שנשאר	0
מרתח מנות קטנות לזמן ממושך	1-2
מרתח לזמן ממושך.	3
מרתח זמן ממושך כמויות גדולות יותר או צולה חתיכות גדולות יותר של בשר עד שהן מבושלות	4-5
צולה, מוציא מיצים	6
צולה	7-8
מרתח, משחים, צולה (רקע העוצמה הכי גבוה)	9

תצוגת חום שנשאר




הכיריים הקרמיות מזכוכית מצוידות ב-H כתצוגת חום שנשאר. כל עוד ה-H מואר אחרי ששטח הבישול נכבה, החום שנשאר יכול להיות משומש כדי להמיס אוכל או כדי להשאיר אוכל חם. שטח הבישול עלול להיות עדיין חם גם כאשר האות H לא מוארת יותר. **סכנת כוויות!**


תפעול הכפתורים


הכפתורים המתוארים כאן אמורים להילחץ באופן עוקב, אחד אחרי השני (הכפתורים הנבחרים). הכפתור הבא יצטרך להילחץ תוך 10 שניות, אחרת הפעולה הקודמת תתבטל.


הדלקת הכיריים ושטחי הבישול





1. לחצו על כפתור ההדלקה  עד שצג כיוון העוצמה יכוון ל-0. אות קצר יישמע. הכפתורים מוכנים לתפעול.

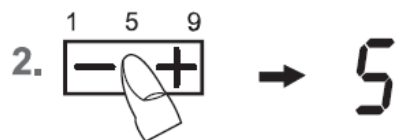

2. מיד אחר כך געו בכפתור פלוס-מינוס  משמאל, באמצע או מימין. רמות העוצמה יופעלו מיד לאחר הבחירה:

1.....שמאל..... 

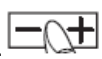
5.....אמצע..... 

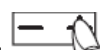
9.....ימין..... 




3. הניחו את סיר הבישול על שטח הבישול.


EKE 8852 בלבד (זיהוי סירים):



מקמו סיר בישול מתכתי על שטח הבישול. זיהוי הסירים יודלק. כל עוד אף סיר מתכתי ממוקם על שטח הבישול, הצג יתחלף בין כיוון רמת העוצמה לבין הסמל . אם אף סיר לא ממוקם על שטח הבישול הוא יכובה אחרי דקה אחת מסיבות בטיחותיות. אגא התייחסו לסעיף "זיהוי סירים".


משמעות הסימן  : הסיר זוהה, אך העוצמה לא כוונה.

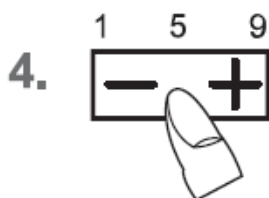



4. געו בכפתור הפלוס-מינוס  כדי לשנות את כיוון רמת העוצמה. הצג יהיה בירידה או בעלייה לפי בחירתכם.

חזרו על פעולות 2 עד 4 במגמה לבשל על שטחי בישול שונים בו-זמנית.

כיבוי שטח בישול

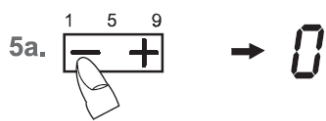

5. א) בחרו בכיוון עצמה 1. אם כפתור הפלוס-מינוס  לחוץ בקירוב 2 שניות על המינוס, שטח הבישול יכבה. צג כיוון העוצמה יראה 0.



ב) לחצו על כפתור הפלוס-מינוס  בו-זמנית. הצג יראה ירידה או עלייה.



ג) לחצו על כפתור הכיבוי . הכיריים ייכבו לגמרי (כל שטחי הבישול ייכבו).

כיבוי הכיריים



6. לחצו על כפתור הכיבוי . הכיריים ייכבו לגמרי, ללא התייחסות לכיוונים והתאמות.

הערה:


הכיריים יישארו במצב כוננות למשך דקה נוספת כאשר שכל שטחי הבישול ייכבו. אחרי דקה כל הכיריים ייכבו והצפוף יישמע לזמן קצר.



שטח בישול דו-מעגלי / תלת-מעגלי



(רק לשטחי בישול עם כמה מעגלים)




חיבור דו-מעגלי / תלת-מעגלי של שטח בישול מותאם יכול להתבצע אחרי ששטח הבישול הופעל.

1. בחרו את אזור הבישול הרצוי (1-9).




2. הפעילו את מעגל הבישול השני או השלישי עם

כפתור הפעלת המעגלים נורת הבקרה ליד המספר בצג תהבהב.

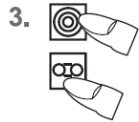

3. לחיצה נוספת על **כפתור הפעלת המעגלים** תכבה את מעגל החימום החיצוני. נורת הבקרה תיכבה.


הערות:

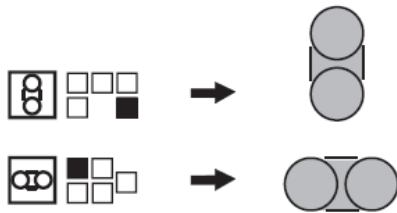

* מעגלי חימום המופעלים ייכבו אוטומטית בעת כיבוי שטח הבישול.
* לשטחי בישול מקובצים אחד על יד השני (ראה סימונים על הכיריים)

לחיצה על כפתור הפעלת כפול או יקושרו ויפעילו את שטחי הבישול. נורת הבקרה לשטח הבישול הדומיננטי תאיר בצג של רמת הבישול. הכפתורים וצג רמת הבישול של שטחי הבישול שנוספו – ינוטרלו. שני שטחי הבישול יפעלו בנפרד שוב כאשר מצב ההפעלה יבוטל.

מנעול לבטיחות (ילדים)



המנעול מאפשר נעילה של הכפתורים ושל כיוון העוצמה מפני שימוש וזאת תוך כדי פעולת הכיריים.



הפעלת המנעול

1. לחצו על **כפתור המנעול** למשך כ-3 שניות. מיד אחר כך לחצו על אותו הכפתור שוב כדי להפעיל את פונקציית הנעילה. נורת הבקרה (של המנעול) ליד הכפתור תואר. צג הבישול יראה לזמן קצר "child". הכפתורים נעולים.

ביטול הנעילה



2. לחיצה על כפתור המינוס **כפתור פלוס-מינוס** בו-זמנית

לשטח הבישול החיצוני-ימני **וכפתור המנעול** במטרה לכבות את הפונקציה. הכפתורים הנבחרים מסומנים בנקודה מוארת על מנת להקל על זיהויים.

הערה

* במקרה של קצר חשמלי הנעילה תבוטל.

מנעול ניקיון (בטיחותי)




הכפתורים יינעלו למשך 10-15 שניות כדי לנקות את כפתורי הסנסור בלי להסתכן בהפעלת הכירה בלי כוונה.

1. לחץ על **כפתור המנעול** כדי להפעיל את מנעול הניקיון. נורת הבקרה מעל כפתור המנעול תואר. כעת ניתן לנקות את שטח ההפעלה. כפתורי הסנסור יהיו זמינים כרגיל לאחר 10-15 שניות.

כיבוי אוטומטי (שעון עצר)

בכיבוי האוטומטי משתמשים כדי לכבות אוטומטית כל שטח בישול אחרי טווח זמן מותנה. זמני הבישול שיכולים להיות מכוונים בשעון העצר הם בין 1 דקה ל-99 דקות.

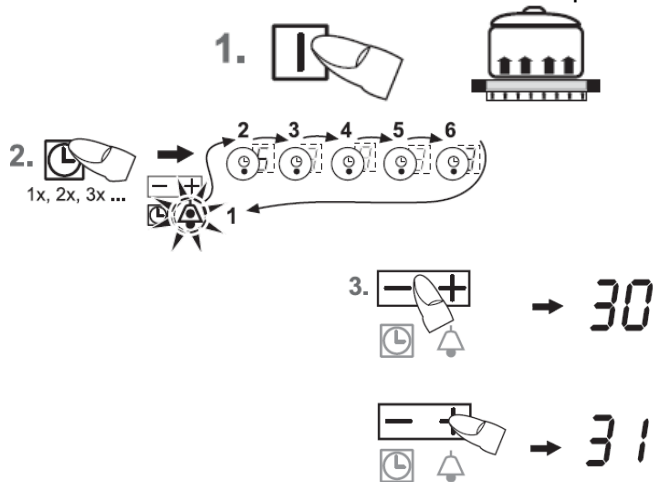

1. הפעילו את הכיריים. הפעילו שטח בישול אחד או יותר וכוונו את העוצמה הדרושה.

2. לחצו על **כפתור שעון העצר** פעם אחת או כמה פעמים עד שנורת הבקרה של שטח הבישול שנבחר מהבהבת תחת הסמל.

3. לחצו על **כפתור הפלוס-מינוס** של שעון העצר. הצג יגיב כלהלן:

שמאל..... 1 דקה

מרכז..... 30 דקות

ימין..... 60 דקות

צג שעון העצר יראה את הזמן שנבחר עד הכיבוי. כאשר הזמן יוחלט וירוך, נורת הבקרה מתחת לסמל תואר.

4. במטרה לתכנן את הכיבוי האוטומטי לשטח בישול נוסף, לחצו על **כפתור שעון העצר** כמה פעמים עד שנורת כיוון שעון העצר של שטח הבישול הדרוש תהבהב מתחת לסמל.

5. שטח הבישול ייכבה כאשר הזמן ייגמר. אות יישמע למשך זמן-מה והוא יוכל להיכבות באמצעות לחיצה על כל כפתור (חוץ מאשר הכפתורים הדלקה/כיבוי).

הערות:

* כדי לבדוק את הזמן שנשאר (פעולת הכיבוי האוטומטי) לחצו על **כפתור שעון העצר** כמה פעמים עד שנורת כיוון שעון העצר של שטח הבישול הנבחר תהבהב מתחת לסמל. הכיוון שיוצג יכול להיקרא והוא בר-שינוי.

* סגירת פונקצית שעון העצר: בחרו את שטח הבישול המתאים ולחצו על **כפתור הפלוס-מינוס** של שעון העצר בצד ימין וצד שמאל של הכפתור בו-זמנית.

* אם כמה שעוני עצר כווננו, צג שעון העצר יראה את שטח הבישול עם הזמן הקצר ביותר שנשאר.

טיימר תזכורת

1. הפעילו את הכיריים.


2. לחצו על **כפתור שעון העצר** פעם אחת עד כמה פעמים עד שנורת הבקרה בסמל מהבהבת.

3. לחצו על **כפתור הפלוס-מינוס** של שעון העצר כדי לכוון את הזמן.

4. כשהזמן מסתיים יישמע צליל קולי למשך זמן-מה והוא יוכל להיכבות באמצעות לחיצה על כל כפתור (פרט לכפתורים הדלקה/כיבוי).


הערה:

* טיימר התזכורת נשאר בפעולה כשהכיריים כבויות.

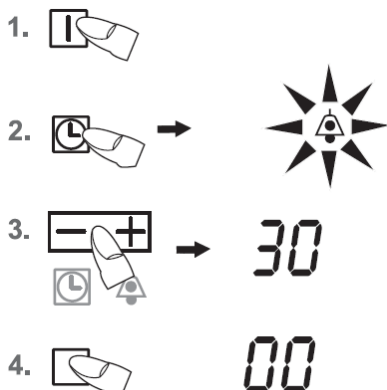



פונקציית "עצור"

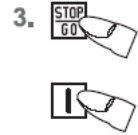

תהליך הבישול יכול להיקטע למשך 30 דקות עם פונקציית "עצור", פונקציית "עצור" חייבת להשתחרר כדי לבשל באותה רמת עוצמה. פונקציה זו זמינה למשך 30 דקות בלבד, מסיבות בטיחותיות. הכיריים ייכבו לאחר מכן.

1. סירים ומחבתות על שטחי הבישול בתהליך בישול.

2. לחץ על כפתור "עצור" למשך כ-3 שניות. שטחי הבישול והמילה "StOP" יבהבו לסירוגין.






3. ההפסקה מסתיימת כאשר לוחצים שוב על כפתור "המשך"



ומיד ואחר כך על כפתור הדלקה. הכפתור השני חייב להילחץ תוך 5 שניות, אחרת פונקציית ה-"עצור" תימשך.

כיוון עוצמת קול ובהירות

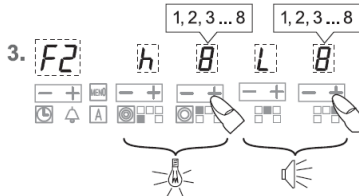

עוצמת הקול של צפצוף האזעקה ובהירות של צג רמת העוצמה יכולים להיות מכוונים כרצונכם.

1. לחצו על כפתור "תפריט" פעם אחת והשאירו אותו לחוץ למשך זמן-מה.

2. מיד אחר כך השתמשו בכפתור הפלוס-מינוס כדי לבצע התאמה לשעון העצר F2. הסמל לבהירות (h) ולעוצמת קול (L) יופיעו.

3. השתמשו בכפתור הפלוס-מינוס מתחת לצג "h8" כדי לכוון את רמת הבהירות מ-1 עד-8.

השתמשו בכפתור הפלוס-מינוס מתחת לצג "L8" כדי לכוון את רמת עוצמת הקול מ-1 עד-8 (1- נמוך, 8- גבוה).

4. כדי לצאת ולאחסן את הפונקציה לחצו כפתור "תפריט" והשאירו אותו לחוץ למשך זמן-מה, יישמע צליל קולי לאישור.

פונקציית מאיץ חום אוטומטי R

פונקציית המאיץ חום אוטומטי מתבצעת ברמת עוצמה 9 עם אחרי זמן מסוים רמת העוצמה תרד אוטומטית לכיוון עוצמת חום נמוכה יותר (1-8).




ישנן שתי שיטות להפעלת פונקציית מאיץ החום האוטומטי: כאשר שטח הבישול לא בפעולה:

1. (א) לחצו על כפתור פונקציית מאיץ החום האוטומטי A ומיד אחר כך לחצו על כפתור הפלוס-מינוס של שטח הבישול כדי לכוון את פונקציית המאיץ האוטומטי. הכפתור A וכיוון ההרתחה הנבחר יבהבו לסירוגין.

כאשר שטח הבישול כבר בפעולה:

1. (ב) כאשר רמת העוצמה כוונה עם כפתור הפלוס-מינוס,

לחצו על כפתור פונקציית מאיץ החום האוטומטי A. הכפתור A וכיוון ההרתחה הנבחר יבהבו לסירוגין.
2. פונקציית מאיץ החום האוטומטי תתבצע כמו שתוכננה. אחרי זמן מסוים (ראה טבלה) תהליך הבישול יימשך עם עוצמת חום נמוכה יותר.

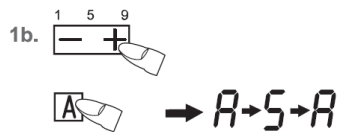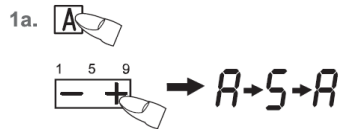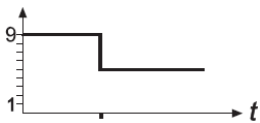

2. 5

כיוון העוצמה	זמן פונקציית מאיץ חום אוטומטי (שניות : דקות)
1	01:22
2	02:44
3	04:06
4	05:27
5	06:50
6	01:22
7	02:44
8	02:44
9	- : -

בעיות הפעלה

תיקונים יעשו ע"י טכנאי מוסמך מטעם החברה בלבד. כאשר ישנה תקלה יש לבדוק אם הכירה הופעלה על פי הוראות ההפעלה. יש להתחיל את הפעולה מתחילתה. אם התקלה עדיין קיימת, יש לקרוא לטכנאי החברה.

תקלה	גורם	פעולה
נורת תצוגה לא דולקת	נורה שרופה	התקשר לתחנת השירות הקרובה
אין אפשרות לכבות את שטח הבישול	תקלה ברכיב אלקטרוני	נתק את הכירה ממערכת החשמל וקרא לטכנאי שירות
שטח הבישול אינו מתחמם	נתיך שרוף או סגור	בדוק את הנתיך בלוח החשמל
	תוכנת הגנה מפני ילדים מופעלת	בטל את מצב הנעילה
	גוף חימום פגום	התקשר לתחנת השירות הקרובה
	מעביר לשטח הבישול הכפול פגום	אל תפעיל את שטח הבישול – התקשר לתחנת השירות הקרובה
כל הסנסורים לא מגיבים		נתק את הכירה מהחשמל (דרך הנתיך) והמתן מספר דקות עד לחיבור מחדש.

הערות חשובות

לזכוכית הקרמית נגרם בלאי טבעי במשך הזמן. בלאי זה כולל שריטות וכתמים. בשום מקרה לא תוחלף הזכוכית הקרמית עקב בלאי טבעי.

אחריות לכירה אינה כוללת בשום אופן שבר שנגרם לזכוכית הקרמית, למסגרת הכיריים, ונזק כתוצאה משפשוף או שימוש בחומרים חריפים.

תכונות נוספות

כאשר לוחצים על שני סנסורים או יותר בעת ובעונה אחת לדוגמה, כאשר כלי בישול מונח בטעות על סנסור ההפעלה, לא יפעל אף שטח בישול. במקום זאת, ישמע צליל לאחר 10 שניות, ובתום 10 שניות נוספות הכירה תכבה אוטומטית. יוצאים מן הכלל:

- כאשר מבטלים את סנסור הנעילה.
- כאשר מכבים את שטח הבישול.


אם ממשיכים ללחוץ על סנסור הפלוס אחרי שמגיעים לדרגת הבישול הגבוהה ביותר, שומעים צליל אחרי 10 שניות, ובתום 20 שניות הכירה תכבה אוטומטית.

לאחר הפסקת חשמל הכירה לא תחזור אוטומטית למצב פעיל. כאשר הכירה תחובר שוב לחשמל (וגם בחיבור ראשוני) כל הנורות יבהבו, יש ללחוץ על כפתור הכיבוי ולהדליק מחדש.

לאחר הפסקת חשמל הנעילה האלקטרונית להגנה מפני ילדים תתבטל.

במקרה של חימום יתר של המערכת האלקטרונית, לדוגמה, כאשר מניחים בטעות סיר חם על הסנסורים, או כאשר מבשלים רצוף לאורך זמן, הכירה תכבה אוטומטית ו-4 נורות יבהבו בו זמנית.

שמירה וניקוי הכירה

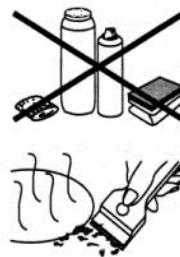

אין לשתמש באבקה או חומרים אחרים לניקוי הכיריים, ואין להיגזר על הכיריים אומץ ניקוי או חסימי שומנים!

נקה את הזכוכית הקרמית לאחר כל שימוש.

לעולם אל תשתמש בכלים חדים או מחוספסים לניקוי הזכוכית. נקה עם מטלית לחה ומעט אבקת ניקוי. יש לייבש את הזכוכית לאחר הניקוי.

הרחק את מה שנשפך על הזכוכית הקרמית עם המגדרת המתאימה בלבד.

הרחק מיד סוכר ופלסטיק נמס מהזכוכית הקרמית, כל עוד ששטח הבישול עדיין חם. נקודות לכלוך קשות ניתן להרחיק ע"י שימוש בחומר ניקוי מומלץ ע"י היצרן, ואחר כך יש לנקות במטלית לחה, ולייבש היטב.

אסור! לנקות עם סקווטש ברייט. (זה גורם לשריטות).

לכלוך וכתמים עקשניים – (כתמי לימון קשים, גלישת סוכר מבושל) – גורמים לבלאי ואינם ניתנים לניקוי.

כאשר מקלפים תפוז, או מכינים עלי חסה, קורה שגרגרי חול נשארים על משטח הכיריים. גרגירים אלו יכולים לגרום לשריטות כאשר מניחים עליהם כלי בישול. דאגו, לכן, שלא ישאר חול על המשטח.

ניקוי נכון לאחר כל שימוש שומר על הזכוכית הקרמית לאורך שנים.

את המסגרת יש לנגב עם מטלית לחה ורכה, ומעט נוזל לניקוי כלים.

רצוי להשתמש באבקת ניקוי מיוחדת לזכוכית הקרמית, ובחומר הברקה מקורי אשר ישמור על מראה חדש לאורך זמן. (ראה עמוד אחרון בחוברת זו).

מוצרים לאחזקה נכונה של הכיריים לאורך שנים

כדי לשמר את יופי הכיריים הקרמיות לאורך שנים רצוי להשתמש בחומרי ניקוי מיוחדים (תוצרת גרמניה) לזכוכית הקרמית. חומרי ניקוי אלו מומלצים ע"י קונצרן קופרבוש הגרמני.



נוזל סליקון לשמירה על מרקם הזכוכית



אבקה לניקוי הזכוכית

נירוסטון NIROSTON

לקולטי אדים, לתנורים, לכריים, לדלתות הרמה
for STAINLESS STEEL

ספריי מבריק ומגן על נירוסטה

מכיל חומרי הגנה מפני קורוזיה
משאיר שכבת מגן על הנירוסטה



נירן להשא במנוויו
המשוקק לוצ'י

מיוצג -

✓ קולטי אדים

✓ חיפויי קיר

✓ תנורים

✓ כריים

✓ דלתות הרמה למיקרו גל

✓ מקררים

✓ מדיחי כלים אינטגרליים (פנל נירוסטה)

✓ משטחי עבודה מנירוסטה

✓ מיקרוגל עם חזית נירוסטה

Küppersbusch

קופרבוש

smatic

Kelvinator

או במנוויו השיו

ניתן להזמין טלפונית אצל היבואן, המשלוח חינם.

03-9381695

או באינטרנט
www.kupper-sale.co.il

קופר יבוא 1992 בע"מ



Kelvinator

kupper

FABER

smatic

Küppersbusch

משוקי