



קופר יבוא 1992 בע"מ ^{בס"ד}

הוראות הרכבה ושימוש
לקולט אדים

KD 9450 – KD 12450

זהירות

יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מאריזתו ובזמן ההרכבה. יש להיזהר מחלקים חדים.

אזהרה

אסור בתכלית האיסור לנקות את הנירוסטה עם מסיר שומנים או כל חומר חריף אחר. שימוש כזה מנטרל את ההגנה שיש על הנירוסטה ויכול לגרום לנקודות חומות של קורוזיה על הנירוסטה.

Kupper



Küppersbusch

משווקי

רח' המלאכה 4 אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 טל. 03-9381695 פקס. 03-9381696
4 HAMELACHA ST. NEW INDUSTRIAL AREA ROSH-HAAYIN CODE 48091, TEL. 03-9381695, FAX. 03-9381696

הכנות

במידה ופותחים פתח בקיר יש לחשב את מרכז הפתח באופן זה: ממשטח העבודה 70 ס"מ כלפי מעלה עד תחתית הקולט. לזה יש להוסיף את המרחק בין תחתית הקולט עד ליציאת האויר של הקולט. לזה יש להוסיף עוד 30 ס"מ (עבור הקשת של צינור היציאה) ניתן להיעזר בשרטוט עמוד 3.

את החשמל יש למקם מעל לפתח או מתחתיו. הפתח בקיר צריך להיות בקוטר של 150 מ"מ – 6" (צול). קוטר קטן יותר יכול לגרום נזק לקולט, ומפחית את עוצמת היניקה. פתח בקוטר של 120 מ"מ – 4" (צול) מבטל את האחריות לקולט. צנרת פלסטיק ניתן להזמין בנפרד ראה אביזרי הרכבה בסוף העמוד.

בטיחות

- זהירות – יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מאריזתו ובזמן ההרכבה. יש להזהר מחלקים חדים.
- יש לחבר את הקולט לשקע הכולל ארקה תיקנית. (במידה והקולט מגיע עם תקע 3 פינים) יש לוודא שהתקע הינו תקע תיקני, אחרת, חובה להחליפו (ע"י חשמלאי מוסמך בלבד).
- אין להרכיב את הקולט כך שהחלק התחתון שלו יהיה במרחק קטן מ-65 ס"מ מהכירה ולא גדול יותר מ-70 ס"מ.
- אין לאפשר ללהבת אש לדלוק מתחת לקולט ללא כלי בישול.
- יש להיזהר ששמן רותח לא יידלק.
- את הנירוסטה יש לשמר ולהבריך עם נירוסטון.
- לכלוך יש לנקות עם קרם פנטסטיק צהוב (CIF) בעזרת מטלית רכה.
- אין להחליף את הפילטרים כאשר הקולט מחובר לחשמל.

החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים. אין להחזיר את האויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת עשן אדים (FUMES) במכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן.


כללי

- תפקידו של קולט האדים הינו לעצור שומנים ולנטרל את רוב ריחות הבישול.
- א. עצירת השומנים מתבצעת על ידי פילטרים המתכת שנמצאים בתחתית הקולט. פילטרים אלו הינם רב פעמיים וניתן לרחוץ אותם.
 - ב. את ניטרול רוב ריחות הבישול ניתן לבצע בשני אופנים:
 1. לפתוח חור בקיר ולאפשר לקולט להוציא את האויר מחוץ לדירה (מתאים כאשר הקולט מורכב על קיר שצידו השני מחוץ לדירה, או בקרבתו קיר חיצוני כזה).
 2. להרכיב פילטר פחם פעיל לניטרול הריחות ולמיחזור האויר למטבח. (פילטר זה יש לרכוש בנפרד) פילטר זה יש להחליף כל שישה חודשים של שימוש משפחתי רגיל.

הקולט מגיע מהמפעל ללא פילטר פחם וללא צנרת פלסטיק לחיבור הקולט ליציאה חיצונית. מאחר ואין אפשרות לדעת כיצד יורכב הקולט, ואיזה מרחק הוא ימצא מהחור בקיר. אביזרים אלו יש להזמין בנפרד. ניתן להזמין קטלוג מפורט של הצנרת בטל': 03-9381695.

קייט 1000 ליציאה חיצונית

מומלץ להוציא את האויר החוצה רק כאשר הקולט מותקן על קיר חיצוני מאחר וככל שהצנרת ארוכה יותר וככל שיש יותר סיבובים, תפוקת הקולט יורדת בהתאם. ירידה מקוטר צינור של 150 מ"מ מורידה את תפוקת הקולט בהתאם ואינה מומלצת.

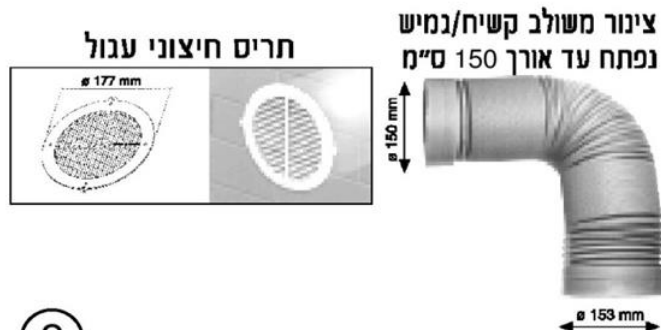

לאילו המשתמשים בפילטר פחם ניתנת הנחה על רכישת פילטרים ומשלוח הפילטרים לבית הלקוח (המשלוח חינם).


את הפילטרים ניתן לרכוש באתר : www.kupper-sale.co.il

מצב מחזור אויר

ניתן לשנות בקלות את אופן הפעלת המכשיר למצב מחזור אויר על ידי התקנה של מתאם לצינורות מחזור(אביזר A), צינור מחזור קצר אורך (150 מ"מ), ופילטר פחם(אופציונלי)

- קבע את המתאם לצינורות מחזור לתושבת תמיכת הארובה (אביזר 2 כפי שמוצג באיור 2). בו בזמן יש לחבר אורך מדוד של 150 מ"מ צינור מחזור מעוגל בין המתאם לברז הצנרת(אביזר 6) שנמצא על החלק העליון של החופה (אביזר 5)
- הסר את מסנני השומנים המתכתיים והכנס את פילטר הפחם אל בסיס גוף המנוע ואבטח את פילטר הפחם עם 2 רצועות מתכת(אביזר A כפי שמוצג באיור 4)

לוח השליטה:

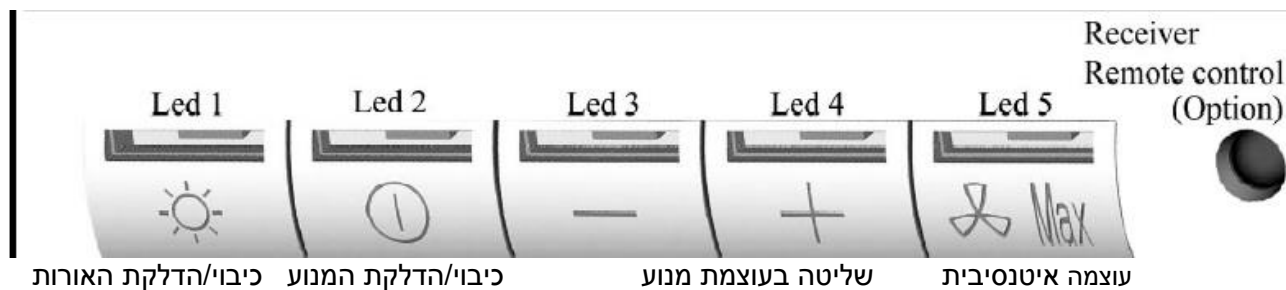

תפעול המוצר

A-מעבר בין מצב הוצאה למצב מחזור האויר

קולט האדים שלך מסופק במצב הוצאת האויר. כדי להשתמש בקולט האדים במצב מחזור יש לתכנת אותו מחדש כפי שיתואר להלן:

הפעלת מצב מחזור:

לחץ על כפתור ה" +" למשך 20 שניות(בזמן שהמנוע והאורות כבויים "OFF"). חמשת נורות הLED יהבהבו פעמיים על מנת לאשר שקולט האדים עבר למצב מחזור

חזרה למצב הוצאת האויר:

לחץ על כפתור ה" +" למשך 10 שניות(בזמן שהמנוע והאורות כבויים "OFF"). חמשת נורות הLED יהבהבו פעם אחת על מנת לאשר שקולט האדים עבר למצב הוצאה

B-הוראות הפעלה בסיסיות

תאורה

לחץ על כפתור לד 1 להדליק את האורות "ON" והלד ידלק לאשר שהאורות נדלקו

מנוע

לחץ על כפתור לד 2 על מנת להדליק את מנוע האוורור "ON" (כדי לשלוט על עוצמת המנוע יש להשתמש בכפתורי לד "+" ו-" (פלוס ומינוס). אורות הלד 2,3,4 ידלקו בהתאם לעוצמת המנוע. עוצמת המנוע תגבר כל עוד תמשך הלחיצה על כפתור ה-"+"

לד 2: עוצמה מינימלית-בישול בכלי אחד או בישול איטי על סף רתיחה

לד 3&2: עוצמה בינונית-בישול רגיל בעד 4 כלים במקביל

לד 4&3&2: עוצמה מקסימלית-טיגון ובישול מאכלים עם ריחות חזקים

לחץ על כפתור לד 5 להפעלת מצב "מגבר" לתוצאה מקסימלית והלד ידלק על מנת לאשר שהמאוורר נכנס לפעולה

C-הוראות הפעלה משלימות

תכנות מראש של עצירת מצב "מגבר" לאחר 5 דקות:

להשגת ביצועים מיטביים מומצץ להפעיל את קולט האדים על מצב "מגבר" כמה דקות לפני תחילת הבישול. על מנת לתכנת את הפעולה פעל כפי שמתואר להלן:

- לחץ על כפתור לד 2 על מנת להפעיל את מנוע האוורור "ON" והשתמש בכפתורי "+" ו-" על מנת לשלוט בעוצמת המנוע. המשך ללחוץ על הכפתור הנדרש עד שעוצמה רצויה מושגת
- לחץ על כפתור לד 5 על מנת להפעיל "ON" את מצב "מגבר" עם כיבוי אוטומטי של מצב ה"מגבר" לאחר 5 דקות
- לחץ על כפתור לד 5 על מנת לכבות את מצב ה"מגבר" מיידית

זה מומלץ גם להשאיר את קולט האדים פעיל במצב "מגבר" לכ-5 דקות לאחר סיום הבישול. פונקציית תכנות מראש המתוארת לעיל לא תפעל אם פונקציית "PRESET" של קולט האדים מופעלת "ON"

תכנות מראש של הפסקת הפעלת קולט האדים:

פונקצייה זו מאפשרת לך לתכנת את קולט האדים לעצור את הבישול באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מתוכנן. האורות ומנוע האוורור צריכים להיות במצב "OFF" כדי שניתן יהיה לתכנת את שעון העצר

לחץ שוב ושוב על כפתור לד 5

- 2 הבהובים של כפתורי לד 5=5&1 דקות השהיה
- 3 הבהובים של כפתורי לד 10=5&1 דקות השהיה
- 4 הבהובים של כפתורי לד 15=5&1 דקות השהיה

הבהוב אחד של כפתור הלד=פונקציית ההשהיה מופסקת

באפשרותך להדליק את קולט האדים "ON" ולוּסּת את העוצמה. כפתורי לד 2,3,4 יבהבו על מנת לאשר שמנוע האוויר פועל ובאיזו עוצמה.

- הבהוב אחד=עצירה לאחר 15 דקות
- 2 הבהובים=עצירה לאחר 10 דקות
- 3 הבהובים=עצירה לאחר 5 דקות

סימנים לרויה של פילטרי השומן המתכתיים

לאחר 200 שעות שימוש, הבהוב מהיר אחד של כפתור לד 1 יאותת על צורך בניקוי פילטרי השומן המתכתיים. (ראה פרק על "תחזוקה")
על מנת לאתחל את שעון העצר של 200 השעות המנוע והאורות צריכים להיות כבויים. יש לפעול באופן הבא:
לחץ על כפתור ה" +" למשך 3-4 שניות וכפתורי הלד 1,2,3,4,5 יבהבו על מנת לאשר שאתחול הפונקציה בוצע

סימנים לרויה של פילטר הפחם האקטיבי

לאחר 400 שעות שימוש, 2 הבהובים מהירים יאותתו על הצורך בהחלפת פילטר הפחם האקטיבי וניקוי פילטרי השומן המתכתיים. (ראה פרק על "תחזוקה")
על מנת לאתחל את שעון העצר של 400 השעות המנוע והאורות צריכים להיות כבויים. יש לפעול באופן הבא:
לחץ על כפתור ה" +" למשך 10 שניות
הבהוב אחד של אורות הלד 1,2,3,4,5=הפונקציה מופסקת "OFF"
2 הבהובים של אורות הלד 1,2,3,4,5= הפונקציה מופעלת "ON"
הוראות להחלפה של פילטר הפחם האקטיבי ניתנות בפרק על ה"מחזור"

תחזוקת המוצר

לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה או ניקוי יש לנתק את המכשיר משקע החשמל חובה לשמור על קולט האדים נקי. הצטברות שומנים או גריז עלולה להוות סכנת דליקה

גוף קולט האדים:

- נקה את קולט האדים לעיתים קרובות עם מתלית נקייה שהורטבה במים חמימים, מעורבבים בחומר ניקוי עדין, ונסחטה
- לעולם אין להשתמש בכמות מוגזמת של מים במהלך ניקוי קולט האדים, במיוחד באזור לוח הבקרה
- לעולם אין להשתמש בכרית קרצוף ובחומרי ניקוי שוחקים
- יש ללבוש כפפות מגן בכל ניקוי של קולט האדים

מסנני השומן המתכתיים:

מסנני השומן המתכתיים סופגים שומנים ואבק במהלך הבישול כדי לשמור את קולט האדים נקי מבפנים. את מסנני השומן יש לנקות פעם בחודש או בתדירות גבוהה יותר, אם קולט האדים מופעל יותר מ-3 שעות ביום

הסרה והתקנה מחדש של מסנני השומן המתכתיים:

- הסר את מסנני השומן המתכתיים אחד אחרי השני ע"י שחרור התופסים על המסננים. כעת ניתן להסיר את המסננים
- יש לשטוף את מסנני השומן המתכתיים ידנית במים עם חומר ניקוי עדין או במדיח כלים
- יש לתת למסננים להתייבש לפני החזרתם

פילטר הפחם האקטיבי :

פילטר הפחם אינו ניתן לניקוי. יש להחליף את הפילטר פעם ב-3 חודשים או בתדירות גבוהה יותר, אם קולט האדים מופעל למעלה מ-3 שעות ביום

הסרה והחלפה של פילטר הפחם:

- הסר את מסנני השומן המתכתיים
- לחץ על שני המהדקים התופסים המחזיקים את פילטר הפחם במקום. זה ישחרר את פילטר הפחם כך שיפול למטה וניתן יהיה להסירו
- נקה את השטח שמסביב ואת פילטרי השומן המתכתיים כפי שמתואר לעיל
- הכנס את פילטר הפחם החדש למקומו וודא כי שני המהדקים התופסים ממקומים נכון
- החזר למקום את מסנני השומן המתכתיים

צינור הוצאת האויר:

בדוק כל שישה חודשים שהאויר המלוכלך מוצא באופן תקין. ציית לחוקים ותקנות מקומיות בנוגע להוצאה של אויר מאוורר

תאורה:

אם המנורה מפסיקה לפעול, יש לוודא שהיא מורכבת במקומה בצורה נכונה. אם המנורה תקולה, יש להחליפה במנורה זחה. אין להחליף במנורה לא זחה ואין להחליף במנורה חזקה יותר

תרסיס מגן נירוסטה
לשמירת יופייה
של הנירוסטה



רצוי להפעיל את הקולט לפני הבישול ולכבות אותו רק אחרי שאין אדים מהכיריים.

אזהרה

- אסור בתכלית האיסור לנקות את הנירוסטה עם מסיר שומנים או כל חומר חריף אחר. שימוש כזה מנטרל את ההגנה שיש על הנירוסטה ויכול לגרום לנקודות חומות של קורוזיה על הנירוסטה.
- את הנירוסטה יש לשמר באופן קבוע ע"י שימוש שבועי בנירוסטון או מגן נירוסטה, להגנה על הנירוסטה.
- את הפילטרים המתכתיים בתחתית הקולט המיועדים לעצירת השומנים יש לנקות כאשר הם מצהיבים. (ניתן להכניסם למדיח כלים אולם הברק של הפילטרים נעלם).
- במידה והקולט מכונן למיחזור האוויר יש להחליף את הפילטרים הפחם כל כ- 6 חודשים .

נירוסטון או מגן נירוסטה ופילטרים פחם ניתן להזמין אינטרנט : -
www.kupper-sale.co.il המשלוח בדואר חינם