

עברית

סדרת CX600L


הוראות הפעלה

טלוויזיה LED



VIERA

להוראות מפורטות יותר, ראה [eHELP] (הוראות הפעלה מוגנות).

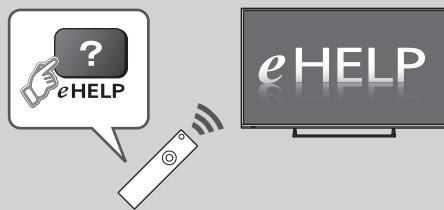

• אופן השימוש ב-[eHELP] (עמ' 13) ◀

תודה על שרכשת מוצר Panasonic. קרוא הוראות אלה בקפידה לפני הפעלת המוצר ושמור עליון לשימוש עתידי. קרוא היטב את 'הנחיות בטיחות' של מדריך זה לפני השימוש. התמנוגת מהופעות בדרך זו הן למטרת המכחה בלבד.



• להציגת פרטי הסימנים המסחריים, ראה [eHELP] (תמיכה > רישיון).

תוכן העניינים

הקפד לקרוואן

3	הודעה חשובה
3	הגחיתת בטיחות

מדריך התחלת מהירה

5	אביזרים
7	חיבורם
10	זיהוי בברחות
12	Auto Tuning (כונן אוטו) וראשון

שימוש ב-VIERA של

13	צפיה בסלולריה
13	אופן השימוש eHELP


נושאים אחרים

14	שאלות נפוצות
14	תחזוקה
15	מפורטים

הנחיות בטיחות

כדי להימנע מסכנות של התחלימות, שריפה, נזק או פגעה, פועל תמיד לפיקוחם האזורה והזיהירות הבאות:

תקע ושקע חממל ■



אם אתה מזיהה תופעה חריגה כלשהי, הוצאה מיד את תגע החשמל.

- טליוויזיה זו מותאמת לפונולא ברום חילופין 220-240 וולט, 50/60Hz.
 - הנס את תקע החשמל לשעון החשמל בקיר עד השופר.
 - ודא שתקע החשמל נגש בבלוטה.
 - ננתת תא תקע החשמל ענף נקי הטלויזיה.
 - אין לאגעת בתקע החשמל בידיהם רטשובות.
 - אסור לפגוע בכבל החשמל.
 - אסור להנעה חופשי כבד על כבל החשמל.
 - איסור להנעה את כבל החשמל בקרבת חפץ בטמפרטורה גבוהה.
 - איסור למשוך בכבל החשמל. אחווד בתקע החשמל עצמו בעת העצאות מהקשך.
 - אל תזיז את הטלויזיה כאשר התקע מחובר לשעון החשמל בקיר.
 - אסור לפצל את הcabbel, לכיסוף אותו במדירה רירגה לא למתחות אותן.
 - איסור להשתמש בתקע החשמל או בשעון החשמל גומרים בקיר.
 - ודא שהטלויזיה אינה מועצת את כבל החשמל.



זיכרונות



אפשר להציג מקרים ואסור לrk לשונת את הטלויזיה בעצם
מכיוון שאחר המקרים מוסרים נ Chapman חילוקים הנמצאים
תחת מהח שלם. בתרן הטלויזיה אין חילוקים בהם
השוחט לא יכול לסייע בוצעת



- אסור להחשוף את הטלויזיה לגשם או ללחות גבינה. אסור להחשוף את הטלויזיה לטפכופוי מים או להחתזות מים, ואסור להנעה על הטלויזיה או מעליה כל חפץ הממולא רחמי גבון ארבלו

- אסור להחדיר חפצים זרים אל הטלויזיה דרך פתחי האוורור.

- אסור להשתמש בתובשת / ציוד התקנה שאינו מורה. הקפד על בקבוק Panasoniconic המוקמי לבצע את ההגדרה או ההתקנה של תושבות תיליה מאושזרות על הקיר.

הודעה משובח

הודעה בנושא פונקציות שידור דיגיטלי קרקעי

- הונפקה הקשורה לשידור דיגיטלי הפעל באזרחים בהם קיימים שירותים Panasonic דיגיטליים.
 - שירות דיגיטלי קרקעיים. לבדיקת אורי היכסו, פנה למשוק המKEN.
 - לכל המאפיינים זמינים, ודבר תלי' במדינה, באוצר, בגין המשדר ובספק השירות.
 - טליזיה זו כוללת עמידה במפרט שידור דיגיטלי. אך לא ניתן להבטיח שירות שידור דיגיטלי עמידה.

Panasonic אינה ערבה לפעולה ולביצועים של התקנים היקפיים שימושיים שמיצרים עלי ידי יציראים אחרים; ואנחנו מסירים מעלינו כל ח�ות או נזקים הנגרמים מהפעלה או מביצועים של השימוש בהתקנים הקיימים של יציראים אחרים.

הקללה והשמה של תוכן התרון זה או בכל התיקן אחר עשויה לחיבר בקלטן אישור המעלים של צוותי הוציאים או צוותי אחים מוסג זה על התוכן. Panasonic אינה רשאית, וכן אינה מוקינה לכך, אישור זה ובמפורש מהכחשת כל זכות, כולל או מוגן להציג אישור כגון זה בשער. בהאריך לך בטיחתי ששימושו של התרון זה או בכל התיקן אחר עםוד בתקנות המדומות של צוויות יצירם בארכז. עלי בחקיקה זו לקלטת מידע נוסף על החוקים והתקנות אשר קיימות או יוצר קשר עם הטעון של התיקן שאותה רוחה להקליטן או לחשוף.

מוצר זה מופע ברישון לפי רישון תקן פטנט AVC לשימוש אישי ובטלפון
מכirable של הלקוח (ד') לפחות בתקנים נ- AVC Standard ("AVC")
ו- AVC Video שקודם לע' ז' (ו' או (ii)) (לפניהם קדום קידוד עלי' ז' (Video
בכלייליט אשית ובטל' מ- מכirable / או התקבל מפטנט וידעו המורה לפקט AVC
ו- לא מענק רישון במפורש או מכללא לשימוש כלשהו אחר.
.Video.

Panasonic ממליצה ביצוע תקשורת נתונים בין התקני USB לבין יציאת של מוציאי USB כלשהוhetakevi ולביצוע התקשרות בין התקני USB לבין יציאת של מוציאי USB, Panasonic, ממליצה על אחוריות באשר היא, בין אם ממורשת או משומנת או אחרת, כולל אך לא包括ה כל אחוריות ממשתמעת מהתקאה מוסמכת, אבדון ונזקם כלשהו, כל אחוריות שנותנה הגובנין מהתקאה מוסמכת.

יש להוביל במאכ' עומד בלבד.

■ רשות LAN אלחוטית מובנית

זרירות

- אין להשתמש בחיבור רשת-h- LAN האלחוטית להיבור לרשות אלחוטית כלשהי (SSID). שערורר אין ברשותך הרשות שמשום. רשותת מסוכן זה עשויה להיות רשומות כתואצאה מה%;">יפשים. עם זאת, השימוש בהן עליל להיחשך בligת חוקית.

* SSID הוא שם המזוהה רשות אלחוטית מסוימת לacz'ר שודו.

- אין להשוך את רשות-h- LAN האלחוטית המובנית לטופרתוות גבוקות, או רוש משיש'יר או לוחות.

ניתן לקלוט ולעקוב אחר נתוני המשורדים והמתכנים בהם בגל' רדי.

- רשות LAN האלחוטית המובנית משתמשת בפ' תדרים 2.4 GHz ו-5 GHz. כדי להימנע מתקלול או מגבוקות אטיות והגמינות כתנאי מהפרעות לגלי רדי, בעת השימוש h- LAN הלא חוקי, הרחק את הטלויזיה מתקנים אחרים המשתמשים באאות ג' 5 GHz- ו-2.4 GHz- לא LAN אלחוטי אחרם, כגון מקראול וטלפונים ניידים.

כשר מתרומות בעיות כתזואה מחסמל סטטי וגד', הטלויזיה עלולה להפסיק לפעול על-מנת להקע עצמה. במקרה זה, כבב את הטלויזיה באמצעות מגה הפעלה / בכ' ריאש, ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

- יתכן שתחול למל' מצוא מידע נסוך על רשות LAN אלחוטית וכגד' גישה באמצעות האינטראקט האב.

(אנגלית בלבד)


<http://panasonic.net/viera/support>

אווירור

זרירות

אפשר מרחב אונט סביב הטלויזיה כדי לסייע בהרחקת חום מיותר, מה שיכל לגרום לכשל מודם של רכיבים אלקטרוגניים מסוימים.

מרכז מינימל:



- אסור להפרע לעאורו על-ידי סירור פתוח האעורו בפ'רים כגון עיגנים, מפות שלוחון או יילוטן.

- בין אם אתה משתמש בתושבת ובין אם לאו, הקפ'ד תמי' לוודא כי תחמי' האעורו בתחתית הטלויזיה אינם חסומים וכי יש מרווח אונט המבטיה אוורואנט.

■ העברת הטלויזיה

זרירות

לפני העברת הטלויזיה, נתק את כל הכבליים.

- העברת הטלויזיה דורשת לפחות פ'רשות שני אנשים.

■ כאשר לא משתמשים למשך זמן ארוך

זרירות

טלוויזיה זו צורכת מתח מסוים גם כשהיא כבוי, כל עוד תקע החשמל מחובר לשען חשמל בקיר פועל.

- זהazzת תקע החשמל מהשען כאשר הטלויזיה לא תהיה בשימוש למשך זמן ארוך.

- אסור להפעיל כוח חזק כלפיו על מסך הטלויזיה או לחבקו בו.
- ואו שלידים אינם מטפסים על הטלויזיה.



- אסור להניחת הטלויזיה על משטחים נתויים או אשנים יציבים, וש' לוודא כי הטלויזיה אינה תליה על הבסיס שלה.



- אסור להשוך את הטלויזיה לkringת שמיש'
- ישירה או למוקחות חום מארחים.

כדי למנוע התפשטות שריפות, הרחק תמיד נרות או מקורות לחבה אחרים מהמזער



סכתן חנק ■

ازהרה

- הරזיה של מוצר זה עלולה לגרום לתקן מתקלים קטנים ועלולים להוות סכתן חנק לילדיים קטנים. הרחק את התקלינים האלה מיידים קטנים.

תשובת ■

ازהרה

- אסור לפיק או לשנות את התושבת.

זרירות

- השימוש בתושבת שספקה עם הטלויזיה, ולא בתושבת אחרת כלשהי.
- אסור להשתמש בתושבת אם התענוקה או נזוקה פיזית. במקרה זה,

פנה מיד למשוון Panasonic הסוכן המקומי ביתך.

- במהלך התהתקנה, ואו שכ' הרגימות מהזקקים היטב.
- ודא שהטלוויזיה לא נפגעה במהלך התהתקנה התושבת.

ואו שלידים אינם מטפסים על התושבת.

- התקונה או סורה של הטלויזיה אל התושבת דרושת לפחות שני אנשים.
- התקן או הס'ר את הטלויזיה בהתאם לנוזל המוגדר.

ג'י דדי ■

ازהרה

- אין להשתמש בטלויזיה בכל מועד רפואי או מקום שבו יש ציוד רפואי. ג'י דדי' לילדיים להפיע לצידם הרפואי ולגרום לתאונות כתזואה מפצעיה בתפקוד.

- אין להשתמש בטלויזיה בקרבת ציוד בקרה אוטומטי כלשהו כמו דלקות אוטומטיות או התאונות אש ג'י דדי' עלילם להפיע לצידם הבהיר האוטומטי ולגרום לתאונות כתזואה מפצעיה בתפקוד.

- אם יש לך קוצב לב, שמור על מרחק של לפחות 22 ס' מטלוויזיה. ג'י דדי' עלילם להפערע לפעולת קוצב הלב.

אין לפרק או לשנות את הטלויזיה בדרך כלשהי.

מכשיר זה מיועד לשימוש באקליםים טרופיים.

סוללה שלט רחוק ■

זהירות


- התקנה שואיה עלולה לגרום לדילפה מהסוללה, לשיתוך או לפיצוץ.
- החלף רק בסוג זהה או מקביל.
- אסור לערबב ולהשתמש בסוגי סוללות שונות (כגון סוללות אלקליין ומגנטן).
- אסור לעיבוב להשתמש בסוללות נטענות (ניקל-קדמיים וכו').
- אסור לשחוף או פפרק את הסוללה.
- אסור לחושף סוללות לחום חריג, כגון קרינית המש ישירה, שריפה וכדומה.
- הΚΕΡ ΔΙΛΦΑΝ ΣΟΛΛΕΙΤΟΣ ΒΔΗΡΗ ΗΓΕΝΟΝΑ.
- הסר את הסוללה מהחידה כאשר לא תשמש בה לפפרק זמן אורך, כדי למנוע דילפה, שיתוך או פיצוץ של הסוללה.

אביזרים

שלט רחוק

(עמ' 10) ◀

N2QAYB000934 •

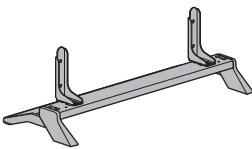

תשבות

(עמ' 6) ◀



cabl חשמל

(עמ' 7) ◀




סוללות (2)

R6 •

(עמ' 11) ◀

הוראות הפעלה

- יתכן שלא כל האביזרים יהיו ביחיד. היוזר שלא להשליך אותם ללא כוונה.
- למייעץ על האביזרים האופציונליים, ראה [טמיהה > אביזרים אופציונליים].

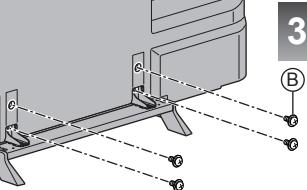2

הוראות התושבת ממטלוייזיה

הקפד לסתור את התושבת בדרך ובאה בעט שימוש בתושבת תליה על קיר או אריזה של הטלוייזיה.

- 1 חסר את בורגי הרכבה **(B)** ממטלוייזיה.
- 2 משוך ורחק את התושבת ממטלוייזיה.
- 3 חסר את בורגי הרכבה **(A)** מהתושבת.

(4) בורג הרכבה **(A)**


(מ"מ) M5 x 10 (מ"מ)

(4) בורג הרכבה **(B)**



(מ"מ) M4 x 12 (מ"מ)

(2) תושבת **(C)**


(2) בטיח



הרכבת התושבת ■

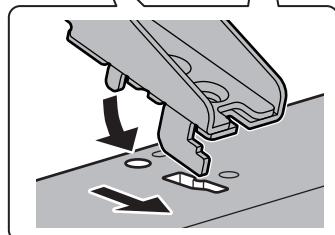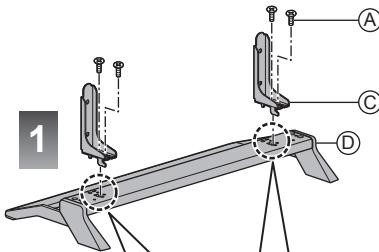


█ כבל חשמל

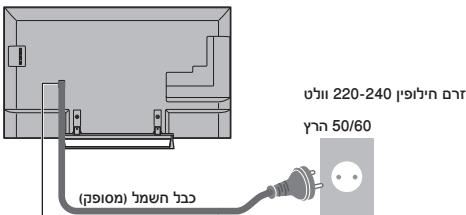

█ אות אלחוטי

הודעות מיוחדות לגבי קליטת שידורים דיגיטליים קריינטום


- אם אתה קולט אותות אנלוגיים באמצעות רשת טלוויזיה בכבלים, תцентр לתחזק אנטנה כדי לקלוט אותות דיגיטליים.
- במקרה זה, מומלץ שלא למשתמש במערבל אותות RF משומש שאوتות השידור של הטלוויזיה יפרינו זה לזה.
- ניתן לרכוש בורר RF כדי לעבור בין קליטת שידור אנלוגי לקליטת שידור דיגיטלי.

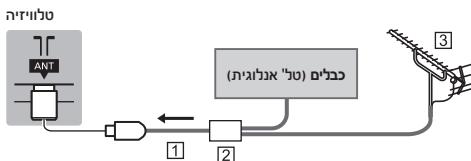

[1] כבל 1

[2] בורר אותות

[3] אות אלחוטי (טכ" דיגיטאלית)

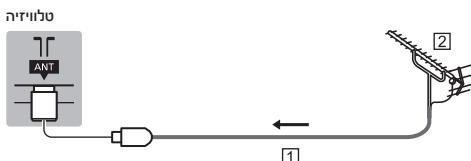


[1] כבל 1


[2] אות אלחוטי

- הצד החיצוני והcabלים שבאיור אינם כלולים באրיזת המכשיר ויש לרכוש אותם בנפרד.
- בעת חיבור או ניתוק של cabלים, יש לוודא שהמכשיר אינו מחובר לרשת החשמל.
- ודא שגם הקשעים ותקני הcabלים מתאימים לחברו.
- השתמש cabל התואם HDMI מלא.
- ההתקן את הטלוויזיה ממכשור אלקטרוני אחר (ציד יידאו וכו') או מכשרים עם חיישני אינפרא-אדום כדי למנוע עווית תמונה או סאונד בעת הפעלת המכשורם האלקטרוניים הללו.
- הකף לך את ההנחיות במדריך של פריטי החיצון שאתה מחבר אל משדר הטלוויזיה.


█ שקעים

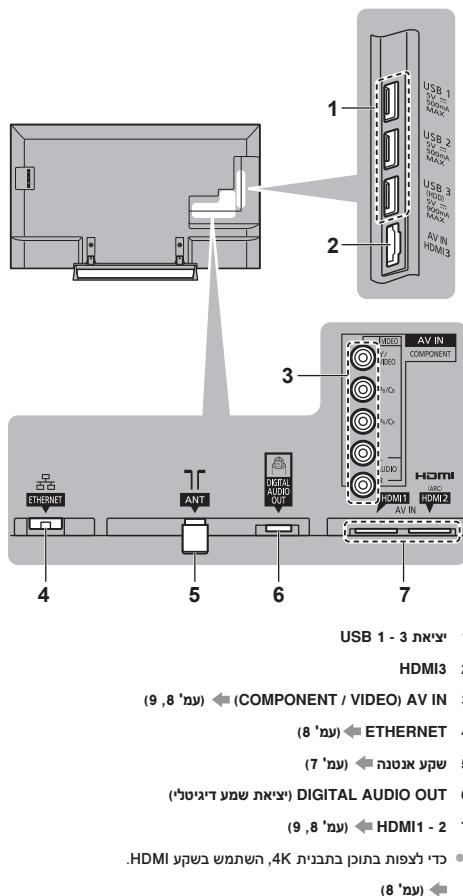


■ חיבור קו"

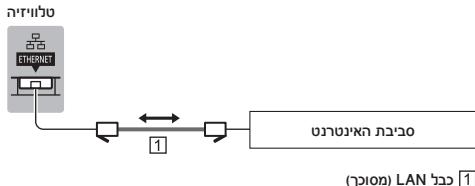

■ חיבור אלחוטי

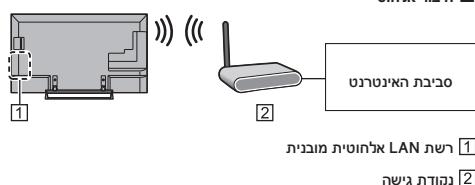


חיבורם לציר תומך 4K

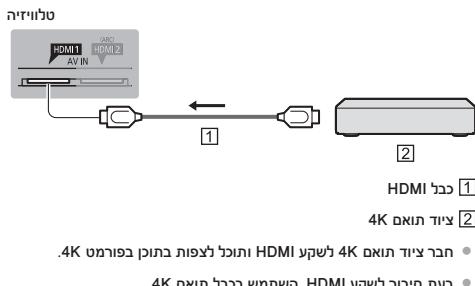

חיבורם אחרים

■ נן DVD

(COMPONENT ציר נן)

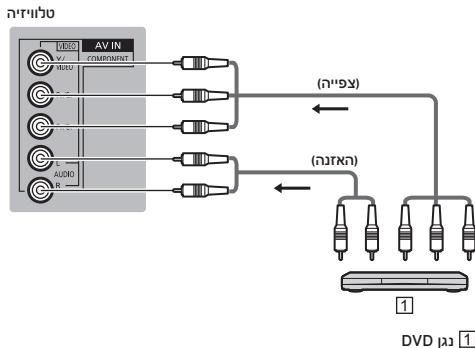


■ חיבור קו"


- עברו טל"ז דיגיטלי, טל"ז אונגליות
- הקפד על מרוחה בין הטלוייזה לבין כבל ה-RF כדי למנוע עיוות של התמונה.
- אל תנייח את כבל ה-RF סמוך לבבב החשמל הראשי כדי למנוע רעש.
- אין להניח את כבל ה-RF מתחת למכשיך הטלויזיה.
- כדי להונגות מתחמזה ומושגונד באיכות מיטבית, דרושים לך אנטונה, כבל מתאים (Ω) 75 קואקסיאלי ותקע מתאים.
- אם אתה משתמש במערכת כבלים קהילתית, יתכן שיידרש לך כבל חיבור ותקע מתאימים, לחיבור שקע שידורי הbbbbbbbם שבין מכשיך הטלויזיה.
- יתכן שתוכל להיעדר במקודם השירות של הטלויזיה המקומית או בהנות מוקנית כדי להשיג את הגאנטה והביביזים הספציפיים לדודושים באזוזר.
- הערות של התקנת אנטונה, שדרוג מערכות קיימות וכל אביזר נדרש אחר הם באחריות הלקוק.
- כדי לקלב תמונה בעיות מיטבית, התחבר לרשת אחת בלבד: רשת של שדרור לויין או ששת של שידורי כבלים.

התקני AV

■ מקלט VCR / DVD

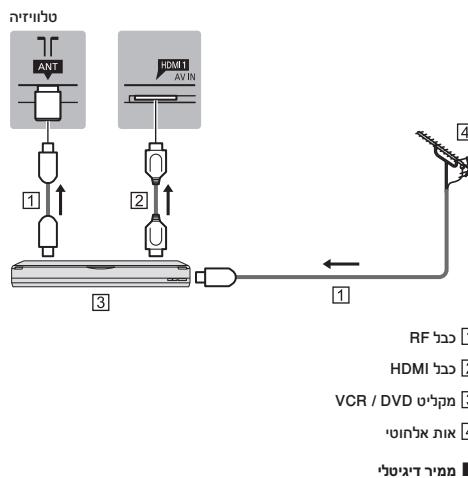


טלוייזה

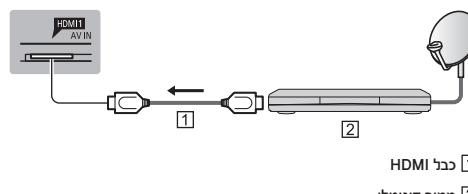

רשת

- יש צורך בסכבת רשת בסוף רחוב כדי להשתמש בשירותי אינטרנט.
- אם אין לך שירות רשת בסוף רחוב, פנה אל המשווק לקבלה סיוע.
- כאן את סכבתה האינטראקטית לחיבור קו"ז או חיבור אלחוטי.
- הגדרת חיבור הרשת תחתיל עם השימוש הראשון בטלויזיה. (עמ' 12)

טלויזיה

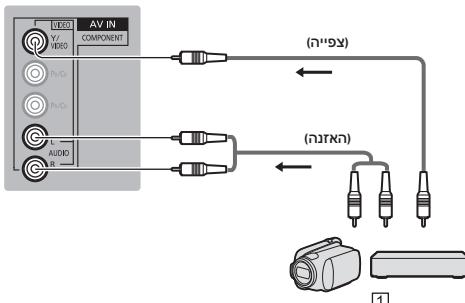

מצלמת וידאו / ציוד למשחק [1]


מגבר (להאזנה דרך רמקולים חיצוניים)

- השתמש ב-HDMI2 כדי לחבר את הטלויזיה למגבר עם פונקציית ARC (עורץ אודיו חוץ).

במקרה של חיבור ללא פונקציית ARC, יש להשתמש ב-AUDIO OUT.

כדי ליתנות מסאונד רבי-ערוצי מפריון ציוד חיצוניים (כמו למשל Dolby Digital 5.1ch), חיבור את היצוד הרלוונטי למגבר. למידע על חיבורם, עיין במודולרים המצורפים לפריון היצוד ומגבר.

טלויזיה

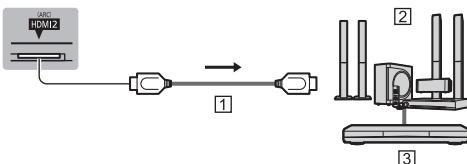

כבל HDMI [1]

מגבר עם מערכת רמקולים [2]

czyod חיצוני (גנ DVD וכו') [3]


VIERA Link ■

- השתמש בחיבור 3 - HDMI1 - לחיבור VIERA Link.
- לפרוטוקול, ראה [eHELP] (פונקציות <HDAVI Control™> VIERA Link).

7 אישור

- מאשר בחריות והגדרות.
 - לחץ לאחר בחירת מיוקמי ערוצים כדי לשנות ערוץ במהירות.
 - מציג את רשימת העrazים.
- 8 [תפריט אפשרויות]**
- הגדרה אופיינלית קלה לפיפוי, סאונד ועוד.
- 9 לחיצנים צבעוניים**
(כחול-צהוב-ירוק-אדום)
- משמשים לבחירה, כניסה והפעלה של פונקציות שונות.
- 10 עוצמת קול מעלה / מטה**
- מעבר בין ערוצים ודפי טלטקסט.
 - מגדיים תויים.
 - במצב המתנה, מפעילים את הטלויזיה.
- [eHELP] 12 הצגת**
- הוראות הפעלה מובנות.
- 13 בירית מצב קלט**
- TV - מעבר בין טל"ז דיגיטלי / טל"ז אנלוגי.
 - AV - מעבר למסך הקלט AV ברישימת בחרית הקלט.
- 14 יחס תצוגה**
- שינוי יחס התצוגה.
- 15 כתוביות / קריאנות תיאור**
- הצגת [תיאור שמע / תפריט כתוביות].
- 16 יציאה**
- חזרה למפרק צפיה רגילה.
- 17 מסך הבית**
- מציג את מסך הבית.
- 18 מדריך התוכניות**
- לפרטים, ראה [eHELP] (קרה סעיף זה תחילת > מאפיינים).
- 19 לחצני הסמן**
- ביצוע בחריות וכוננות.
- 20 חזרה**
- חזרה לתפריט / דף הקודמים.
- 21 ערוץ מעלה / מטה**
- 22 השתקת סאונד מופעלת / מופסקת**
- 23 חוגג לאהרונה**
- מעבר לערוץ הקודם שצפית בו או למסך הקלט הקודם.
- 24 פעולות על תוכן, צויד מחובר, וכו'**

שלט רחוק

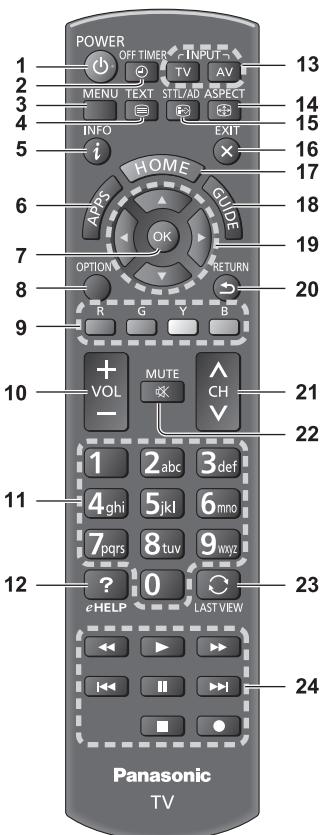

1 מגה הפעלה / כיבוי של מסך המתנה

2 טימר כבוי

- מגידר את הזמן לכיבוי אוטומטי של הטלויזיה.

3 [תפריט ראשי]

- לחץ כדי לגשת לתפריטים Sound (טמונה), Network (רשת), Help (עזרה) ו-Setup (הגדרות) (עדרה) וכן'

4 לחץ טלטקסט


5 מידע

- הצגת מידע ערוצים ותוכניות.

APPs 6

- מציג את רשימת היישומים.

- בעת הלחיצה על הלחיצנים 5, 4, 6, מודיער לך והבקרה מופע בצד שמאל של המפרק למשך 3 שניות כדי לדges את הלחץ שנלחץ.

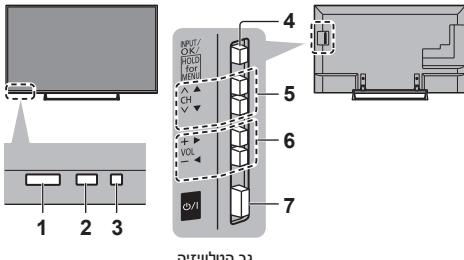

1 מקלט אותות מהשלט רחוק

- אסור להציג חפצים כלשם בין מקלט האותות של השלט רחוק לבין השולחן.

2 חיישן סבביה

- מודד את התאורה כדי לכוון את איקון התמונה כאשר [נחיישן] תאויה סביבתית] בתפריטPicture (תמונה) מגדר אל [פועלן].

3 נורת LED מצב הפעלה

אחור: המתנה

ירוק: מופעל

כתרום: המתנה עם חלק מההפקציות פעילות (פונקציית רשת וכו')

- נורת LED מהבהבת כאשר הטלויזיה מקבלת פקודה מהשלט רחוק.

4 בחירת מצב קלט

- לחץ להציגות חוזרות עד שתגיעו למצב הרצוי.

[תפריט ראשי]

- כדי להציג את התפריט הראשי, לחץ בחירה וצופה למשך 3 שניות.

אישור (בזמן העבודה במערכת התפריטים)

5 עץ מעלה / מטה


- סמן מעלה / מטה (בזמן העבודה במערכת התפריטים)

6 עצמת קול מעלה / מטה

- סמן שמאליה / ימינה (בזמן העבודה במערכת התפריטים)

7 מתג הפעלה / כבוי ראשי

- משמש להפעלת המתה.

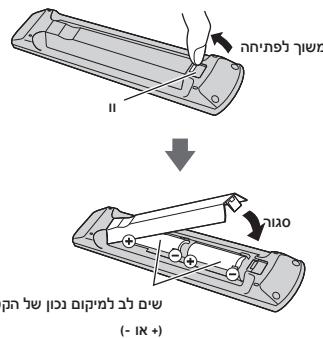

ראשון Auto Tuning (כונון אוטו')

- אם אתה משתמש בברור אוותות RF, הבהיר אותו לאות טלוייזה דיגיטלית לפני תחילת הכוון האוטומטי. מיד עם סיום סריקת הטל' הדיגיטלית, הבהיר אותו לאות טל' אנגלגית כדי לזכון את העוצמות האנגלגיות. ואם תקל מוחזרים לאוותות נכון, ניתן לשובות לזכון אותן באמצעות [כונון אוטומטי] בתפריט ('הגדרות').

■ כאשר אתה בוחר באות טל' אנגלגית, בחר את האוזור של:

- בעת בחירה ב-[CATV/CATV], לחוץ על הלחצן OK (אישור), ואז בחר את American System, South Africa, Indian CATV ו-Japan CATV או American CATV.

Auto Tuning (כונון אוטו') חולםicut הטלוייזה מוכנה לתקזזה.

אם הכוון נכון, בדוק את כבל RF ואת חיבור הרשת ופעל לפני ההזראות שבסמך.

הערה

- הטלוייזה תעבור למצב 'המתנה' כאשר לא מבצעים פעולה כלשהי במשך 4 שניות בא [UMB] המהווה אוטומטי בתפריט טירור הוגדר -[פועל].
- הטלוייזה תעבור למצב 'המתנה' כאשר לא מתאפשר יותר כלשהו לאלא מבצעים פעולות כלשהי במשך 10 דקות אם [אן אוטו - ציבוי] בתפריט טירור הוגדר -[פועל].

- כדי לזכון מחדש את כל העורקים

[כונון אוטומטי] -[תפריט כונון] (תפריט 'הגדרות')

- כדי להוסף מחדש את טלוייזה נסוף במועד מאוחר יותר

[הוסף או טלוייזה] -[תפריט כונון] (תפריט 'הגדרות')

- כדי לhapus את כל ההגדרות

[שחזרו הגדרות צירן] -[תפריט מערכת] (תפריט 'הגדרות')

כאשר הטלוייזה מופעלת בפעם הראשונה, היא תתחופש באופן אוטומטי ערוצי טלוייזה זמינים ותאפשר אפשרות הגדלת הטלוייזה.

- יעודים אלו אינם מושךים אך הם שוקם מהקומי ביצוע את ההגדלה.
- השלם את החיבורים (עמ' 9-7) והגדדות (אם נדרש) של הצד המחבר לפני הפעלת Auto Tuning (כונון אוטו'). למידע על הגדדות עבור הצד המחבר, עיין במידרכן של הצד.

1 חבר את הטלוייזה לשקע החשמל והפעיל אותה

- ויתכן שיידרש מספר שניות להפעלת התקזזה.



2 בחר את הפריטים הבאים

הגדיר כל אחד מהפריטים לפי ההזראות שבסמן.

דוגמיה:



■ אונן השימוש בשלט רחוק



חזרה לפחותו התקודם (אם זמין)

בחירת שפה
בחר [בית]

בחור [כונן] לצפייה בסביבה ביתית.

הפריט [חונן] מיועד לתקזזה בchnerות.

כדי לשנות את סביבת הצפייה במועד מאוחר יותר יש לאתחל את כל הגדדות באמצעות חסימותShipping Condition (חבב משלוח).

הגדדר את חיבור הרשת

שם את מצב אות הטלוייזה לכונון, ולאחר מכן בחר באפשרות [התחל כונן אוטומטי].

כונן (חיפוש העוצמות הזמינים)

דגל על כונן

אופן השימוש eHELP

[eHELP] הם הוראות הפעלה המפורשות המובנות בטלוויזיה, המספקות הסבר מפורט יותר על-מנת לעזור לך טוב יותר את הפעולות של כל תוכנה.

1 הצג את [eHELP]



- אם זו לא הצפיה הראשונה ב-[eHELP] maka הפעלת הטלוויזיה, מוגדר מסך האישורי כדי לבחור אם לשוב ל-[הארחון] או ל-[הדף האחרון שצפהה].

2 בחר קטגוריה ופריט



- כדי לחזור לשדרה הקודם



- כדי לגלול בתיאור (אם ארוך יותר מדף אחד)

בעת שהתיאור מודגם



- כדי להציג את התפריט הקשוו לתיאור (עboro חלון מהתייאורים בלבד)


R
(אדום)

- כדי לבדוק את התוכנות של טלוויזיה זו

קרא סעיף זה תחילת > מאפיינים

צפיה בטלוויזיה

1 הפעיל את הטלוויזיה



- מתג הפעלה / כיבוי ראשוני צריך להיות במצב מופעל. (עמ' 11)
- מציג סרגל מידע בקצת המסך למשך מספר שניות.
- למייד ערדת והגדירות, ראה [eHELP]. (קרה סעיף זה תחילת < מאפיינים)

2 בחר 'ט' דיגיטאלית או 'ט' אנalogית



- אם יש לך בורר אוטות RF, הקפד להעביר מצב כאשר עבר בין שידור דיגיטלי לאנalogי.

3 בחר ערוץ



- כדי לבחור מקום ערוץ בעל 2 ספרות או יותר, למשל 399

3 def **9 temp** **9 wxyz**

תחזוקה

נתק תחיליה את מכשיר הטלויזיה משקע החשמל בקיר.

הציג, המארץ, התושבת

טיפול רגאל:

- נגב בעדשתה את משטח הציג, המארץ או התושבת במטלית רכה כדי להטיר
לכלוך או טיבוע אצבענות.
להסרת כתמיים עקשיים:
(1) הסר תחיליה את האבק המשטח.
(2) הרטב מטלית רכה במים נקיים או בחומר ניקוי ניטרלי מודולן (ביחס של 1:100)
(3) סחט היטב את המטלית. שם, לב, לאפשר כניסה נזלים לתוך הטלויזיה
שכן הדבר עלול להוביל לנשל במכשיר.
(4) הרטב קלות את הלולן העיקש ונגב אותו.
(5) לסתוף, נגב את כל הלוחות.

זרירות

- שימוש במסטילית נוקשה או שפושף המשטח עלולים לשרטוט אותו.
אין לאפשר מגע בין משטחי המכשיר לבין חומרים דוחוי חריקם, מימיים,
מדלילים (טינר) או חומרים נזירים אחרים. דבר זה עלול לפגוע באיכות
המשטח או לרום לתקלופות הצבע.
משטח הציג כולל ציפוי מיוחד ועלול להיגזק בקלות. הקפד שלא להקיש על
המשטח או לרדו ציפויו נזירים או בעוצמים נזקים אחרים.
אל לאפשר למארך המכשיר ולתושבת לבוא ב מגע עם גומי או PVC לאורך
זמן. דבר זה עלול לפגוע באיכות המשטח.

תקע החשמל

mdi פעם, נגב את התקע במטלית יבשה. הצטברות של לחות ואבק עלולה לגורם לדליקה או להלם חשמלי.

שאלות נפוצות

לפני שאתה פונה לקבלת שירות או סייע, פעל לפני והנהיות הפשوطות הבאות כדי לסייע בפתרו את הבעיה.

- לפרטים, ראה [\[טמ' HELP\]](#) (תמייה > תשובה לשאלות נפוצות).

טלוייזיה איניה מפעלת

- בדוק כי כבל החשמל מחובר לטלויזיה ולשקע החשמל.

טלוייזיה עברת למצב המתנה

- הופגלה פונקציית המעבר למצב המתנה.

השלט רחוק אינו פועל או פועל לסייעין

- ודא שהטלולות והוגן כהכנה. [\[עמ' 11\]](#)

האם הטלויזיה הופעל?

- ייתכן שהטלט רחוק חלש או ריקות. החלף את הנטולות.

- כוון את הטלט רחוק שירות למקלט אחוריו של הטלויזיה
בתמוך מרוחק של 7 מטר ובDIST של 30 מילוט למקלט האחוריו.

- הרחק את הטלויזיה מקרינת שמש או מקורות אחרים של אור בהיר,
שלא ייקר או על מקלט האחוריו של הטלט רחוק של הטלויזיה.

לא מוגגת תמונה

בדוק כי הטלויזיה מפעלת.

- בדוק כי כבל החשמל מחובר לטלויזיה ולשקע החשמל.

ודא שנבחר מצב הקולט הנכון.

- בדוק את הגדרות [AV] ([\[COMPONENT\]](#) / [\[VIDEO\]](#)) תחת נבחרת
[קלט] כדי לוודא האםו לאו הפלט של המכשיר החיצוני.

- האם בהדרות (תאורה אחורית, [\[נגדיות\]](#), [\[בהירות\]](#) או [\[צבע\]](#)) בתפריט
Picture (תמונת) נקבעו ערכי מינימום?

- בדוק את כל האכבים והחוברים כדי לוודא שאינם רופפים.

תמונת מתנה לא סידרה

- טלוייזיה זו בדיקה עצמאית מוגבהת. לאבחן בעיות בתמונה או בסאונד.

בביקוח עצמאית [תפרט Help (עדורה)]

- כבה את הטלויזיה באמצעות מתג הפעלה / יכבי ראשי והפעל אותה שוב.

- אם הבעיה לא נעלמת, אתחל את כל ההדרות.

[חזור הגדרות 'ץ'ן]-ב-[תפרט מערכת] (תפרט 'הגדרות')

חלקים מסוימים של הטלויזיה מתחממים

- חלקים מסוימים של הטלויזיה עלולים להתחמם. עליות אלה בטמפרטורה
לא מהותן כל בעיה במוגח ביציעים או איכות.

לחיצה עם האכבע תגרום לתזוזה קלה של לוח התצוגה ולהשמעת רעש

- כדי למנוע נזק למסך, יש סבבו רוח צער, או אינה תקללה.

כניסת 1 / 3 מחברי TYPE A	
x.v.Colour™, סוג תוקן, צבע עמוק, 4K :HDMI1 / 3	
x.v.Colour™, סוג תוקן, ערז שמע חזק, צבע עמוק, 2 :HDMI2	
טלויזיה זאת תומכת בIRONKIZA® "HDAVI Control 5"	
ETHERNET	
100BASE-TX / 10BASE-T	
USB 1 / 2 / 3	
[(USB 2.0) Hi-Speed USB] Max.500 mA ,DC 5 V :USB1 / 2	
[(USB 3.0) SuperSpeed USB] Max.900 mA ,DC 5 V :USB3	
DIGITAL AUDIO OUT (יציאה שמע דיגיטלי)	
DTS / Dolby Digital / PCM	
מערכות קולסות / שם תחום תדרים	
הפונקציה	
קליטת שידורים ופעולה מכשירי VCR הקלטת	מערכות 17
	PAL B, G, H 1
	PAL I 2
	PAL D, K 3
	SECAM B, G 4
	SECAM D, K 5
	SECAM K1 6
	NTSC M (NTSC 3.58/4.5 MHz) 7
	NTSC 4.43/5.5 MHz 8
	NTSC 4.43/6.0 MHz 9
	NTSC 4.43/6.5 MHz 10
	NTSC 3.58/5.5 MHz 11
	NTSC 3.58/6.0 MHz 12
	NTSC 3.58/6.5 MHz 13
	SECAM I 14
	PAL 60 Hz/5.5 MHz 15
	PAL 60 Hz/6.0 MHz 16
	PAL 60 Hz/6.5 MHz 17
טלי" דיגיטאלית	
קליטת שידורי טלויזיה חופשיים 8 MHz UHF / 7 MHz VHF	

טלזיה ■	טלויזיה ■
מספר דגם	TH-55CX600L
 מידות (מ"מ × ג' × א')	1,242 מ"מ × 768 מ"מ × 235 מ"מ (עם תושבת) 1,242 מ"מ × 719 מ"מ × 68 מ"מ (טלויזיה בלבד)
משקל	21.5 kg נטו (עם תושבת) 19.5 kg נטו (טלויזיה בלבד)
מקור מתח	זרם חילופין 220-240 וולט, 50/60 הרץ
צריכת הספק נקובה	231 ואט
צריכת הספק במצב המנוחה	0.50 ואט
גודל מסך מוצג (אלכסון)	0.139 מטר
רזולוציית תצוגה	(א) 3,840 × 2,160 (ב)
ցג	Ցג LED בעל תאורה אחורית
הספק רמקול	10 ואט (10 + ואט 10)
שעוי חיבור	(COMPONENT / VIDEO) AV IN VIDEO RCA PIN Type × 1 1.0 V(p-p) (75 Ω) AUDIO L - R RCA PIN Type × 2 0.5 V(rms)
Y	1.0 V(p-p) (כגון סכרים) P _B /C _B , P _R /C _R ±0.35 V(p-p)

התקנון ומפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. המשקלו
והמדודים הם הערכות.


• מידע על תוכנת קוד פטוחה, ראה [eHELP] (תמייה > רישוי).

█ בעית השימוש בתושבת התלייה על קיר

כדי ליכיש את התושבת המומלצת לתליית הטלוויזיה על הקיר, פנה אל סוכן Panasonic המUNKו.

• חורום להתקנת תושבת התלייה על קיר

גב הטלוויזיה

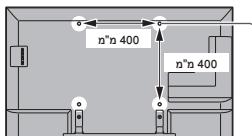

(מראה מהצד)

עומק הבורג

מיצימום: 10 מ"מ

מקסימום: 16 מ"מ

קוטר: M6

בורג להתקנת הטלוויזיה על התושבת לתלייה על קיר (אינו
מוספק עם הטלוויזיה)

תחום תדרים VHF

(PAL/SECAM B, K1) 12-2

(PAL B AUST.) 12-0

(PAL B N.Z.) 9-1

(PAL/SECAM D) 12-1

(NTSC M Japan) 12-1

(NTSC M USA) 13-2

תחום תדרים UHF

(PAL G, H, I/SECAM G, K, K1) 69-21

(PAL B AUST.) 69-28

(PAL D, K) 57-13

(NTSC M Japan) 62-13

(NTSC M USA) 69-14

טלוויזיה בכבלים

(OSCAR) S1-S20

(טלוויזיה בכבלים בארה"ב) 125-1

(C13-C49) (יפן)

(HYPER) S21-S41

(סין) Z1-Z37

(אוסטרליה) 5A, 9A

כינחת אנטנה

UHF / VHF

תנאי הפעלה

טמפרטורה

40 °C - 0 °C

לחות

80 % - 20 % לחות יסודית (ללא התעבות)

רשת LAN אלחוטית מובנית

עמידה בתקנים ותחום תדרים*

IEEE802.11a/n

5.85 GHz - 5.47 GHz , 5.35 GHz - 5.15 GHz

IEEE802.11b/g/n

2.4835 GHz - 2.400 GHz

אבטחה

(TKIP/AES) WPA2-PSK

(TKIP/AES) WPA-PSK

(128 bit/64 bit) WEP

*: התדר והערך משתנים בהתאם לארץ.

הוראות בטיחות

- קדא את הוראות הבטיחות בעזון לפני הפעלת הצויז. מתקני המוצר שבירך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליך להיות מודע לכך מה אמצעי זהירות שבמה ייש לנקוט במהלך התקנה וההפעלה.
1. **קרא את הוראות:** יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
2. **שמור את דפי ההוראות:** יש לשמר את הוראות הבטיחות וההוראות הפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד.
3. **שים לב לאזהרות:** יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות הפעלה והבטיחות.
4. **ציתות להוראות:** יש לפעול על פי כל הוראות הפעלה והשימוש.
5. **מים ולהחות:** אסור לשמש מכשיר בקרבת מים – למשל: חדר אמבטיה, סמוך לכיר, מרתף לח, ליד בריכת שחיה.
6. **עגלות ומטען:** יש להשתמש אך ורק בעגלה או בעמד שהומלכו על ידי היצרן.
7. **התקינה על כיר או תקרה:** אין להתקין את המכשיר על כיר או תקרה, אלא על כל המלצות הייצרן.
8. **אזור:** יש לבדוק שאפונן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לאוורור נאות. למשל, אסור להניעו על ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול להסום את פתחי האוורור. אסור למקם את המכשיר בכוונת או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אויר מבעד לפתחי האוורור.
9. **חומר:** יש למקם את המכשיר הרחק מקומות כדוגמת רדייאטורים, מפוררי חום, תנורים או מכשירים אחרים המפיצים חום (ובכלל זה גם מגברים).
10. **חברו לחשמל:** יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור החשמל מהסוג המתואר בהוראות הפעלה או הרשות על המכשיר עצמו.
11. **האגנה על כבל החשמל:** יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיה שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שיימען עליהם. יש לשים לב במידוד לנקיות החיבור של המכשירים.
12. **נקוי:** לפני הנקיוי יש לנתק את המכשיר ממחשלא. אפשר לסתפק בניקוי המכשיר במטלית יבשה.
13. **קווים חשמל:** אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי החשמל.
14. **תקופות אי-שימוש:** כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו ממחשלא.
15. **חרירת עצמים או נזוללים:** יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נזוללים דרך לפתחי המכשיר.
16. **ביה חריג:** אם הבנתה בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתק אותו מיד משקע החשמל ונפנה למפץ של יורוקום, שממנו רכשה את המכשיר.
17. **זוק המצרים טיפול:** בהתרחש אחד המקרים הבאים, פנה לאנשי שירותים מוסמכים אצל המפץ מורשה:
א. כבל החשמל או התיקע ניזוק.
ב. עצמים נפלו או נזוללים נשפכו לתוכה המכשיר.
ג. המכשיר נחשף לגשם.
ד. פועלות המכשיר אינה תקינה או שהלו שינויים בביומו.
ה. המכשיר נפל או שהamaro של נזוק.
18. **טיפול:** אל תאפרוש למשתמש במכשיר בצוරה אחרת מזו המתואר בהוראות הפעלה. כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירותים מוסמכים.
19. **חברו את כבל החשמל רק לשקע המחוור להארקה תקינה.** הארקה תמנע סכנת התחשמלות.
20. **אין להשוף מראו סוללות לחום גבוה,** כגון אור שמש, אש וכו'.
21. **יש לאפשר נגישות וחופשית להתקין החיבור של המכשיר לרשת החשמל.**
22. **יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק כוח \ תקע זינה מרשת החשמל.**
23. **יש להקפיד ולתזוזק את התקן הניתוק במצב פעולי מוכן לשימוש.**
24. **זהירות סכנה: החלפה שגויה של הסוללה עלולה לגרום לפיצוץ.** יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שוללה.
25. **אם פתיל הזינה נזוק, על מנת למנוע סיכון, יש להחליפו רק בעקבות שירות מעוררת על ידי הייבואן.**
- לשקע, השתמש בהתאם מתאים לפי המלצת הייצרן, חיבור לקו עליול לగרום להתחשמלות המשתמש.**

לקיים/ה קירה.
על שברות לרכוש אחד מושג יירוקם תקשורת דיגיטלית בע"מ ("וירוקם") בחירה המציגת אונט לחוג לקוותינו. אם משוכנים
יכי תיפוי או מושג יירוקם תקשורת דיגיטלית בע"מ ("וירוקם") מושג אחריות או למוצר חדש היא למשר שמה אהת. להרבת האחריות ל-4 שנים
במשך הכל 5 שנים, יש להוישם באמצעות חברת יירוקם תקשורת דיגיטלית בע"מ בכתובת: www.eurocomdc.co.il.
במסופות (בסיום) יירוקם תקשורת דיגיטלית בע"מ בכתובת מטהיר קינה.

לפקוח/ה יקר/ה,

תנאי האחריות:

- א. אחריות זו הנה בטקסט רק כשפרטיו המוצרים מואלים בגוף התעודה והיא חתומה ע"י מפץ מורשה, בחרוף השבטים קנית גינה ועל המכשף.

ב. דוחבתקת מובהקת חז'ו ויקופס.

ג. ה. מוקם מתח"ב לתוך לא למלוא, כל קלקל שותגלה במוצר מהלך תקופה האחריות ולהחולף במדה וידרש, את המוצר או כל חלק ממנו לא למל. הוכחה יוקהן יוקופס ימצע בחרוף הקילול בדף מס'ון יאמור בסעיף 9 להלן, תוהיה טורה מרובות על יי סעיף זה מאחריות.

ד. יוקופס מתח"ב לתוך אמת המוצר המוקלול מוצב בחרוף טרם הקילול. במדה ומידה חדשה החלפת חלקים לצטריך התקין, יוקופס מותחיבת לשמשת החלקים חדשים ומוקוריים. מען הסר פקס מובהר כי החלפה כלשהי הן של המוצר כלו וכן של חלק ממס'ן לא תביא להארכה כלשהי לש-תוקפתיות האחריות.

ה. יוקופס מתח"ב לתוך בידור ואלה תקיס את המוצר בסעיף 2 לעיל, בכפוף לחריגים שב, תספק לצרכן מוצר חדש זהה או מוצר מסוג ואיכות דומים לשווה ערך או תשיב לצרכן את התמורה שישלים בעד המחיר.

ו. יוקופס מתח"ב לתוך את המוצר תוך שבע ימים מיום הAKERIA או תוך 10 ימים מיום מסירתה בתchanת השירות. 7 שנים לאחר הרCHASEה וולדירש הרצק ספק יוקופס לרשות יוקופס תוקפתי לתקון שוחולפו.

ז. יוקופס מתח"ב לתוסס לצרכן לאחרות התקין אישור בכבור ובו פרוטוט של מוחות התקין ומוחות החלקים שוחולפו.

ח. אחריות כמפורט בתעודה והוורווקן על התקנת המוצר אס המוצר והותן עלי יוקופס או מי מענהה תנאי לῃעלת המוצר.

ט. יובהר כי בגין כל ביקור שייעיר בעמונן בשל קלקל אשר איטם קשור במוצר ושלא נבע מתודעת אחריות זו, תחוב בתשלום אשר יקבע עלי החברה שעדוק מנת תען.

י. אחריות ל芾 תעודה ולא לתוך במרקם הבאים:

א. ממשום וחוזקה רשותם שליא על יי הראות שמושבטיות לרבות ולודגמא: צריבה במסך שמצוירה כתוצאה משידור תמונה נייתה על המסר זמן מושך או בפורמט 4:3.

ב. דזון או רשלתת ברוקט.

ג. קלקל עבק כוח עליון (בדורת שריפה, מים, נזלים, פגעת ברק, ..., כיסת גז, ..., וחרוף שנגרמו עקב כוח עליון וכדומה).

ד. שיטוי, מכבה, שבר כפמי או חיפוי מל סוג שהוא שוגרמו שלא עבק עליון ו/או מונמה ו/או איכות המסר.

ה. חריטתת מולים ו/או סימני רישיות ו/או קוזזה מלג'ו שהוא.

ו. המקשר תוקן או בעז בעס פיסון לתיקון או הוכנסו בו שניים ע"י אדים שלא הוסמך לך על ידיהם.

ז. שימוש בשלש לא תען.

ח. התנהקה ונפשת מעבר להתקנות, הדרכות המקוריות.

ט. מכתת שוגרעה ע"י סוכן עליון.

■ בכל פניה למעבדה יש להציג תעודה אחריות חתומה וchosbonit kinya.


■ נשמח לעמוד לרשותך ולבצע שירותים תיקוניים בתשלומים בתום תוקף תעודהת האחריות או במקרה של אי עמידה בתנאי האחריות.

מزاد אפריקות למאזן | **דוחה** | **טבון, סידוני** | **שנת אוסף:**

תאריך רכישת המוצר: _____ **מחיר רכישת המוצר:** _____ **חתימה וחותמתה:** _____

לרשוטך מוקד שירות טלפון: 08-9556000

08:00-17:00 – ה' בין השעות

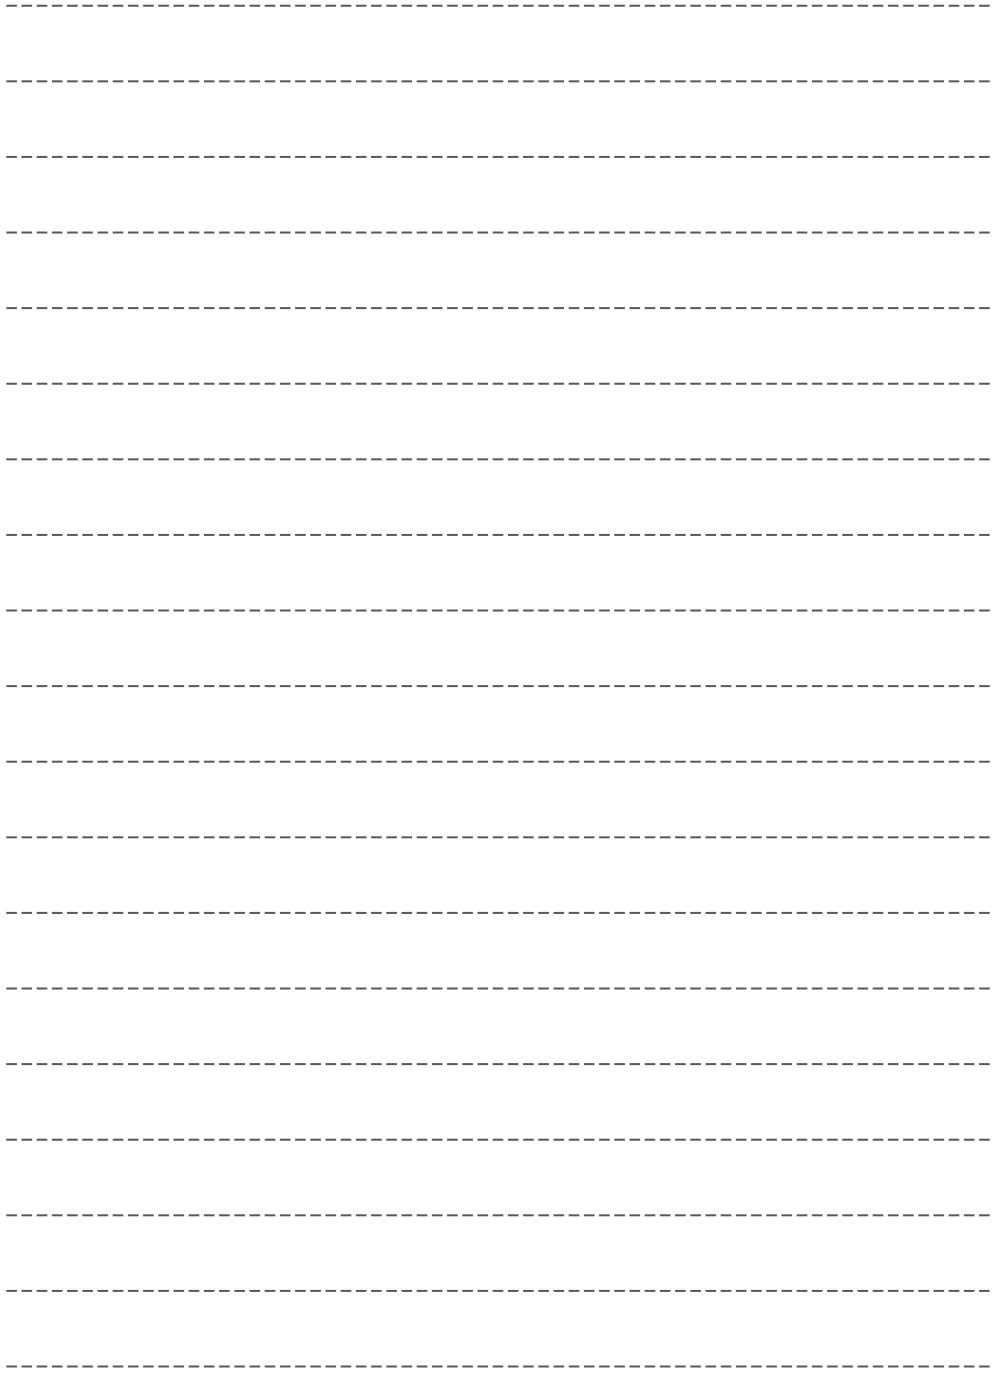

מידע על סילוק במדיניות מחוץ לאיחוד האירופי

סמל זה תקף באיחוד האירופי בלבד. אם ברצונך לשליך מוצר זה, פנה לרשותות המקומיות או למשווק ושאל מהו שיטת הסילוק הנכונה.



רשימת תלוקו

ניתן למצוא את מספר הדגם ואת המספר הסידורי בגב הטלוייזיה. יש לרשום את המספר הסידורי במקום המסתובק להן ולשמור על חוברת זו, יחד עם חשבונית הקנייה, כרשומה קבועה של הריכישה כדי לסייע לך במקרה של גיבנה או אובדן, ולמטרות שירותים במסגרת אחריות.

מספר סידורי

מספר דגם

עברית

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>
<http://www.eurocomdc.co.il/>

© Panasonic Corporation 2015

הודפס בווייטנאם