



קופר יבוא 1992 בע"מ

בס"ד

הוראות הרכבה ושימוש
לקולט אדים

501

HJ25017126

זהירות

יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מאריזתו ובזמן ההרכבה. יש להיזהר מחלקים חדים.

אזהרה

אסור בתכלית האיסור לנקות את הנירוסטה עם מסיר שומנים או כל חומר חריף אחר. שימוש כזה מנטרל את ההגנה שיש על הנירוסטה ויכול לגרום לנקודות חומות של קורוזיה על הנירוסטה.

Kupper



FABER



smatic

Küppersbusch

משוקי

רח' המלאכה 4 אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 טל. 03-9381695 פקס. 03-9381696
4 HAMELACHA ST. NEW INDUSTRIAL AREA ROSH-HAAYIN CODE 48091, TEL. 03-9381695, FAX. 03-9381696

הכנות

במידה ופותרחים פתח בקיר יש לחשב את מרכז הפתח באופן זה: ממשטח העבודה 70 ס"מ כלפי מעלה עד תחתית הקולט. לזה יש להוסיף את המרחק בין תחתית הקולט עד ליציאת האויר של הקולט. לזה יש להוסיף עוד 30 ס"מ (עבור הקשת של צינור היציאה) ניתן להיעזר בשרטוט עמוד 3.

את החשמל יש למקם מעל לפתח או מתחתיו. הפתח בקיר צריך להיות בקוטר של 150 מ"מ – 6" (צול). קוטר קטן יותר יכול לגרום נזק לקולט, ומפחית את עוצמת היניקה. פתח בקוטר של 120 מ"מ – 4" (צול) מבטל את האחריות לקולט. צנרת פלסטיק ניתן להזמין בנפרד ראה אביזרי הרכבה בסוף העמוד.

בטיחות

- זיהרות – יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מארזתו ובזמן ההרכבה. יש להזהר מחלקים חדים.
- יש לחבר את הקולט לשקע הכולל ארקה תיקנית. (במידה והקולט מגיע עם תקע 3 פינים)
- יש לוודא שהתקע הינו תקע תיקני, אחרת, חובה להחליפו (ע"י חשמלאי מוסמך בלבד).
- אין להרכיב את הקולט כך שהחלק התחתון שלו יהיה במרחק קטן מ-65 ס"מ מהכירה ולא גדול יותר מ-70 ס"מ.
- אין לאפשר ללהבת אש לדלוק מתחת לקולט ללא כלי בישול.
- יש להיזהר ששמן רותח לא יידלק.
- את הנירוסטה יש לשמר ולהבריך עם נירוסטון.
- לכלוך יש לנקות עם קרם פנטסטיק צהוב (CIF) בעזרת מטלית רכה.
- אין להחליף את הפילטרים כאשר הקולט מחובר לחשמל.

החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים. אין להחזיר את האויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת עשן אדים (FUMES) במכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן.


כללי


- תפקידו של קולט האדים הינו לעצור שומנים ולנטרל את רוב ריחות הבישול.
- א. עצירת השומנים מתבצעת על ידי פילטרים המתכת שנמצאים בתחתית הקולט. פילטרים אלו הינם רב פעמיים וניתן לרחוץ אותם.
 - ב. את ניטרול רוב ריחות הבישול ניתן לבצע בשני אופנים:
 1. לפתוח חור בקיר ולאפשר לקולט להוציא את האויר מחוץ לדירה (מתאים כאשר הקולט מורכב על קיר שצידו השני מחוץ לדירה, או בקרבתו קיר חיצוני כזה).
 2. להרכיב פילטר פחם פעיל לניטרול הריחות ולמיחזור האויר למטבח. (פילטר זה יש לרכוש בנפרד) פילטר זה יש להחליף כל שישה חודשים של שימוש משפחתי רגיל.

הקולט מגיע מהמפעל ללא פילטר פחם וללא צנרת פלסטיק לחיבור הקולט ליציאה חיצונית. מאחר ואין אפשרות לדעת כיצד יורכב הקולט, ואיזה מרחק הוא ימצא מהחור בקיר. אביזרים אלו יש להזמין בנפרד.

קיט 1000 ליציאה חיצונית

מומלץ להוציא את האויר החוצה רק כאשר הקולט מותקן על קיר חיצוני מאחר וככל שהצנרת ארוכה יותר וככל שיש יותר סיבובים, תפוקת הקולט יורדת בהתאם. ירידה מקוטר צינור של 150 מ"מ מורידה את תפוקת הקולט בהתאם ואינה מומלצת.

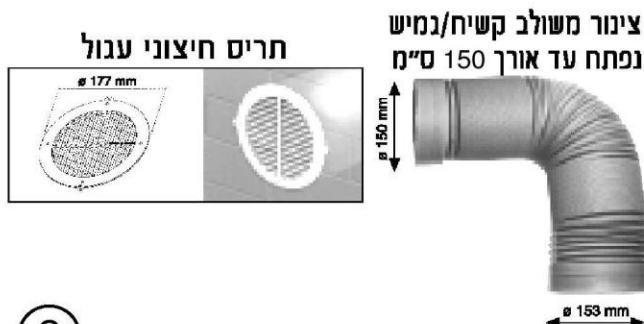

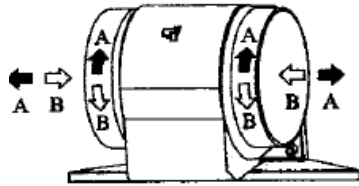

הרכבת פילטר

(במידה ורכשתם פילטר פחם ואתם ממחזרים את האוויר למטבח).
לקולט יש מנוע עם שני כונסי אוויר כל הפילטר נכנס
למקומו יש ללחוץ בחוזקה לסובב, ולנעול המגרעת שלו.

לפני ההרכבה

יש לחבר את הקולט לחשמל ולוודא שהוא פועל, וזאת לפני תלייתו על הקיר.

הכנות



יש לתלות על הקיר את וו החיבור.
יש לעשות זאת בעזרת פלס מים
על מנת שיהיה ישר.

יש לסמן קו אנכי על הקיר באמצע הכיריים.
יש למדוד 70 ס"מ (מינימום 65 ס"מ) ממשטח העבודה כלפי מעלה.
יש למדוד בנוסף את המרחק בין תחתית הקולט לאזור מיקום הוו
ולסמן קו אופקי בעזרת פלס מים.
על הקו האופקי יש לסמן נקודה בכל צד של ההצטלבות עם הקו האנכי.
המרחק בין הנקודות יהיה כמרחק בין החורים בוו.
יש לקדוח ולחבר את הוו לקיר.

תלית הקולט

יש לתלות את הקולט על הוו, ולהוציא את הבורג האמצעי של הוו החוצה (אם ניתן) כדי שיהיה
בולט מעט,
וימנע מהקולט לצאת ממקומו כאשר מרימים אותו.


חיבור החשמל

לאחר תלית הקולט יש לחבר את הקולט לחשמל – תקע שקע. (לפני הרכבת הארובה).

נירוסטון ופילטרים פחם ניתן להזמין באתר: www.kupper-sale.co.il

הרכבת הארובה



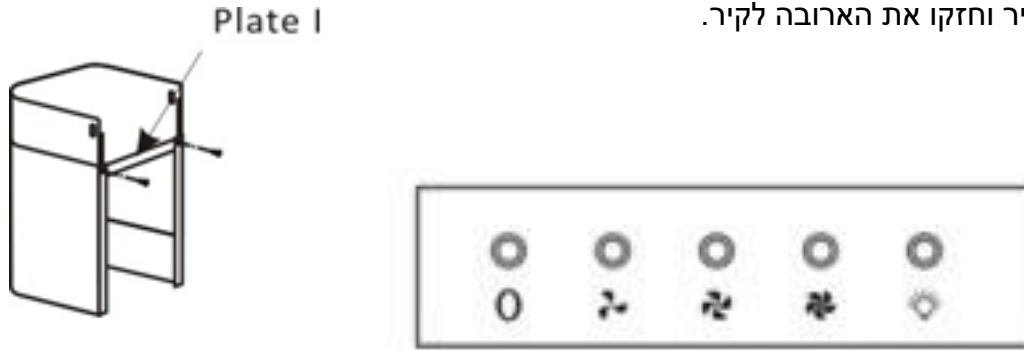


הכניסו את הארובה העליונה לתוך הארובה התחתונה עד לגובה בו אתם רוצים שיגיע הקולט. **זהירות:** אין להכניס ולמשוך את החלק העליון מתוך התחתון החוצה יותר מהנחוץ כדי להימנע משריטות. חברו את שתי הארובות יחדיו בעזרת וו המתכת. הניחו את הארובה על הקולט. חברו את הוו לקיר וחזקו את הארובה לקיר.



תרסיס נירוסטון
לשמירת יופייה
של הנירוסטה



פנל הפעלה

- הפעלה וכיבוי של התאורה 
- עוצמת יניקה נמוכה 
- עוצמת יניקה בינונית 
- עוצמת יניקה גבוהה 
- כיבוי הקולט 

רצוי להפעיל את הקולט לפני הבישול ולכבות אותו רק אחרי שאין אדים מהכיריים.

אזהרה

- אסור בתכלית האיסור לנקות את הנירוסטה עם מסיר שומנים או כל חומר חריף אחר. שימוש כזה מנטרל את ההגנה שיש על הנירוסטה ויכול לגרום לנקודות חומות של קורוזיה על הנירוסטה.
- את הנירוסטה יש לשמר באופן קבוע ע"י שימוש שבועי בנירוסטון, להגנה על הנירוסטה.
- את הפילטרים המתכתיים בתחתית הקולט המיועדים לעצירת השומנים יש לנקות כאשר הם מצהיבים. (ניתן להכניס אותם למדיח כלים אולם הברק של הפילטרים נעלם והם נראים פחות יפים).
- במידה והקולט מכונן למיחזור האוויר יש להחליף את הפילטרים הפחם כל כ- 6 חודשים.

נירוסטון NIROSTON

לקולטי אדים, לתנורים, מקררים, לכריים, לדלתות הרמה
for STAINLESS STEEL

ספריי מבריק ומגן על נירוסטה

מכיל חומרי הגנה מפני קורוזיה
משאיר שכבת מגן על הנירוסטה



ניגון אהיש במנוווג
המשוקק לוצמי

Küppersbusch

קופרבוש

 **smalvic**

 **FABER**

או במנוווג השיוט

ליוטצף-

✓ קולטי אדים

✓ חיפויי קיר

✓ תנורים

✓ כריים

✓ דלתות הרמה למיקרו גל

✓ מקררים

✓ מזיחי כלים אינטגרליים (פנל נירוסטה)

✓ משטחי עבודה מנירוסטה

✓ מיקרוגל עם חזית נירוסטה

נירוסטון ניתן להזמין באתר:
www.kupper-sale.co.il



קופר יבוא 1992 בע"מ kupper

 **FABER**  **smalvic**  **Küppersbusch** משווקי