

## הוראות הרכבה ושימוש לקולט אדים

### KD 9750.2

#### זהירות

יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מאריזתו ובזמן ההרכבה. יש להיזהר מחלקים חדים.

#### אזהרה

אסור בתכלית האיסור לנקות את הנירוסטה עם מסיר שומנים או כל חומר חריף אחר. שימוש כזה מנטרל את ההגנה שיש על הנירוסטה ויכול לגרום לנקודות חומות של קורוזיה על הנירוסטה.

**Kupper**

 **FABER**

 **smatic**

**Küppersbusch**

**משוקי**

רח' המלאכה 4 אזור התעשייה החדש ראש העין 48091 טל. 03-9381695 פקס. 03-9381696  
4 HAMELACHA ST. NEW INDUSTRIAL AREA ROSH-HAAYIN CODE 48091, TEL. 03-9381695, FAX. 03-9381696

## הכנות

במידה ופותחים פתח בקיר יש לחשב את מרכז הפתח באופן זה: ממשטח העבודה 70 ס"מ כלפי מעלה עד תחתית הקולט. לזה יש להוסיף את המרחק בין תחתית הקולט עד ליציאת האויר של הקולט. לזה יש להוסיף עוד 30 ס"מ (עבור הקשת של צינור היציאה) ניתן להיעזר בשרטוט עמוד 3.

את החשמל יש למקם מעל לפתח או מתחתיו. הפתח בקיר צריך להיות בקוטר של 150 מ"מ – 6" (צול). קוטר קטן יותר יכול לגרום נזק לקולט, ומפחית את עוצמת היניקה. פתח בקוטר של 120 מ"מ – 4" (צול) מבטל את האחריות לקולט. צנרת פלסטיק ניתן להזמין בנפרד ראה אביזרי הרכבה בסוף העמוד.

## בטיחות

- **זהירות – יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מאריזתו ובזמן ההרכבה. יש להזהר מחלקים חדים.**
- יש לחבר את הקולט לשקע הכולל ארקה תיקנית. (במידה והקולט מגיע עם תקע 3 פינים)
- יש לוודא שהתקע הינו תקע תיקני, אחרת, חובה להחליפו (ע"י חשמלאי מוסמך בלבד).
- אין להרכיב את הקולט כך שהחלק התחתון שלו יהיה במרחק קטן מ-65 ס"מ מהכירה ולא גדול יותר מ-70 ס"מ.
- אין לאפשר ללהבת אש לדלוק מתחת לקולט ללא כלי בישול.
- יש להיזהר ששמן רותח לא יידלק.
- את הנירוסטה יש לשמר ולהבריך עם נירוסטון.
- לכלוך יש לנקות עם קרם פנטסטיק צהוב (CIF) בעזרת מטלית רכה.
- אין להחליף את הפילטרים כאשר הקולט מחובר לחשמל.

**החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים. אין להחזיר את האויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת עשן אדים (FUMES) במכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.**

**אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן.**


## כללי

- תפקידו של קולט האדים הינו לעצור שומנים ולנטרל את רוב ריחות הבישול.
- א. עצירת השומנים מתבצעת על ידי פילטרים המתכת שנמצאים בתחתית הקולט. פילטרים אלו הינם רב פעמיים וניתן לרחוץ אותם.
- ב. את ניטרול רוב ריחות הבישול ניתן לבצע בשני אופנים:
1. לפתוח חור בקיר ולאפשר לקולט להוציא את האויר מחוץ לדירה (מתאים כאשר הקולט מורכב על קיר שצידו השני מחוץ לדירה, או בקרבתו קיר חיצוני כזה).
  2. להרכיב פילטר פחם פעיל לניטרול הריחות ולמיחזור האויר למטבח. (פילטר זה יש לרכוש בנפרד) פילטר זה יש להחליף כל שישה חודשים של שימוש משפחתי רגיל.

הקולט מגיע מהמפעל ללא פילטר פחם וללא צנרת פלסטיק לחיבור הקולט ליציאה חיצונית. מאחר ואין אפשרות לדעת כיצד יורכב הקולט, ואיזה מרחק הוא ימצא מהחור בקיר. אביזרים אלו יש להזמין בנפרד. ניתן להזמין קטלוג מפורט של הצנרת בטל': 03-9381695.

## קיט 1000 ליציאה חיצונית

מומלץ להוציא את האויר החוצה רק כאשר הקולט מותקן על קיר חיצוני מאחר וככל שהצנרת ארוכה יותר וככל שיש יותר סיבובים, תפוקת הקולט יורדת בהתאם. ירידה מקוטר צינור של 150 מ"מ מורידה את תפוקת הקולט בהתאם ואינה מומלצת.

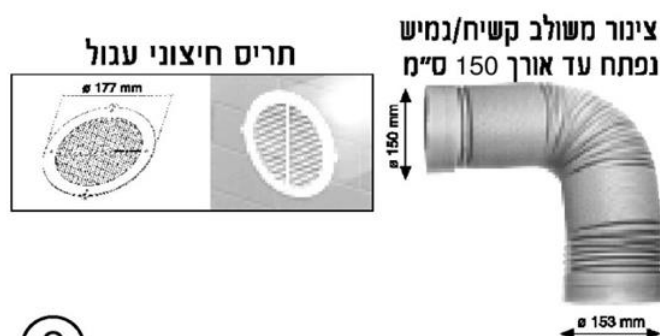


לאילו המשתמשים בפילטר פחם ניתנת הנחה על רכישת פילטרים ומשלוח הפילטרים לבית הלקוח (המשלוח חינם). כמו כן ניתן להזמין מגיני נירוסטה באתר.

את הפילטרים ניתן לרכוש באתר : [www.kupper-sale.co.il](http://www.kupper-sale.co.il)

## הוראות שימוש

- \* תוכלו להפעיל או לכבות את הקולט אדים על ידי ביצוע הפעולות המופיעות בשרטוט.
- \* הפעילו את מאוורר החולץ כמה דקות לפני תחילת הבישול על מנת לוודא שזרימת אוויר טובה הגיעה לפני שמתחילים האדים.
- \* תנו למאוורר החולץ לפעול כמה דקות אחרי שתסיימו לבשל (בין 3-5 שעות) על מנת למנוע את השומן שמצטבר בתוך הצינור. זה מונע היווצרות שומנית, עשן וריח.

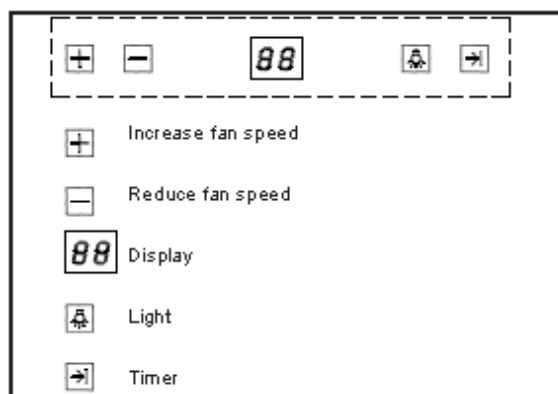

## הגדירו את זמן ההפעלה

1. הפעילו את הקולט אדים ובחרו את המהירות הרצויה.
2. לחצו על כפתור "טיימר"
3. לחצו על זמן התוכנית הרצוי מ-1 עד 99 דקות על ידי לחיצה על "+" ו-"-".
4. הצג יראה את השעון ואת הזמן הנותר לתוכנית. המהירות המקסימלית "H" יכולה להיבחר ידנית בלבד ותשתנה אוטומטית לדרגת המהירות השנייה לאחר כ-10 דקות.

## זרימת אוויר לפילטר "F"

- \* כשהסמל "זרימת אוויר לפילטר" עובד, יש צורך לנקות את הפילטרים.
- \* לאחר ניקוי הפילטרים, לחצו בו זמנית על "+" ועל "-" למשך כ-3 שניות, עד שהסמל ייכבה.

## ניקוי ותחזוקה

במהלך ניקוי ותחזוקת המכשיר, וודאו שמילאתם אחר הוראות הבטיחות במלואם.

## ניקוי גוף קולט האדים

\* אם קולט האדים שלכם בנוי מנירוסטה, השתמשו במגן נירוסטה על מנת לשמור על יופייה של הנירוסטה.

\* אין להשתמש בכרית ניקוי קשיחה, שורטת או מאכלת.

\* ייבשו את קולט האדים עם בד שאינו משאיר סיבים.

\* אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים הפוגמים בציפוי של הנירוסטה ( כמו מסיר שומנים ).

\* כדי להסיר את הפילטרים, לחצו קלות על המנעולים ולאחר מכן הסירו אותם.

## ניקוי הפילטרים המתכתיים

\* כדי להסיר את הפילטרים, לחצו קלות על המנעולים ולאחר מכן הסירו אותם.

\* ניתן לנקות את הפילטרים המתכתיים על ידי השרייתם במים חמים עם חומר ניקוי נטרלי עד שהשומן הוסר, ואחר כך לשטוף באמצעות מים. ניתן לשים אותם במדיח כלים- במקרה זה, רצוי להניח אותם באופן אנכי כדי למנוע משאריות אוכל להיתפס על הפילטר.

\* ניקוי במדיח כלים עלול להזיק למשטח המתכתי (עלול להשחיר אותו), אך זה לא ישפיע על היכולת לשמור על תכולת השומן המצטברת.

\* ברגע שהפילטרים נקיים, השאירו אותם להתייבש ואחר כך החזירו אותם למכשיר קולט האדים.

## החלפת המנורות

כדי להחליף את המנורות, אנא התקשרו לתחנת השרות.

## פתרון בעיות

המשיכו עם הטבלה מטה לפני יצירת קשר עם השירות הטכני

בעיה	סיבה סבירה	פתרון
קולט האדים אינו עובד	הכבל הראשי אינו מחובר לרשת. אין חשמל ברשת/ הרשת אינה עובדת.	חברו את הכבל הראשי לרשת. ספקו חשמל לרשת.
קולט האדים אינו מוציא אוויר במידה מספקת או רוטט.	הפילטרים נסתמו בגלל עודף שומניות בתוכם. חסימה ביציאת האוויר.	החליפו בפחם ו/או נקו את הפילטרים המתכתיים. הסירו את החסימה.

## החלפה/שימוש בפילטרי פחם (אופציונלי)

כשאין אפשרות ליציאת אוויר חיצוני מקולט האדים, ניתן להגדיר את קולט האדים שינקה את האוויר על ידי מיחזור האוויר, באמצעות פילטרי פחם.

הפעלת פילטרי הפחם הם בעלי תוחלת חיים של 3-6 חודשים, תלוי בתנאי השימוש הפרטיים של כל אחד. אין לשטוף אותם או להשתמש בהם מחדש, עליכם להחליף אותם ברגע שתוחלת החיים שלהם הסתיימה.

**מפעל הייצור שומר על הזכות לעשות שינויים ותיקונים למכשיר כפי שנראה לו הכרחי, מבלי לשנות את המאפיינים הבסיסיים.**

מגן נירוסטה  
להגנה ולשמירת יופייה של הנירוסטה

